





中文

BLUEZ 2

耳朵开放式立体声无线头戴式耳机
骨传导技术支持

产品描述

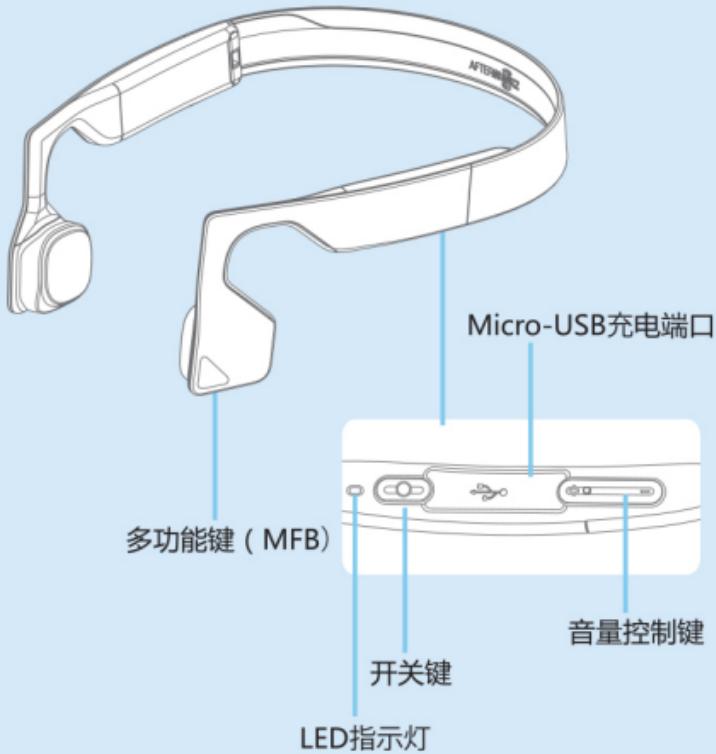

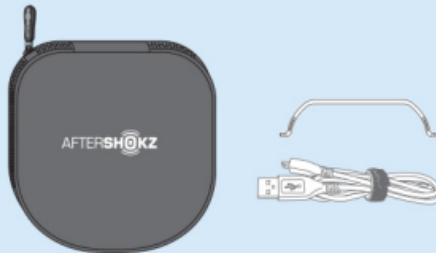

可调式张力带

Micro-USB充电线

收纳袋

说明书

注册保修卡

特点

- 采用OpenFit™的专利设计，使佩戴者能更好地感知到周围的声音，并且佩戴舒适。
- 立体声蓝牙耳机，可接听电话和听音乐
- 抗汗设计：可防潮，防滴溅。

如何佩戴

如图所示，把耳机挂在脖子后面，同时扬声器要贴在耳朵前面的颤骨上，而不是放在耳朵上。




注意：

如果使用者头部尺寸偏小，或者感觉耳机戴在头上不够稳固，可以尝试使用随包装附送的可调式张力带。根据个人头部大小和需要来调节张力带的松紧度，使其稳固而舒适。



如何充电

用 Micro-USB 充电线（包装附送一条）将 Bluez 2 和个人电脑或墙充电源插座的 USB 口连接既可充电。大约 2 小时可以充满。充电时 LED 指示灯为红色，充电完成后变为蓝色。

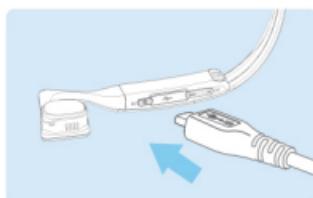

注意：

初用本品前，建议先充电；

如何配对

1. 先关机，按住开关键至少 5 秒，直至看见 LED 指示灯红、蓝交替闪烁，并有语音提示“配对”；
2. 找到设备上的蓝牙菜单，搜索蓝牙设备，选择“BLUEZ 2 by AfterShokz”。如果需要密码，输入“0000”，如果需要密码。

注意：

如果按下电源键并保持 2 秒钟，然后松开，Bluez2 会自动开机并在 10 秒内重新连接早先配对的设备。



来重新连接设备。

LED指示灯

颜色	状态
红灯 (慢闪)	电量不足
红灯 (常亮)	正在充电...
蓝灯 (常亮)	充电完成
蓝、红交替闪烁	配对
蓝灯 (快闪)	来电话/拨出电话

操作

播放音乐

操作	控制按键	语音提示
播放/暂停播放	单击MFB按键 (多功能键)	蜂鸣一次
下一首歌曲	双击MFB按键 (多功能键)	蜂鸣一次
调节EQ设置	长按MFB按键2秒	蜂鸣两次

接听电话

操作	按键控制	语音提示
接电话	单击MFB按键 (多功能键)	蜂鸣两次
结束电话	单击MFB按键 (多功能键)	蜂鸣一次

拒接电话	长按MFB按键2秒	蜂鸣两次
静音/取消静音	长按音量控制键2秒	"Mute on"/ "Mute off"
重拨最后一次通话	双击MFB键2次	"Last number redial"
语音拨号	长按MFB键2秒	"Voice dial"
音量控制	单击"音量 "+" / "-" 按键	/
接听第二个来电并挂断 当前通话	按住2秒钟多功能键。	单蜂鸣
接听第二个来电，同时 保持当前通话	按多功能键一次。再次按下 切换到前一个电话。	单蜂鸣

功 能

操作	耳机控制	语音提示
开机	长按开关键两秒	音调依次递升 的四个音
关机	长按开关键两秒	音调依次递降 的四个音
蓝牙已断开	/	蜂鸣一次
蓝牙已连接	/	"Connected"
电量提示	单击 "音量+/-" 按钮	"Battery high/ medium/low/ charge me"
电量不足	/	"Charge me"
重设耳机	进入配对模式，然后按住多 功能键、音量增加和音量减 小按钮3秒钟。	蜂鸣两次
调整EQ设置	播放音乐时，按住多功 能键2秒钟。	蜂鸣两次

注意：

- 如果对Bluez 2进行了重新配对，其EQ设置将重置为默认设置；
- 双击多功能按键重拨上一次拨出的电话在音乐停止播放5秒后方有效。
- 只有当Bluez 2正在播放音乐或通话中，音量控制才是有效的。只有当Bluez 2不播放音乐或通话时，您才可以按下音量按钮并听到电池状态提示音。
- 重设将擦除存储在您的耳机所有配对设备记录。
- 某些功能取决于手机/网络

故障诊断

现象	可能的原因	措施
无法开机	检查电池是否充满	充电
无法自动重新连接	Bluez 2进入“待机”模式	单击MFB按键重新连接
无法配对	蓝牙耳机未进入“配对”模式	先关机，再按住电源按钮5秒以上，直至看见LED指示灯红、蓝交替闪烁，并有语音提示“配对”。

详细参数

频率范围	20Hz - 20kHz
播放时间	长达6小时
充电时间	2小时
待机时间	长达10天
无线工作范围	10米 (33英尺)
蓝牙版本	2.1 +EDR
可兼容的蓝牙配置	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
扬声器类型	骨传导扬声器
扬声器灵敏度	100 ± 3dB
麦克风类型	降噪麦克风
麦克风灵敏度	-40dB ± 3dB
重量	41克 (即 : 1.45盎司)

存储和维护

- › 用柔软的干布清洁耳机。
- › 请勿将任何尖锐物体接触耳机。
- › 请勿将耳机置于温度极高或极低的环境下。
- › 不要在潮湿的环境下给耳机充电。
- › 运动后不要立即充电，因为在充电口内会有汗水，如果充电的话会导致烧坏电路。在连接充电器前要保持充电口干燥，降低风险。

注意：

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

想了解更多的产品信息，请访问www.AfterShokz.com。

FCC注意事项：

未经合规责任方明确批准的任何更改或修改，可能会导致用户无权操作本设备。

本设备符合FCC规则第15部分。操作符合以下两个条件：

(1) 本设备不会造成有害干扰，并且(2) 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

本设备及其天线必须共同放置或与任何其他天线或发射器一起运作。

在安装和操作本设备时，人体与散热器之间的最小距离应不小于20厘米。

注意：

本设备已经通过测试，根据FCC规则第15部分，符合B类数字设备的限制。在住宅区安装时，这些限制旨在提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会造成有害干扰无线电通讯。然而，不能保证在特定的安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰，可通过打开和关闭设备来确定是否由此造成有害干扰。鼓励用户尝试以下一个或多个措施来纠正干扰：

--重新调整或重新定位接收天线。

--增加设备和接收器之间的距离。

--将设备连接到远离接受设备的一个不同的电源插座上。

--咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

符合加拿大工业部标准的声明

本设备符合加拿大工业部RSS免执照标准。操作符合以下两个条件：

(1) 本设备不会造成干扰，以及(2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备意外操作的干扰。

如何联系我们？

美国地址：

AfterShokz, LLC

6311 Fly Road

Suite 106

East Syracuse, NY 13057

(+1)315-218-0308

sales@aftershokz.com

www.aftershokz.com

