


BRK-50

Basecrete™ Repair Kit

The #1 Flexible Cementitious Waterproofing


A


LIQUID

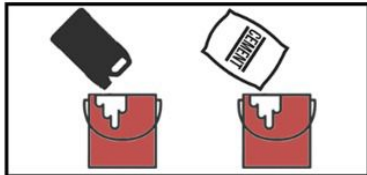

Step 1


Pour **3/4** of the BRK-50 liquid into a clean pail & add the dry cement compound.

 Vierte **3/4** del líquido de BRK-50 en una cubeta limpia y agregue el compuesto seco de Basecrete.

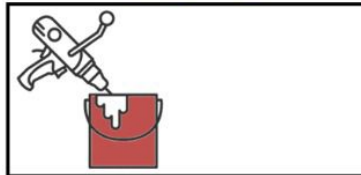

Step 2


Blend with an electric paddle mixer until mixture is uniform. **Let FALSE SET for 4 minutes.**

 Mezcla con una batidora eléctrica de paletas hasta que la mezcla sea uniforme. **Deje que FALSE SET durante 4 minutos.**



Step 3

Blend for 1 minute and use within 30 minutes add more liquid if needed.

 Mezclar BRK-50 durante 1 minuto* Añadir más líquido de Basecrete para Diluirlo.

For - how to use - videos and further instructions please scan the QR code.




SCAN ME

LIQUID


Application Methods/Métodos de Aplicación

Concrete substrates should be clean and clear of dust & debris per ASTM standards. Look for cracks, cold joints before application. Concrete substrate should be SSD – Saturated Surface Dry. This is an industry term that describes a concrete that is wet, but there is no standing water. This is what is required for a good Basecrete application. for more information on proper surface prep visit: <https://www.brk50.com/>

 Los substratos de hormigón deben estar limpios y libre de polvo y escombros según las normas ASTM. Busque grietas, juntas frías antes de la aplicación. El sustrato de hormigón debe ser SSD – Superficie saturada seca. Este es un término de la industria que describe un hormigón que está mojado, pero no hay agua estancada. Esto es lo que se requiere para una buena aplicación de Basecrete. Para obtener más información sobre la preparación adecuada de la superficie, visite: <https://www.brk50.com/>

Caution/Precaución

Caution: Follow Best Safety Practices. Medical conditions aggravated by exposure: Hypersensitivity to product, skin or respiratory disorders, and allergies. Contains a polymer that may cause irritation. If contact with eyes, thoroughly rinse with water and contact physician immediately.

 Siga las mejores prácticas de seguridad condiciones médicas agravadas por la exposición: Hipersensibilidad a los trastornos del producto, la piel o las vías respiratorias, y las alergias. Contiene un polímero que puede causar irritación. Si tiene contacto con los ojos, enjuague bien con agua y póngase en contacto con un médico inmediatamente.

For emergency medical assistance go to the nearest hospital emergency room.

Para obtener asistencia médica de emergencia, diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Contents: 1 US Gallon
Not labeled for individual sale