


Visión general del paquete

1.1 Monitor y accesorios

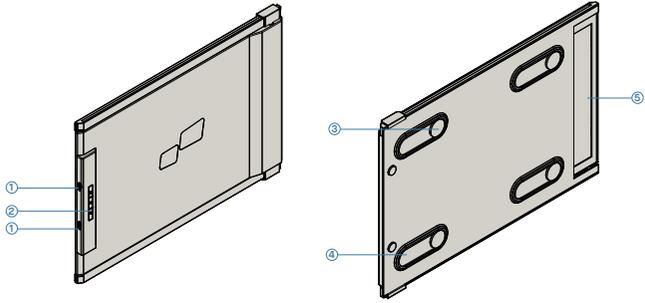


Duex Plus

- 1 Puertos USB tipo C intercambiables
- 2 Puerto de carga trasera y puerto de señal
- 3 Platinas Magnéticas
- 4 Platinas Metálicas
- 5 Pantalla

Accessories

- 1 Cable USB Tipo C cable con adaptador USB-A a C
- 2 Platinas magnéticas
- 3 Etiquetas adhesivas

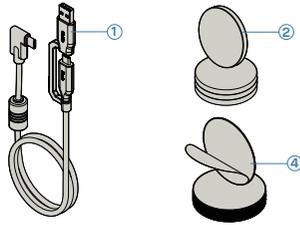

2 Guía instalación controladores

Cuando se utiliza USB C para conectarse, no es necesaria la instalación del controlador.


2.1 Guía de instalación en Windows

Conecte Laptop Windows a Mobile Pixels Duex Plus Monitor, espere 20 segundos y el monitor deberá activarse. Si no enciende monitor, siga los pasos a continuación:

- Por favor descargue el manejador windows correcto desde:
- Dé doble clic y lance el instalador. Pulse "Si" en la ventana debajo.


WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

- Pulse "Siguiente" en la Ventana debajo

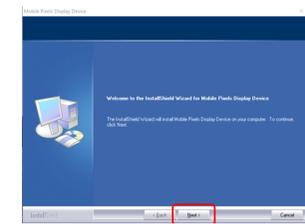

- Seleccione "Acepto los términos del acuerdo de licencia" y haga clic en Siguiente

- Por favor seleccione "Sí, deseo reiniciar mi ordenador ahora" y pulse en Terminar.

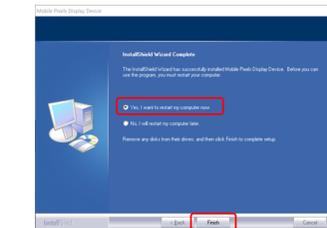


2.2 Guía de instalación en Apple OS

No conecte el Mobile Pixels Device a su mac antes de ejecutar la instalación de controladores

- Descargue el controlador de Mac desde el siguiente enlace. Ejecute el archivo "Mobile_pixels_3.3-2021-04-19.dmg" para cargar los controladores en la carpeta mac
- Haga clic en "Mobile_Pixels_Graphics_Driver-3.3-2021-04-19.pkg", siga las instrucciones para instalar el controlador del dispositivo.

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


- El sistema mostraría una pantalla "Extensión de Sistema Bloqueada" tras instalación pregunta a usuario si activa estas extensiones por primera vez. Pulse en "Abrir Preferencias de Seguridad" para ir a configuración.

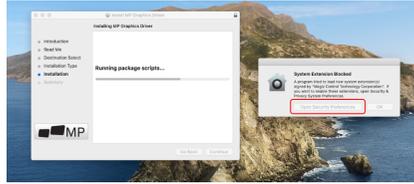

Importante: No siempre aparece esta advertencia. Aún si no se muestra, para instalación nueva, el usuario deberá elegir "Permitir" para instalar controlador de Mobile Pixels driver y reiniciar la laptop



- (Después de reiniciar el sistema) Conecte el dispositivo Mobile Pixels a la computadora Mac, debería aparecer un mensaje de grabación de pantalla "Haga clic en Abrir preferencias del sistema"
- Vaya a Preferencias de Sistema > Seguridad y Privacidad > Privacidad
- Desplácese y seleccione "Grabación de pantalla" y marque "DJTVirtualDisplayAgent"
- Haga clic en "Bloquear" para hacer cambios
- Pulse en el Candado para guardar cambios Pulse "Salir Ahora" y reinicie la laptop.

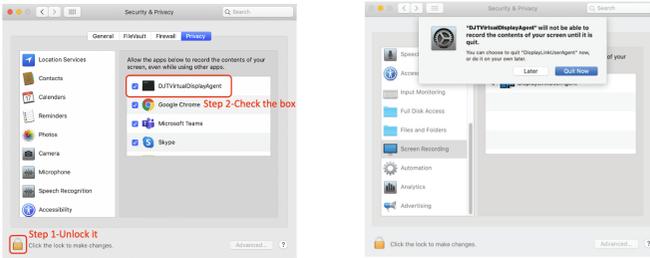


3 Guía de Acoplamiento


Limpie superficie de laptop con cojin alcohol anexo. Deje secar 10 segundos.

Instrucciones para laptops con monitor menor de 16"

Centre y cuadre la pantalla detrás de su laptop.

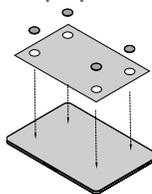


Coloque o adhiera el(los) imán(es) en los orificios vacíos y presione hacia abajo para asegurarse de que esté firmemente adherido, luego retire la pantalla y monte su monitor MP

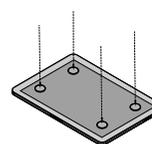


Instrucciones para laptops con monitor mayor de 16"

Decida si desea que la pantalla se extienda a izquierda o derecha. Alinee borde de la pantalla al borde de la pantalla del lado que eligió.

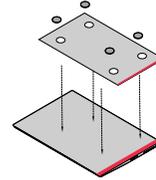


Coloque/Adhiera magneto(s) en hoyos sin llenar y presione Abajo para cerrar su firme adhesión, luego proceda a retirar pantalla y montar su monitor.

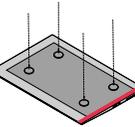


4 Guía colocación monitor

4.1 Modo acoplamiento

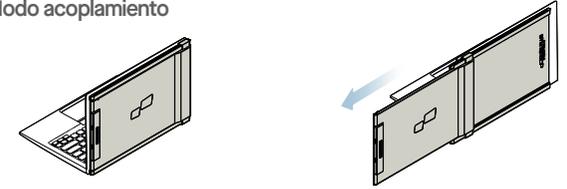

- Abra el monitor de laptop.
- Deslice el Duex Plus y gire la pantalla. *Cable USB omitido

4.2 Monitor rotado

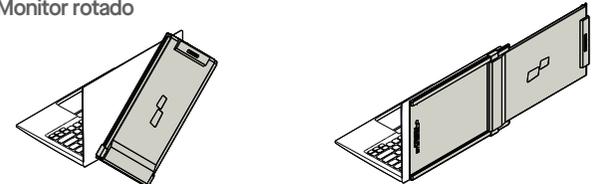

- Para usarlo en el otro lado, gírelo 180 grados. Encaje en la parte posterior de la computadora portátil.
- Deslízalo y estará listo para trabajar.

4.3 Modo Vertical



- Deslice el Duex Plus, Rote alrededor de 110°
- Conecte Duex Plus al PC y úselo en modo vertical Vaya a configuración Pantalla para rotar pantalla. *Cable USB omitido

4.4 Modo Presentación



- Deslice el Duex Plus y rótele
- Para acceder a modo de presentación, solo gire Duex Plus 180 grados a parte posterior de laptop. *Cable USB omitido

4.5 Modo Nintendo Switch y Android Solo Duex Plus

- Primero conecte el cable de energía original de su dispositivo switch/ android a Duex Plus, luego conecte dispositivo Switch/Android a Duex Plus

