




# Packungsübersicht

## 1.1 Monitor und Accessoires

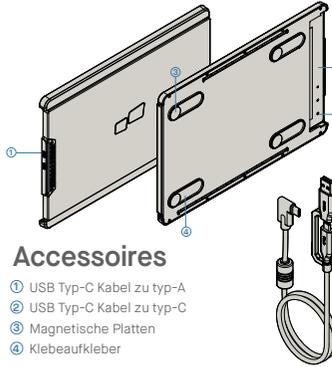

### Trio y Trio Max

- 1 Austauschbare USB-Typ-C-Anschlüsse; Nachladen -anschluss und Signalanschluss.
- 2 Menütasten
- 3 Magnetische Platten
- 4 Metallische Platten
- 5 Bildschirm

### Accessoires

- 1 USB Typ-C Kabel zu typ-A
- 2 USB Typ-C Kabel zu typ-C
- 3 Magnetische Platten
- 4 Klebeaufkleber

## 2 Treiber-Installationsanleitung

Bei Verwendung von USB-C zum Verbinden ist keine Treiberinstallation erforderlich.


### 2.1 Installationsanleitung für Windows

Verbinden Sie Windows Laptop mit Mobile Pixels Trio/Trio Max Monitor, warten Sie 20 Sekunden und der Monitor sollte sich einschalten. Sollte sich der Monitor nicht einschalten, befolgen Sie bitte folgende Schritte:


1. Bitte laden Sie den richtigen Windows-Treiber von:

[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)


2. Doppelklicken Sie und starten Sie das Installationsprogramm. Klicken Sie im Window unten auf "Ja"

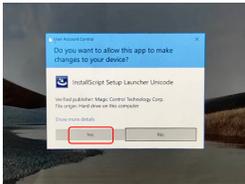


3. Klicken Sie im Window unten auf "Nächste"

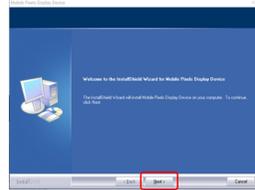

4. Bitte wählen Sie "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und klicken Sie auf Nächste

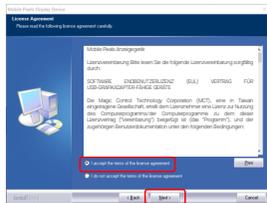

5. Bitte wählen Sie "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten" und klicken Sie auf Fertig stellen

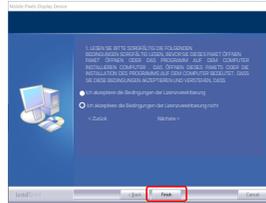

### 2.2 Apple OS Installationsanleitung


Schließen Sie das Mobile Pixels Gerät nicht an Ihren Mac an, bevor Sie den Treiber installiert haben.

1. Bitte laden Sie den Mac-Treiber über den unten stehenden Link herunter. Starten Sie die .pkg-Datei, um die Treiber in den Mac-Ordner zu laden.



[WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS](http://WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS)



3. Das System sollte nach der Installation den Bildschirm "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) anzeigen und den Benutzer auffordern, diese Erweiterungen zum ersten Mal zu aktivieren. Klicken Sie auf "Sicherheitseinstellungen öffnen", um zu den Einstellungen zu gelangen.

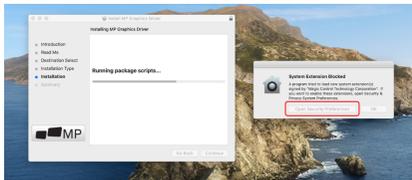


Wichtig: Diese Warnung wird nicht immer angezeigt. Auch wenn es nicht angezeigt wird, muss der Benutzer bei Neuinstallationen "Zulassen", um den Mobile Pixels-Treiber zu installieren und den Laptop neu zu starten.

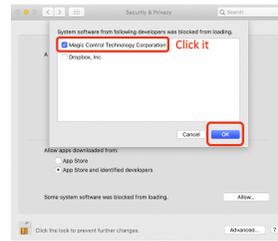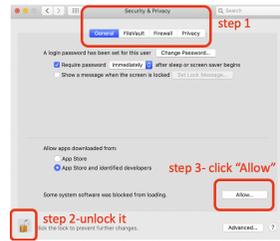

4. (Nach dem Systemneustart) Verbinden Sie das Mobile Pixels-Gerät mit dem Mac-Computer. Eine Bildschirmaufnahmeaufforderung sollte erscheinen "Klicken Sie auf Systemeinstellungen öffnen".


5. Gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Datenschutz.

7. Scrollen Sie und wählen Sie "Bildschirmaufzeichnung" und aktivieren Sie "DJVirtualDisplayAgent".



6. Klicken Sie auf "Sperren", um Änderungen vorzunehmen.

8. Klicken Sie auf "Jetzt beenden" und starten Sie den Laptop neu.

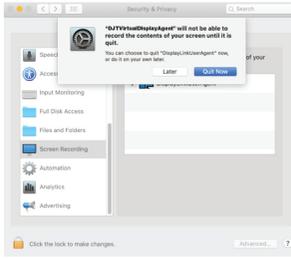


## 3 Anleitung zum Anbringen


Reinigen Sie die Laptopoberfläche mit dem enthaltenen Alkoholpad. Warten Sie 10 Sekunden, bis die Oberfläche getrocknet ist.

### Anleitung für Laptops unter 16" Monitor

Zentrieren und quadratisch Die Vorlage auf der Rückseite Ihres Laptops

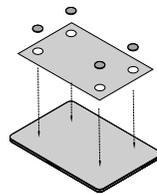


Platziere/klebe Magnet(en) in ungefüllte Löcher und drücke Down, um sicherzustellen, dass er fest haftet, dann entferne die Schablone und montiere deinen MP-Monitor

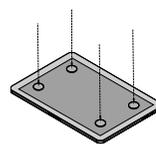


### Anleitung für Laptops über 16" Monitor

Entscheiden Sie, ob der Bildschirm links oder rechts verlängert. Richten Sie den Rand des Laptops an der Seite aus, die Sie gewählt haben

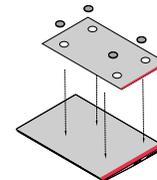


Platziere/klebe Magnet(en) in ungefüllte Löcher und drücke Down, um sicherzustellen, dass er fest haftet, dann entferne die Schablone und montiere deinen MP-Monitor

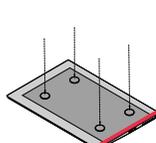


## 4 Monitor Positionierung Anleitung

### 4.1 Anbringungsmodus

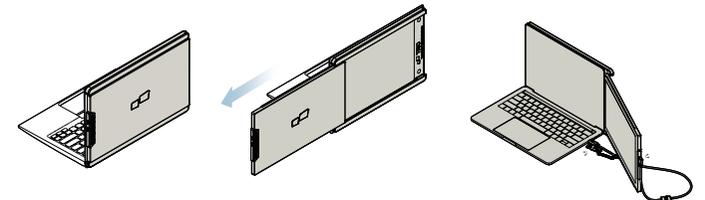


1. Öffnen Sie den Laptop-Monitor.
2. Schieben Sie Trio und Trio Max und schwenken Sie den Bildschirm.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an

### 4.2 Gedrehter Monitor

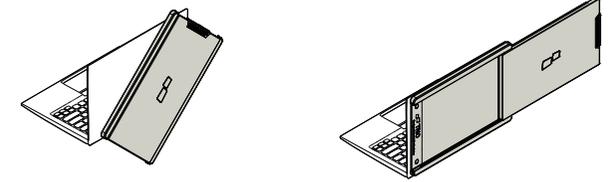

1. Um ihn auf der anderen Seite zu verwenden, drehen Sie ihn um 180 Grad.
2. Auf der Rückseite des Laptops einrasten

### 4.3 Porträt-Modus

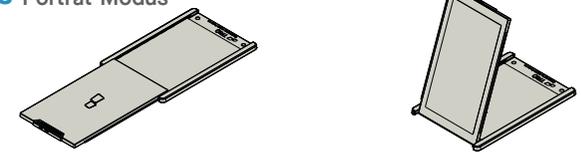


1. Schieben Sie Trio und Trio Max Drehen um 110 Grad
2. Schließen Sie den Trio und Trio Max an den PC an und verwenden Sie ihn im Porträt-Modus. Gehen Sie zu Anzeigeeinstellungen, um die Anzeige zu drehen. \*USB-Kabel entfällt

### 4.4 Präsentations-Modus



1. Schieben Sie Trio und Trio Max und drehen Sie ihn
2. Um in den Präsentationsmodus zu gelangen, schwenken Sie einfach schwenken Sie Trio und Trio Max einfach um 180 Grad zur Rückseite des Laptops. \*USB-Kabel entfällt

### 4.5 Trio/Trio Max 3-Bildschirm-Modus

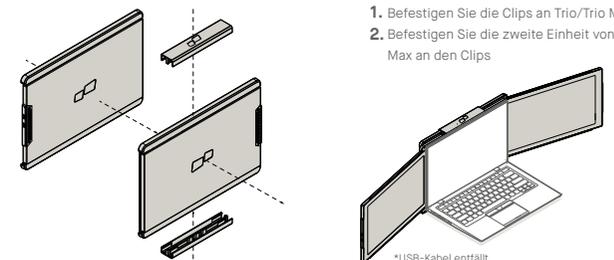

1. Befestigen Sie die Clips an Trio/Trio Max
2. Befestigen Sie die zweite Einheit von Trio/Trio Max an den Clips

### 4.6 Nintendo Switch und Android Mode Trio und Trio Max nur.

1. Verbinden Sie zuerst das Original-Stromkabel Ihres Switch/ Android-Geräts mit Trio und Trio Max und dann den Switch/ Android-Gerät mit Trio/Trio Max

