

 **LITE**

V A P I U M<sup>®</sup>

# INSTRUCTION MANUAL

## MANUEL D'INSTRUCTIONS

(les instructions en français suivent les instructions en anglais)



V A P I U M®

# CONTENTS



1. LITE Vaporizer



2. USB-C Charger Cable



3. Cleaning Brush




4. 14mm/18mm glass adapter  
& mouthpiece




5. EXTRA Clean Air Intake Drawer

Thank you for purchasing the LITE by VAPIUM®. In order to ensure safe use, please read all instructions and safety warnings before operating. Failure to follow instructions may result in injury and may void your warranty.


# LITE DEVICE OVERVIEW

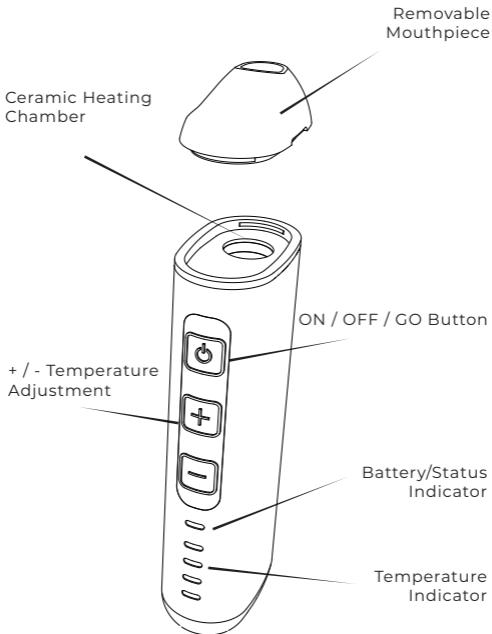


# LITE DEVICE OVERVIEW

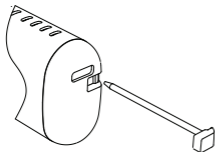

REMOVABLE  
STIR TOOL

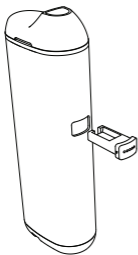

REMOVABLE CLEAN  
AIR INTAKE DRAWER

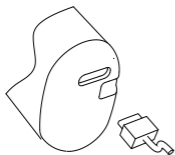

USB TYPE C  
CHARGING

## TECH SPECS

INPUT: 5V 1A USB C (Approximately 1h to recharge)

BATTERY: 3.7v 18500 1100mAh 20C discharge

CERAMIC HEATING CHAMBER: d=10mm h=20mm

LEAF CAPACITY: 0.33g

HEATING TIME: Approx. 30-45 seconds

RECHARGING: USB-C Charging Port

## 8 TEMPERATURE SETTINGS

- ○ ○ ○ ● Temp 1: 342F/172C (half blue)
- ○ ○ ○ ○ Temp 2: 356F/180C (blue)
- ● ○ ○ ○ Temp 3: 370F/188C (half yellow)
- ● ○ ○ ○ Temp 4: 385F/196C (yellow)
- ○ ● ○ ○ Temp 5: 392F/204C (half orange)
- ○ ● ○ ○ Temp 6: 414F/212C (orange)
- ○ ○ ● ○ Temp 7: 428F/220C (half red)
- ○ ○ ● ○ Temp 8: 442F/228C (red)

Note: half settings (half dim LEDs) are temperatures that are in between those printed on the product case

## POWERING ON (FROM OFF)


1. Turn the unit on by pressing the Go button for 3 seconds

2. Feel the vibration – indicates the device is on and ready for instruction

3. Battery level is displayed

4. Unit will start heating


5. Optionally choose your desired temperature (to change the temp. tap the + or – and the temp. light will scroll through the settings until you let go to confirm the setting) or unit will heat to last stored temp.

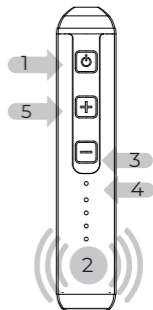

## POWERING ON (FROM STANDBY)

1. Press the GO Button

2. Follow steps 2-5 as above




# VIBRATION NOTIFICATION

We love this piece of technology- we used to use it in the robots we made 15 years ago.

We think it's handy for a few reasons:

1. IF YOU ARE COLOR BLIND - it doesn't matter - the vibration will let you know
2. IF YOU ARE FORGETFUL – it doesn't matter- the vibration will remind you
3. YOU CAN BE A NINJA - you won't be staring at your device - the vibration will let you know when its ready to rock!

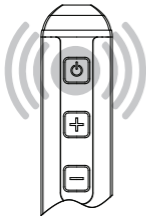


ONE VIBRATION = Power On  
(and then into standby)

TWO VIBRATIONS = Power Off

THREE VIBRATIONS = Go Time!



## BATTERY INDICATOR LED



GREEN (solid): 100-60% charge

ORANGE: 60-30% charge

RED (solid): 30-10% charge

LOW BATTERY: Red LED flashing and default to turn off. Time to recharge.

NO COLOR: OFF

PULSING BLUE: Heating / Adjusting


SOLID GREEN: Maintaining temperature

### **IMPORTANT: Your LITE comes fully charged.**

**BATTERY CHARGE TIME:** Allow approximately 1 hour to recharge. When recharging, do not let the unit dangle from the charging cord. This puts pressure on the charging plug that can result in the unit not charging fully. Once it's charged, remove from the USB-C plug.

The LITE will deliver approximately 10-15 sessions, depending on the temperature selected. Further to this, we are equipped with pass through charging, which means you can use the LITE while its charging.

## CHARGING

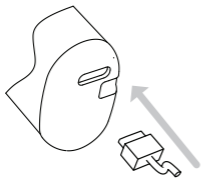


Plug the USB-C connector into the base of the LITE and the other end into a USB charger.

While recharging the battery level, battery indicator will blink and change color as power is received.

**APPROXIMATELY 1H TO FULL RECHARGE.**

## POWER SAVING



### AUTOMATIC SHUT OFF

Automatic shut off timer will turn the unit OFF after 30 minutes of non-use.

### MANUAL SHUT OFF

Press and hold the GO Button for 3 seconds.

## HOW TO LOAD FLOWER

1. Remove the mouthpiece using finger grooves

2. Grind well and tamp down

(like an espresso) using the back end of the Stir Tool

3. Replace mouthpiece back on the device




## USER TIPS

- Heating chamber heats up in as little as 30 seconds (the lower the temp, the faster the heating)
- For best results fill the entire chamber with finely ground leaf and tamp down. This allows for even heat distribution and room to stir the material if necessary throughout usage
- To maximize efficiency, allow the unit to cool and then stir flower before the next cycle. Your LITE is equipped with a 30-minute auto-shutoff timer. After each session it goes into stand-by mode to prevent battery waste
- The LITE will automatically return to the last temperature setting used
- For best results, clean your device at least once a week.


## CLEANING/REPLACING MOUTHPIECE

1. Remove mouthpiece insert by pulling out from mouthpiece cover


2. Clean by wiping with a moist cloth and replace insert

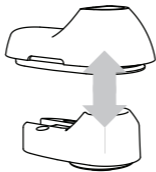


3. Replace mouthpiece by inserting first end as shown.

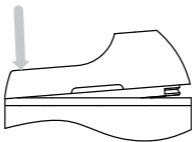

4. Snap in place by pushing down second end

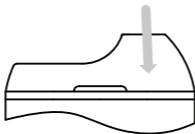

## LEANING/REPLACING CLEAN AIR INTAKE DRAWER

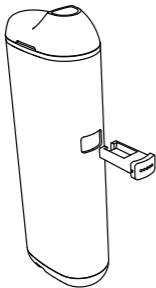

1. Remove clean air intake drawer using Stir Tool
2. Clean by wiping with a moist cloth
3. Replace clean air intake drawer by pushing it back into the housing

## TOP 3 REASONS TO USE THE STIR TOOL

1. To load new materials into the heating chamber
2. To stir material at any point before, during or after a session
3. To easily remove material in preparation for a reload.

## TIPS

- Always keep the Stir Tool clean before inserting back into the housing or it may get lodged in place
- Use a key to assist in removing the Stir Tool from the housing if it's stuck

## THE LITE IS A LOW MAINTENANCE PRODUCT

- Empty the heating chamber using the Stir Tool
- Use the Cleaning Brush to remove any dried material on the bottom of the mouthpiece and from inside the heating chamber
- Wipe the bottom of the mouthpiece with a moist cloth

VAPIUM INC. believes strongly in the quality of its products. We guarantee our products to be free of malfunction due to defect in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. If such a defect is found, an exchange or repair to the device in question will be issued. We do not offer refunds on used products.

All warranted items must have been purchased from our website ([www.vapium.com](http://www.vapium.com)), an authorized distributor or authorized retail location. In the event that servicing is required due to defect, please contact our support department for information on where to send your unit along with a copy of the sales receipt for warranty service and the unit serial number. Check [www.vapium.com](http://www.vapium.com) for full warranty details. Vaporizers, such as those manufactured by VAPIUM®, ("Vapium Vaporizers") are designed, manufactured, and sold as hot air extraction devices used and intended to be used in the field with aromatics. The lawful and proper use of any Vapium Vaporizer or accessory is a required condition of sale.

By purchasing any of these devices you are representing that you are 21 years of age or older and that you agree to follow the instructions contained herein and in any accompanying literature. The improper use of these devices may void any applicable warranty. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under federal law.

Vapium Vaporizers are only to be used by someone knowledgeable in the field of aromatics. Only legal, safe, known, identifiable, and commercially developed and marketed aromatic blends or compounds should be used in any device purchased our this website. Keep these devices and all aromatic products out of the reach of children and animals.

Study this information, the product instructions, and all of the accompanying literature before using a Vapium Vaporizer or any aromatic blend or compound. Likewise, always keep in mind that this device is extremely efficient in extracting the bioactive ingredients from any aromatic compound. The information contained in this disclaimer and any other cautionary instructions, and all of the documents and literature included with any Vapium Vaporizer, was developed for informational purposes only. In no way is any of the information contained in these documents intended to be a medical or prescriptive guide or to be used for diagnosing or treating a health problem or disease. No aromatic should take the place of any prescribed medication. Neither the manufacturer nor the seller, or their respective affiliates, directors, officers, or shareholders, of any Vapium products shall be held responsible for the misuse of same or the misuse of any aromatic blend or compound. You, the purchaser and/or user of this device, are responsible for your own use of such products.



If pregnant, nursing or diagnosed with epilepsy, a heart condition, allergies or other medical condition, seek the advice and assistance of a physician or trained health professional before using any Vaporizer or aromatic blend or compound. If you believe or suspect that you have a medical problem, promptly contact your doctor or health care provider.

#### Vaporizer Product Disclaimer

The statements and devices shown here and on our website have not been evaluated by the United States Food and Drug Administration ("FDA") or by any other comparable agency or administration in any other jurisdiction. The LITE is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any ailment, disease or other conditions. The LITE is not intended to administer medicinal or illegal products of any kind and is not intended for use with any substance that may affect the structure or any function of the body. If you have any health problems consult your doctor or pharmacist before using. The LITE system is not designed, nor intended for use with any material that is not lawful, allergenic, or poisonous or may cause harm.

If you use a Vapium Vaporizer, you do so at your own risk. Inhalation is unadvisable and may potentially be harmful. Vaporizing does not necessarily eliminate any and all toxins found in vaporized substances so much care should be taken prior to use. Our products are not smoking cessation devices.

The lawful and proper use of Vapium Vaporizers is a condition of sale. Any improper use of the LITE voids the warranty. Any illegal use of our devices could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of your jurisdiction. No liquid sources of vapor can be used with the LITE. Use of liquids is likely to cause damage to this device and may cause harm or risk of injury to the user. Liquid will boil in our vaporizers and may burn the user. All comments and testimonials presented, in any form, by customers are not and do not represent the opinions of the manufacturers. The LITE is intended to be used solely with aromatic material. You must be 21 or older and respect all local laws to purchase a Vaporizer.

#### Limitation of Liability

In no event will VAPIUM INC. or any of their officers, directors, members or employees be liable to you for any lost profits, lost savings or incidental, indirect, special or consequential damages, arising out of your use or inability to use the product, service, website or the breach of this agreement, even if advised of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you, in which case the liability of Vapium Inc. and all related parties shall be limited to the fullest extent of the law.

## CONTACT AND SUPPORT

If you have any questions regarding this Privacy Policy, our website Vapium.com, or your order please reach out to us using the Contact Us form.

Call us direct at  
**1.844.GO.VAPIUM**

or send an email to  
[support@vapium.com](mailto:support@vapium.com)



V A P I U M<sup>®</sup>

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

# CONTENU



1. Vaporisateur LITE



2. Câble Pour Charger USB-C



3. Brosse de Nettoyage




4. 14mm/18mm Adaptateur en verre  
et embout buccal




5. Tiroir de prise d'air propre EXTRA

Merci d'avoir fait l'achat du LITE par VAPIUM®. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire du produit, veuillez lire toutes les instructions et tous les avertissements de sécurité avant de l'utiliser. Le non-respect des instructions pourrait engendrer des blessures et l'annulation de votre garantie.


# SURVOL DE L'APPAREIL LITE

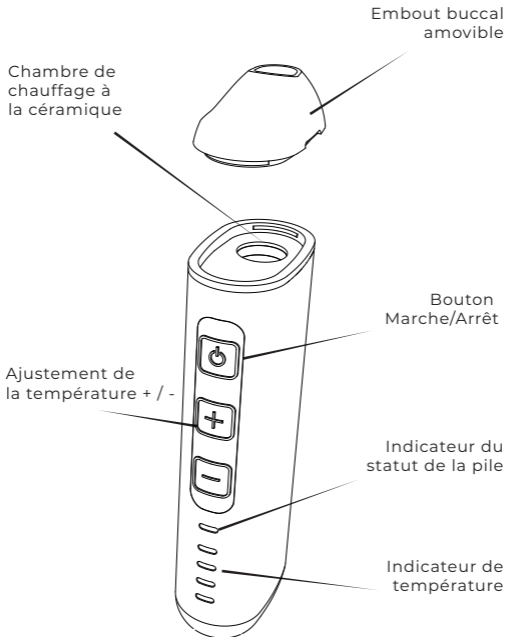


# SURVOL DE L'APPAREIL LITE

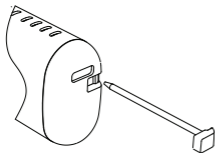

OUTIL DE BRASSAGE  
AMOVIBLE

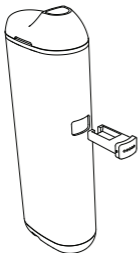

TIROIR DE PRISE D'AIR  
PROPRE AMOVIBLE

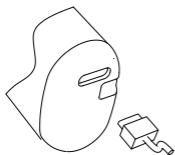

CHARGEMENT DE  
TYPE USB C

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENTRÉE: 5V 1A USB C (approx.1h pour la recharge)

BATTERIE: décharge de 3.7v 18500 1100mAh 20C

CHAMBRE À LA CÉRAMIQUE : d=10mm h=20mm

CAPACITÉ DES FEUILLES: 0.33g

TEMPS DE CHAUFFAGE: Approx. 30 à 45 secondes

RECHARGEMENT: Port de chargement USB-C

## 8 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE


- ○ ○ ○ Temp 1: 342F/172C (bleu, moitié)
- ○ ○ ○ Temp 2: 356F/180C (blue)
- ● ○ ○ Temp 3: 370F/188C (jaune, moitié)
- ● ○ ○ Temp 4: 385F/196C (jaune)
- ○ ● ○ Temp 5: 392F/204C (orange, moitié)
- ○ ● ○ Temp 6: 414F/212C (orange)
- ○ ○ ● Temp 7: 428F/220C (rouge, moitié)
- ○ ○ ● Temp 8: 442F/228C (rouge)

Note: Les réglages de moitié (lumières DEL à la moitié de leur force) sont des températures se trouvant entre celles qui sont imprimées sur l'emballage du produit.




## METTRE EN MARCHÉ DEPUIS LE MODE VEILLE

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHÉ pendant 3 secondes
2. Attendez la vibration – elle indique que l'appareil est en marche et prêt à recevoir les instructions.
3. Le niveau de la pile est indiqué.
4. L'appareil va commencer à chauffer
5. Choisissez de façon optionnelle la température désirée (pour changer la température, appuyez sur les boutons + ou – et l'indicateur lumineux se déplacera au travers des réglages jusqu'à ce que vous laissiez aller le bouton ou confirmiez le réglage) ou l'appareil chauffera à la dernière température utilisée.

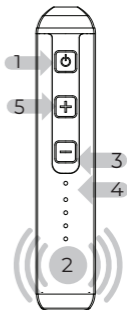

## METTRE EN MARCHÉ DEPUIS LE MODE ARRÊT

1. METTRE EN MARCHÉ DEPUIS  
LE MODE ARRÊT
2. Suivez les étapes 2 à 5, tel qu'indiqué  
ci-dessus




## AVERTISSEMENT PAR VIBRATION

Nous adorons cet élément technologique - nous l'utilisons déjà dans les robots que nous fabriquons il y a 15 ans. Nous croyons que c'est utile pour plusieurs raisons:

1. SI VOUS ÊTES DALTONIEN - ne vous en faites pas, la vibration vous avertira

2. SI VOUS AVEZ TENDANCE À OUBLIER - ne vous en faites pas, la vibration vous avertira

3. VOUS POUVEZ ÊTRE UN NINJA - vous n'avez pas besoin de fixer votre appareil des yeux - la vibration vous avertira lorsqu'il est temps de décoller!

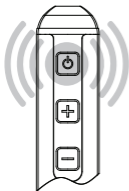

UNE VIBRATION = Mise en marche  
(puis en mode veille)

DEUX VIBRATIONS = Arrêt

TROIS VIBRATIONS = C'est parti!

## INDICATEUR DEL DE PILE

VERT (PLEIN): Charge restante de 60%-100%

ORANGE: Charge restante de 30%-60%

ROUGE (PLEIN): Charge restante de 10%-30%

BATTERIE FAIBLE: Lumière DEL rouge


clignotante et arrêt automatique de l'appareil.

Temps de recharger.

AUCUNE COULEUR: ARRÊT

BLEU CLIGNOTANT: Chauffage/Ajustement


VERT PLEIN: Maintien de la température



**IMPORTANT:** Votre LITE vous est livré complètement chargé.

**TEMP DE CHARGEMENT DE LA PILE:** Prévoyez approximativement 1 heure pour la recharge. Lorsque vous rechargez l'appareil, ne le laissez pas pendre au bout de la corde. Cela ajoute de la pression sur le chargeur et pourrait entraîner une défektivité empêchant l'appareil de se charger complètement. Une fois chargé, enlevez l'appareil du chargeur USB-C. Le LITE offre approximativement 10 à 15 séances par charge, dépendant de la température choisie. Le LITE est muni d'un système permettant l'utilisation durant le temps de recharge.

## CHARGEMENT

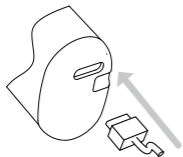

Branchez le connecteur USB-C dans la base du LITE, puis l'autre extrémité dans un chargeur USB. Pendant la recharge de la batterie, l'indicateur de pile clignotera et changera de couleur en fonction de la charge reçue.

TEMPS DE CHARGE COMPLÈTE  
D'APPROXIMATIVEMENT 1H.


## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

### ARRÊT AUTOMATIQUE

La minuterie d'arrêt éteint automatiquement l'appareil après 30 minutes sans utilisation.

### ARRÊT MANUEL

Pesez sur le bouton MARCHÉ pendant 3 secondes.



## COMMENT INSÉRER UNE FLEUR

1. Enlever l'embout buccal en utilisant les rainures pour les doigts



2. Bien moudre et entasser (comme un espresso) en utilisant l'extrémité arrière de l'outil de brassage

3. Replacer l'embout buccal sur l'appareil

## CONSEILS AUX UTILISATEURS

- La chambre de chauffage atteint sa température en aussi peu que 30 secondes (plus la température est basse, plus le chauffage s'effectue rapidement)


- Pour de meilleurs résultats, remplir toute la chambre avec des feuilles moulues finement, puis bien entasser. Cela permet une distribution égale de la chaleur et de l'espace pour mélanger le matériel, si nécessaire, au cours de l'utilisation.

- Afin de maximiser l'efficacité, permettre le refroidissement de l'appareil puis brasser la fleur avant le prochain cycle. Votre LITE est équipé d'une minuterie d'arrêt automatique de 30 minutes. Après chaque Çséance, il tombe en mode veille afin de prévenir le gaspillage de la pile.

- Le LITE retournera automatiquement au dernier réglage de température utilisé.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez votre appareil au moins une fois par semaine.


## NETTOYER/REPLACER L'EMBOUT BUCCAL

1. Retirez l'embout buccal  
du couvercle de l'embouchure

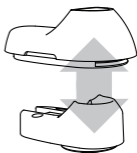


2. Nettoyer en frottant avec  
un linge humide


3. Remplace l'embout buccal par insérer la  
première côté comme démontré



4. Mettre en place en poussant la deuxième côté



## NETTOYER/REPLACER LE TIROIR DE PRISE D'AIR PROPRE

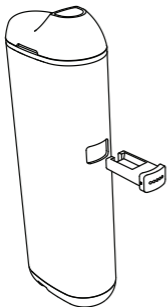

1. Enlevez le tiroir de prise d'air propre en utilisant l'outil de brassage.
2. Nettoyez en frottant avec un linge humide
3. Remplacez le tiroir de prise d'air propre en le repoussant dans le boîtier

## TOP 3 DES RAISONS POUR UTILISER L'OUTIL DE BRASSAGE

1. Afin d'insérer de nouveaux matériaux dans la chambre de chauffage
2. Afin de brasser le matériel à tout moment avant, pendant ou après une séance
3. Afin d'enlever facilement du matériel en préparation au remplissage

## CONSEILS

- Nettoyez toujours l'outil de brassage avant de l'insérer de nouveau dans le boîtier, ou il pourrait rester pris
- Utilisez une clé pour aider à sortir l'outil de brassage si celui-ci devenait pris

## LE LITE EST UN PRODUIT FACILE D'ENTRETIEN

- Videz la chambre de chauffage en utilisant l'outil de brassage
- Utilisez la brosse de nettoyage afin d'enlever tout matériel séché du fond de l'embout buccal et de l'intérieur de la chambre de chauffage
- Essuyez le fond de l'embout buccal avec un linge humide



VAPIUM INC. croit fortement en la qualité de ses produits. Nous garantissons que nos produits sont libres de mauvais fonctionnements dus à un défaut dans les matériaux ou dans la fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Si un tel défaut se produit, l'appareil sera échangé ou réparé. Nous n'offrons pas de remboursement pour les produits utilisés. Tous les appareils garantis doivent avoir été achetés sur notre site web ([www.vapium.com](http://www.vapium.com)), auprès d'un distributeur autorisé ou dans un magasin au détail autorisé. Dans le cas où une réparation serait nécessaire en raison d'un produit défectueux, prière de communiquer avec notre département de service à la clientèle pour de l'information sur l'endroit où envoyer votre appareil avec une copie de votre reçu de vente pour fins de garantie, ainsi que le numéro de série de l'appareil. Visitez [www.vapium.com](http://www.vapium.com) pour tous les détails concernant la garantie. Les vaporisateurs comme ceux fabriqués par VAPIUM®, (Vaporisateurs Vapium) sont conçus, fabriqués et vendus comme appareils d'extraction d'air chaud pour l'utilisation dans le domaine des aromates. L'utilisation légale et appropriée de tout vaporisateur ou accessoire Vapium est une condition de vente obligatoire. En achetant l'un de ces appareils, vous affirmez que vous êtes âgé de 21 ans ou plus et que vous acceptez de suivre les instructions contenues dans la présente et dans toute documentation d'accompagnement. L'utilisation incorrecte de ces appareils peut annuler toute garantie. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait entraîner pour l'utilisateur des amendes sévères, des pénalités et/ou l'emprisonnement, en vertu de la loi fédérale. Les vaporisateurs Vapium ne doivent être utilisés que par des

personnes bien informées au sujet des aromates. Ne devraient être utilisés dans tous appareils achetés sur notre site web que les mélanges ou composés aromatiques légaux, sûrs, connus, identifiables et commercialement développés et distribués. Gardez ces appareils et tous produits aromatiques hors de la portée des enfants et des animaux. Étudiez cette information, les instructions du produit et toute la documentation d'accompagnement avant d'utiliser un vaporisateur Vapium ou tout mélange ou composé aromatique. De même, gardez toujours à l'esprit que ce dispositif est extrêmement efficace dans l'extraction des ingrédients bioactifs de tout composé aromatique.

Les informations contenues dans cet avertissement et toutes autres instructions de mise en garde, et tous les documents inclus avec tous vaporisateurs Vapium, ont été développés pour fins d'information seulement. Aucune des informations contenues dans ces documents ne sont destinées à servir d'avis médical ou de guide de prescription, ou doivent être utilisées pour diagnostiquer ou traiter un problème de santé ou maladie. Aucun aromate ne devrait remplacer des médicaments prescrits. Ni le fabricant, le vendeur, leurs filiales respectives, les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires de tous les produits Vapium ne seront tenus responsables de la mauvaise utilisation de ceux-ci ou de la mauvaise utilisation de tout mélange ou composé aromatique. Vous, l'acheteur et/ou l'utilisateur de cet appareil, êtes responsable de votre propre utilisation de ces produits. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous souffrez d'épilepsie, d'une maladie cardiaque, d'allergies ou

VAPIUM INC. croit fortement en la qualité de ses produits. Nous garantissons que nos produits sont libres de mauvais fonctionnements dus à un défaut dans les matériaux ou dans la fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Si un tel défaut se produit, l'appareil sera échangé ou réparé. Nous n'offrons pas de remboursement pour les produits utilisés. Tous les appareils garantis doivent avoir été achetés sur notre site web ([www.vapium.com](http://www.vapium.com)), auprès d'un distributeur autorisé ou dans un magasin au détail autorisé. Dans le cas où une réparation serait nécessaire en raison d'un produit défectueux, prière de communiquer avec notre département de service à la clientèle pour de l'information sur l'endroit où envoyer votre appareil avec une copie de votre reçu de vente pour fins de garantie, ainsi que le numéro de série de l'appareil. Visitez [www.vapium.com](http://www.vapium.com) pour tous les détails concernant la garantie. Les vaporisateurs comme ceux fabriqués par VAPIUM®, (Vaporisateurs Vapium) sont conçus, fabriqués et vendus comme appareils d'extraction d'air chaud pour l'utilisation dans le domaine des aromates. L'utilisation légale et appropriée de tout vaporisateur ou accessoire Vapium est une condition de vente obligatoire. En achetant l'un de ces appareils, vous affirmez que vous êtes âgé de 21 ans ou plus et que vous acceptez de suivre les instructions contenues dans la présente et dans toute documentation d'accompagnement. L'utilisation incorrecte de ces appareils peut annuler toute garantie. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait entraîner pour l'utilisateur des amendes sévères, des pénalités et/ou l'emprisonnement, en vertu de la loi fédérale. Les vaporisateurs Vapium ne doivent être utilisés

est une condition de vente. Toute utilisation incorrecte du LITE annule la garantie. Toute utilisation illégale de nos appareils pourrait entraîner pour l'utilisateur de sévères amendes, des pénalités et/ou l'emprisonnement en vertu de la loi de votre juridiction. Aucune source liquide de vapeur ne devrait être utilisée avec le LITE. L'utilisation de liquides est susceptible d'endommager cet appareil et de causer des dommages ou blessures à l'utilisateur. Les liquides vont bouillir dans nos vaporisateurs et pourraient brûler l'utilisateur. Tous commentaires et témoignages présentés, sous quelque forme que ce soit, par les clients ne proviennent pas, et ne représentent pas, les opinions des fabricants. Le LITE a été conçu uniquement pour l'utilisation avec des matériaux aromatiques. Vous devez être âgé de 21 ans ou plus et respecter toutes les lois locales pour acheter un vaporisateur.

#### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas VAPIUM INC. ou leurs dirigeants, administrateurs, membres ou employés ne sont responsables envers vous pour toute perte de gains, d'économies, ou pour tous dommages accidentels, indirects, spéciaux ou importants, découlant de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser le produit, le service, le site web ou la violation de cet accord, même si informé de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages accidentels ou importants, dans quel cas la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Dans ce cas, la responsabilité de Vapium Inc. et de toutes les parties liées sera limitée à l'entière mesure de la loi.

## CONTACT ET SOUTIEN

Si vous avez des questions concernant cette Politique de confidentialité, notre site web Vapium.com, ou votre commande en ligne, prière de communiquer avec nous en utilisant le formulaire Écrivez-nous.

Appelez-nous directement au  
**1.844.GO.VAPIUM**  
ou envoyez un courriel au  
[support@vapium.com](mailto:support@vapium.com)



V A P I U M<sup>®</sup>

# NOTES

# NOTES

