

cliona by KIIRO^o



setup guide

Cliona de KIIROO se debe usar solo con la aplicación autorizada FeelConnect.


La descarga de aplicaciones de terceros para controlar o interactuar con Cliona que no se mencionan anteriormente se realiza bajo tu propio riesgo. En el caso de que se descargue una aplicación de terceros y dañe el software o el hardware del dispositivo o provoque lesiones personales, ni KIIROO, ni FeelConnect ni cualquiera de sus socios serán responsables. En el caso de que se descarguen aplicaciones de terceros, se anulará la garantía del dispositivo.

TABLA DE CONTENIDOS

CONFIGURACIÓN DE TU DISPOSITIVO	4	MANEJO Y LUBRICACIÓN	9
Usando tu dispositivo		Limpieza	
MODOS	6	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS	10
Modo Bluetooth			
Modo manual			
CARGA E INDICADOR LED	8	ESPECIFICACIONES DE ELIMINACIÓN	11
To charge your device			
LED Indicator		ASISTENCIA POSTERIOR Y AYUDA	12
		Especificaciones	
		Ayuda	
		Horario de atención	

CONFIGURACIÓN DE TU DISPOSITIVO

1. Usando el cargador USB provisto, carga Cliona hasta que la luz se vuelva verde; alrededor de 2 horas. Recomendamos cargar completamente a Cliona antes del primer uso. Durante la carga, el indicador LED parpadea en rojo.

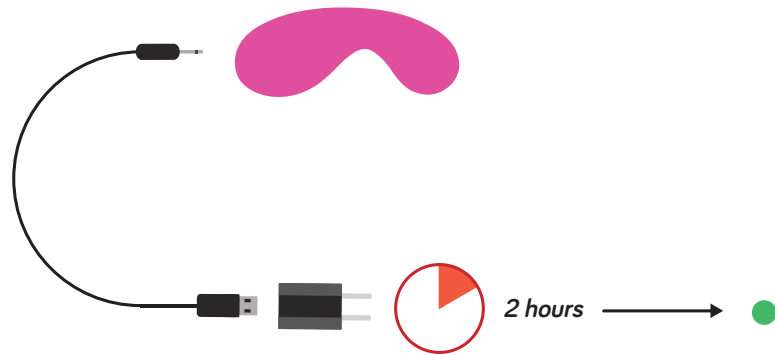

El puerto de carga se puede encontrar en la parte inferior de Cliona.

2. Ve a www.kiiroo.com para crear tu cuenta de usuario.

<https://www.kiiroo.com/my-account/>

<https://www.kiiroo.com/account/register>

3. Una vez que hayas creado una cuenta, ve a:

<https://www.kiiroo.com/pages/register-your-device>


para registrar tu dispositivo y activar tu garantía de un (1) año.

4. Descarga la aplicación FeelConnect para vincular tu dispositivo con tu teléfono móvil. Las instrucciones detalladas sobre cómo conectarse a la aplicación FeelConnect se pueden encontrar aquí:

<https://www.kiiroo.com/pages/support>

USANDO TU DISPOSITIVO

1. Para encender, mantén presionado el botón de encendido durante 4 segundos
2. Aparecerá una luz azul que parpadea rápidamente y el dispositivo ahora está en modo Bluetooth (ve a la página 7).

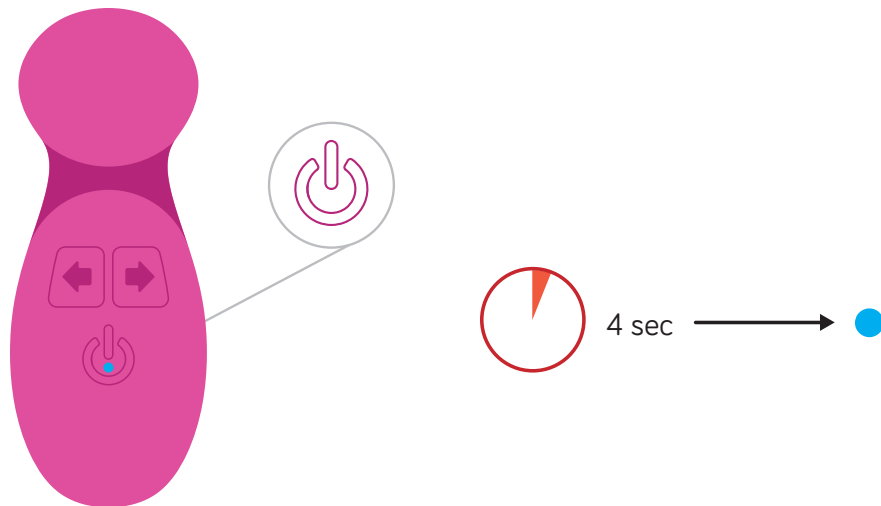

3. Haz doble clic en el botón de encendido para entrar en Modo Manual. La luz se volverá rosa. Cuando la luz parpadea, puedes utilizar las flechas para desplazarte por los modos. Usa los botones + y - para hacer que la velocidad de cada patrón sea más fuerte o más débil. Haz clic en el botón de encendido una vez para bloquear los botones sensibles al tacto. (ir a la página 7).
4. Para volver al modo Bluetooth, vuelve a hacer doble clic en el botón de encendido. Una luz azul que parpadea rápidamente volverá.
5. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 4 segundos hasta que se apague la luz.

MODOS

Modo Bluetooth: Indicado por luz azul.

Una vez que Cliona está encendida, está en modo Bluetooth. Esto está indicado por la luz azul parpadeante. Descarga nuestra aplicación para sincronizar tu dispositivo con el contenido interactivo, o conéctate a un dispositivo asociado (s).

Aprender cómo: www.KIIROO.com/connect




Modo manual: Indicado por una luz rosa.

Cliona responde intuitivamente al tacto. Los patrones de vibración y las intensidades se pueden controlar fácilmente deslizando el dedo sobre los botones que deseas tocar.



Para cambiar los modos, haz doble clic en el botón de encendido multifuncional. Cliona está ahora en modo manual. Esto es indicado por la luz blanca parpadeante.

MODO MANUAL

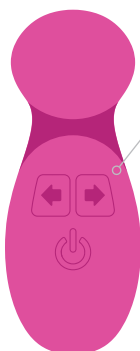

Patrones

Cliona tiene 4 patrones de vibración diferentes. Elige tu patrón favorito tocando la flecha táctil derecha o izquierda.



Intensidad de vibración

Una vez que hayas seleccionado tu patrón, puedes controlar la intensidad de la vibración. Toca + para una vibración más fuerte, o - para una más suave



Activar/Desactivar

Una vez que hayas seleccionado el patrón de vibración e intensidad deseados, puedes: Desactivar la sensibilidad al tacto haciendo clic una vez en el botón de encendido multifuncional. Reactívalo presionando nuevamente el botón de encendido.


CARGA E INDICADOR LED

1. Inserta el cable del cargador de pines USB en el punto de carga de Cliona. La zona del pin se encuentra en la parte inferior de Cliona.

2. Inserta el otro extremo en un puerto USB. Esto puede ser una computadora o un adaptador de pared.

3. Espera a que la luz LED parpadee lentamente, lo que indica que Cliona se está cargando.

Carga 1 hora por cada 1.5 horas de uso.

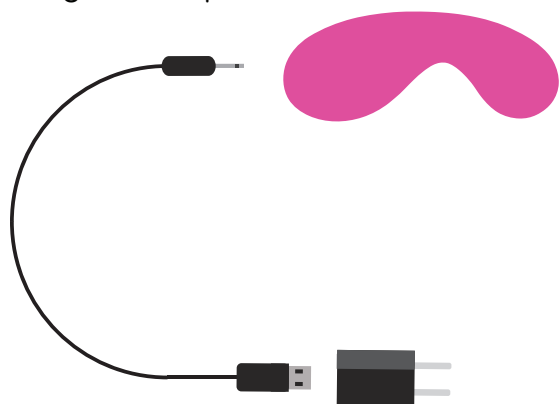

Ten en cuenta: el adaptador de pared NO está incluido en la caja.

4. La luz LED se iluminará de color verde cuando Cliona esté completamente cargada.

5. Cuando la batería esté baja, el indicador LED te indicará que la cargues al parpadear en rojo*.

*Si el indicador LED parpadea en rojo rápidamente, la batería está muy baja. Tendrás 5 minutos antes de que Cliona se desconecte de Bluetooth y se apague.

6. El indicador LED parpadeará continuamente si hay una actualización disponible o si algo sale mal.

AZUL ●	Modo Bluetooth
BLANCO / ROSA ●	Modo manual
VERDE ●	Completamente cargado
ROJO ●	Batería baja
ROJO PARPADEANTE ●	Batería críticamente baja, 5 minutos hasta desconectarse.
ROJO Y AZUL PARPADEANTE ● ●	Cliona está actualizando

MANEJO Y LUBRICACIÓN

Lubricación

Lubricación Mantén a Cliona en la base del dispositivo y aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua a la cabeza.

Recomendado:

1. Siempre usa lubricante a base de agua.

El uso de lubricante prolongará la vida útil de Cliona y te brindará la experiencia más cómoda.:

No utilices:

1. Lubricante de silicona, ya que deteriorará la silicona de Cliona.

2. Aceites de masaje o crema de manos como lubricantes.

3. Cliona analmente.

Ten en cuenta: Cliona no es un dispositivo de manos libres. Cliona está destinado sólo para uso vaginal.

Limpieza

Siempre limpia Cliona a fondo después de cada uso. Usa agua tibia junto con jabón antibacterial, jabón para platos o un limpiador de juguetes especial.

Evita los productos de limpieza que contengan alcohol, gasolina, acetona o jabones fuertes, ya que esto dañará la silicona de Cliona.

Ten en cuenta: la silicona higiénica es un material fácil de limpiar. Durará años si se cuida adecuadamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

Nosotros, KIIROO, no hacemos afirmaciones médicas con nuestros dispositivos.

Nuestros dispositivos no deben ser utilizados por menores de edad (personas menores de 18 años) o personas que no puedan o no quieran expresar su consentimiento.

Sigue todas las instrucciones establecidas en el manual y no intentes realizar ajustes técnicos en tu dispositivo KIIROO en tu hogar.

KIIROO no se responsabiliza de los resultados indeseables del uso indebido.

NO uses tu Cliona:

- Si hay elementos electrónicos expuestos.
- Si está excesivamente caliente al tacto
- Analmente
- En zonas inflamadas o irritadas.

Evita dejar a tu Cliona bajo la luz solar directa y NUNCA lo expongas al calor extremo.

Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

No utilices aparatos de calefacción para secar el dispositivo.

Evita usar jabones fuertes ya que pueden dañar el material de silicona.

Guarda siempre el dispositivo fuera del alcance de los niños.

El módulo Bluetooth se encuentra en la base. Para seguridad personal y recepción óptima, no insertes a Cliona más de 5 cm.

ESPECIFICACIONES DE ELIMINACIÓN

Si bien Cliona está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente, no debes desechar Cliona en tu contenedor de basura. Al igual que cualquier dispositivo electrónico con una batería recargable, existen normas de eliminación; estas varían según la ciudad y el municipio local. Sé consciente de cómo se eliminan los dispositivos electrónicos donde vives.

También ten en cuenta que, en tu localidad, Cliona puede considerarse un desperdicio biológico debido a su naturaleza íntima. KIIRROO recomienda consultar a tu centro del consejo local acerca de la eliminación de residuos biológicos y productos electrónicos.

ASISTENCIA POSTERIOR Y AYUDA

Product Specifications:

Materiales:	ABS, silicona.
Acabado:	chromo mate para ABS, acabado mate para silicona
Tamaño:	Aprox. 11.5 x 5 x 4 mm
Peso:	Aprox. 75g sin caja
Batería:	iones de litio 540 MAH 3.7V
Carga:	2 horas
Tiempo de uso:	1 hora

Lo que obtienes en la caja:

Cliona de KIIROO
Cable de carga USB
Autenticidad y Garantía
Tarjeta Manual de configuración rápida

Ayuda

Si tienes algún problema con la configuración e instalación, o problemas con el uso de tu dispositivo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente. Nuestro equipo está allí para brindarte apoyo, explicarte y resolver los problemas en detalle y para asegurarnos de que tu experiencia en línea sea lo más fluida posible.

Tratamos de responder todas las preguntas dentro de las 48 horas de haberlas recibido.

Para preguntas frecuentes visita:

www.KIIROO.com/faq

www.KIIROO.com

info@KIIROO.com

+31207371194

Horario de atención:

de Lunes a Viernes, de 9AM a 5PM CET.