



**PROFILE  
DESIGN**

---

**FC 25/35 SYSTEM  
WITH BTA TILT BRACKET**

REVISION 01-09-21-2022

# INTRODUCCIÓN

**Gracias por comprar este Sistema de Hidratación de Profile Design. Estas instrucciones se aplican al Soporte de sistema FC 25/35 con soporte inclinable BTA.**

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este artículo. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de accesorios de bicicletas, solicite la asistencia de su distribuidor local de Profile Design iniciando sesión en [www.profile-design.com](http://www.profile-design.com) y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile Design p. # 888.800.5999.

**Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónese este manual del propietario después de la instalación.**

## Herramientas y materiales necesarios:

- Llave hexagonal de 3mm
- Tijeras o una pinza cortadora

## Su sistema de hidratación debe contener:


- Soporte de montaje de inclinación BTA Aerodrink

## Compatibilidad:

- Todas las botellas actuales del sistema de hidratación, incluidas las Aerodrink, Aqualite, FC25 y FC35
- Cualquier jaula de botellas estándar para una instalación BTA

**Si faltara algo del sistema, comuníquese con su distribuidor.**


# LISTE DES ÉLÉMENTS

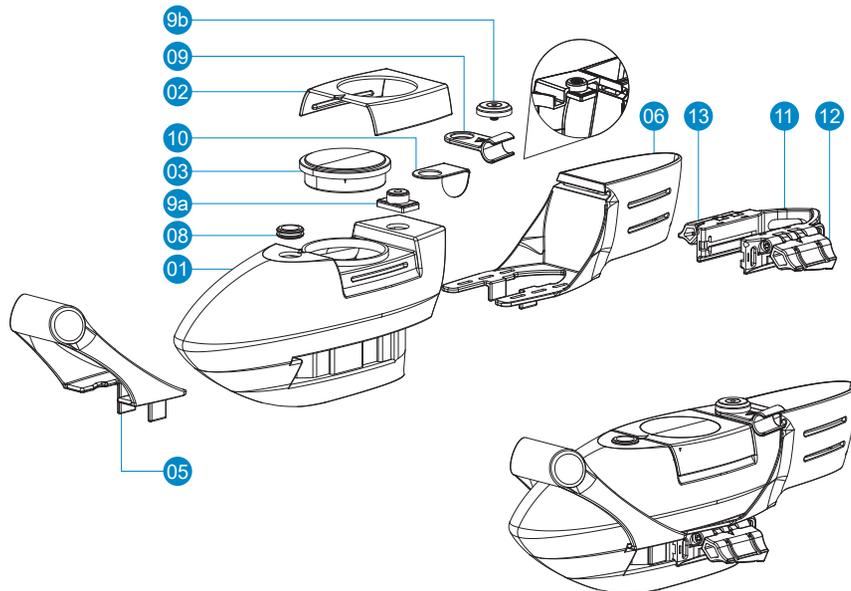

N° de ref.	N° de pièce	QTE. Req.	Description des pièces
1	60020x	1	Botella-FC 25/35
2	B056	1	FC-Tapa
3	B057	2	FC-Tapa de botella con interior de silicona
4a	B083	1	Sorbete-Silicona (280 mm)
4b	B096	1	Válvula blanca Bite FC
5	B059	1	FC-Montaje de la computadora
6	B060	1	FC-Caja de almacenamiento
7	B061	2	FC-Banda de goma
8	B117	1	Junta tórica Anillo de estabilización de sorbete
9	B063	1	FC-Montaje del sorbete
9a	B064	1	FC-Base de montaje del sorbete
9b	B065	1	FC-Tapa de montaje del sorbete
10	B082	1	Gancho-Sistema FC
11	189343	1	Pieza central del soporte para bebidas Aero
12	274471	1	Adaptador basculante BTA Aerodrink A (izquierda)
13	274472	1	Adaptador basculante BTA Aerodrink B (derecho)
14	295322	1	Correa de silicona (150 mm)
15	274450	2	Remache 3x24 ZN
16	216502	2	Niñon central del soporte para bebidas Aero
17	212102	2	Perno-M4x40 de cabeza cilíndrica (bisagra)
18	313580	4	Perno M4x15SHB
19	274451	1	Llave Allen M3x19x57 (negra)
20	212004	2	Adaptador de ancho de soporte
21	212005	2	Pasador
22	212006	2	Gancho "C"
23	295327	2	Correa - Tira de protección de la montura negra 9x200mm


\*Sin imagen

## ILUSTRACIONES DE LAS PIEZAS

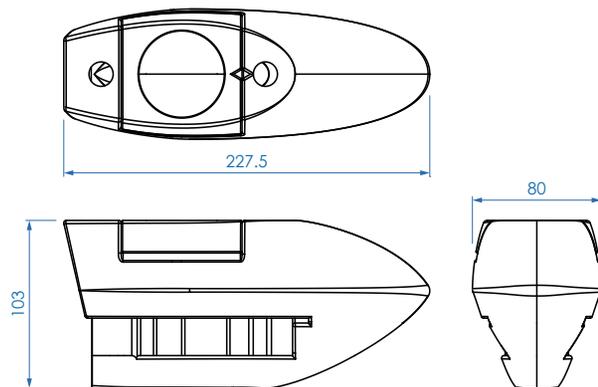

### **FC 25**


Capacidad: 740 ml (25 onzas)

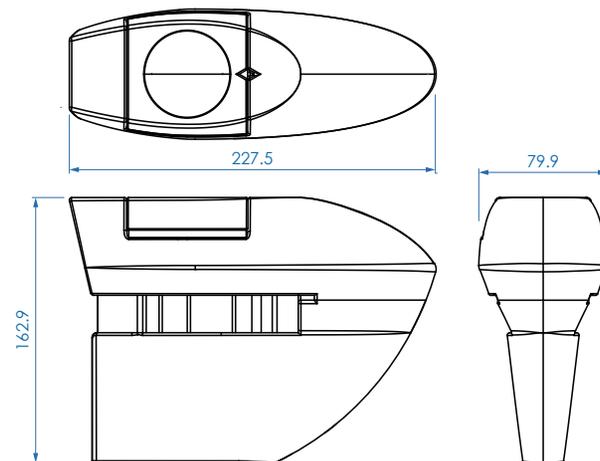

### **FC 35**



Capacidad: 1035 ml (35 onzas)

# ILUSTRACIONES DE LAS PIEZAS

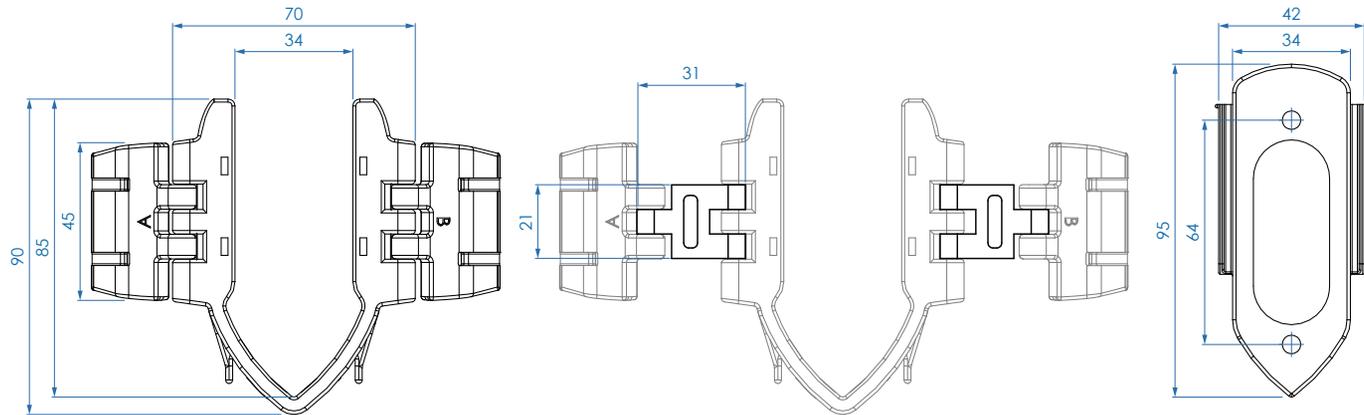

# LIMITACIONES DE INSTALACIÓN ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

El soporte de inclinación HSF/Aerodrink BTA está diseñado para ajustarse a extensiones de aerobarra de 66,5mm-157mm de ancho (2,6 pulg - 6,2 pulg)

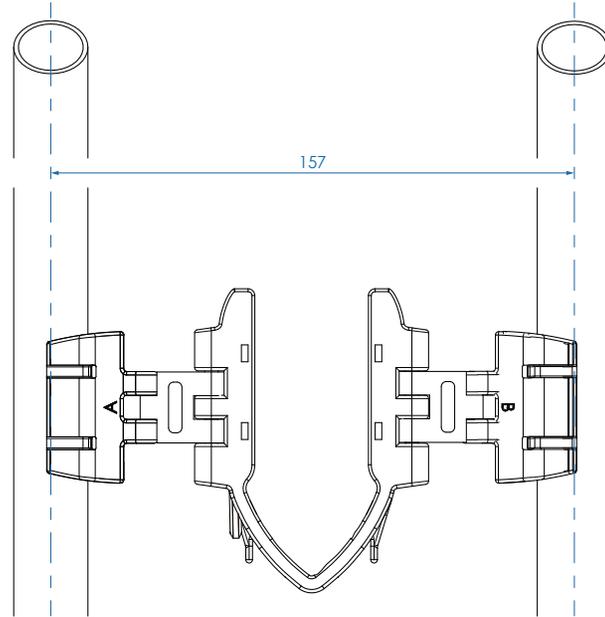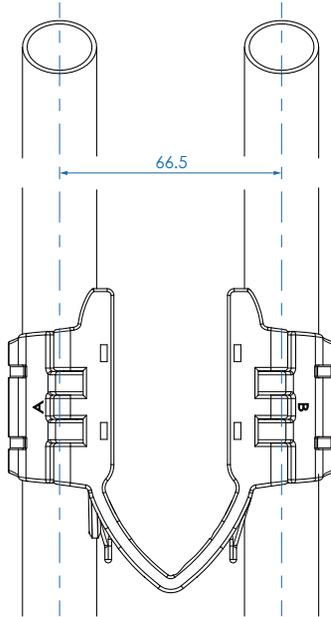


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


El soporte de inclinación HSF/Aerodrink BTA ofrece opciones de montaje plano e inclinado (10°).

Antes de la instalación, determine qué configuración se adapta a su instalación en el manillar.

- Si su manillar es plano o tiene un ángulo bajo, elija la configuración plana



- Si su manillar tiene un ángulo mayor, elija la configuración de 10°



## Instalando el soporte en una bicicleta

- Si necesita cambiar la configuración.
  - Retire los pernos M4 que aseguran el soporte en la extensión.
  - Retire el soporte y voltee lo antes de volver a instalarlo.
  - Vuelva a instalar el perno M4, pero no lo fije definitivamente.
  - Repita la operación para el otro lado.
- Coloque los soportes en sus extensiones y ajuste la anchura girando el soporte.
- Pase las bridas por los soportes, haga un bucle alrededor de la extensión y apriételas.
- Nivele el soporte y apriete los tornillos M4 a 1,5Nm.
- Corta el exceso de las bridas.

## Instalación de una botella

- Si se utiliza un Aerodrink o Aqualite.
  - Orienta la botella correctamente con los lados de la guía alineados con el soporte.
  - Deslice la botella dentro del soporte hasta que escuche un clic del clip de sujeción.
  - Comprueba que la jaula y la guía estén correctamente adaptados.
  - Envuelva la correa de goma alrededor de la botella y estire los agujeros sobre los ganchos.
  - Sujete el extremo de la correa de goma.
- Si se utiliza una jaula de botellas estándar en formato BTA.
  - Fije la jaula al soporte central (los pernos no se suministran con el soporte de inclinación BTA).

## POLÍTICA DE GARANTÍA

- Weltweit auf zwei Jahre beschränkte Profile Design-Gewährleistung.
- Profile Design, LLC (Vertriebs Händler) garantiert dem ursprünglichen Käufer („Sie“), dass das Profile Design-Produkt, für das Sie diese Gewährleistung erhalten, über einen Zeitraum von (2) zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum keine Material- oder Verarbeitungsmängel aufweisen wird. Weitere Details zu dieser Gewährleistung, ihren Ausschlüssen und/oder ihrer Inanspruchnahme erhalten Sie telefonisch unter +1 310.747.0085, Durchwahl 161, oder bei einem Aufruf der Seite [www.profile-design.com/pages/warranty](http://www.profile-design.com/pages/warranty)



2677 El Presidio Street  
Long Beach, CA 90810  
Ph: 310-884-7756

[www.profile-design.com](http://www.profile-design.com)

© Profile Design LLC