


BIOS

Professional

BALANCE
À MESURER LES PORTIONS

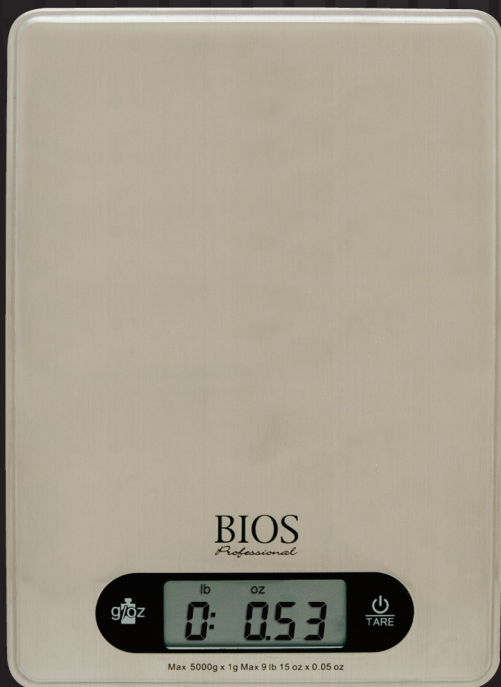

600SC
MODE D'EMPLOI

SCALE · BALANCE · SCALE · BALANCE

Nous vous remercions d'avoir acheté la balance à mesurer les portions de BIOS Professional. Cet appareil au design profilé et lisse est à la fois précis et fonctionnel. Le plateau en acier inoxydable à essuyage facile vous permettra de garder la surface propre pour les aliments que vous pesez.

Caractéristiques :

- Plateau en acier inoxydable
- Capacité de 5000 g / 9 lbs 15 oz
- Par paliers de 1 g (à compter de 2 g min.)
- G, lbs oz commutable
- Grand affichage ACL
- Réponse rapide
- Indicateur de faiblesse des piles
- Indicateur de surcharge
- Tare
- Arrêt automatique

Conseils avant de commencer à peser :

Pour un rendement optimal de votre balance, veuillez vous en tenir aux directives suivantes :


- Ne placez pas la balance à un endroit où elle serait exposée au vent, aux vibrations, à de grandes fluctuations de température ou près d'un champ magnétique.
- Les capteurs sont situés dans les quatre (4) pieds sensibles à la pression; assurez-vous de déposer la balance sur une surface propre et de niveau avant chaque utilisation.
- Prenez en considération que la balance est un équipement électronique sensible. Bien qu'elle soit fabriquée pour une utilisation quotidienne, déposer délicatement l'aliment à peser sur le plateau assurera des années d'utilisation fiable et évitera des problèmes potentiels.
- Ne déposez jamais dans cette balance un aliment dont le poids excède la capacité totale de 5000 g ou 9 lbs 15 oz. Si cela se produisait,

l'écran afficherait un message d'erreur "-----" et ainsi pourrait endommager sur-le-champ la balance. Placer un poids sur le plateau excédant la capacité de la balance n'est pas couvert par la garantie.


- Laissez la balance s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser pour permettre aux éléments internes de se stabiliser.

Consignes d'utilisation :

1. Insérez 2 piles AAA dans la balance



2. Sous tension

Appuyez sur la touche  TARE pour mettre sous tension la balance. "88888" s'affichera à l'écran. Lorsque "0 oz" s'affiche, la balance est prête à utiliser.



3. Mesure de poids

Placez les aliments à mesurer au milieu du plateau en acier inoxydable; la valeur de poids augmentera rapidement et s'affichera à l'écran.




4. Tare



S'il y a lieu, placez une assiette vide sur le plateau; puis lorsque la valeur de poids se stabilise, appuyez sur la touche TARE pour régler le point zéro de la balance.



5. Changement de l'unité de mesure de poids



Par défaut, l'unité de mesure de poids est oz/lb. Vous pouvez changer l'unité de mesure à g en appuyant sur le bouton . (Note : Si la capacité de gramme à livre est négligeable et que le poids est trop léger, la livre affichera 0).

Remplacement des piles :

Indication de faiblesse des piles; la balance se ferme automatiquement 2 secondes après que LO aura été affiché. Remplacez les piles en respectant les polarités.

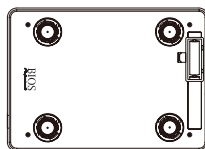

Arrêt automatique :

La balance se ferme automatiquement après 2 minutes d'inactivité.


Précautions :

La température de fonctionnement optimale est de 41 °F à 95 °F / 5 °C à 35 °C.

La température de stockage optimale est de 14 °F à 140 °F / -10 °C à 60 °C.

Ne pas échanger la balance.


Ne pas laver la balance avec des liquides corrosifs.



Ne pas utiliser la balance dans un endroit entouré d'une forte interférence électromagnétique (EMI).



Toujours déposer la balance sur une surface solide et de niveau.



Spécifications :

Capacité	5000 g / 9 lbs 15 oz
Résolution	0,1 oz / 1g (à compter de 0,2 oz / 2 g min.)
Affichage	ACL 55 mm x 21 mm
Unités de mesure	g / lbs oz
Tare	Oui
Arrêt automatique	Oui
Zéro automatique	Oui
Indicateur de faiblesse de la pile	Oui
Indicateur de surcharge	Oui "-----"
Alimentation	2 piles AAA
Dimensions du plateau	210 x 150 x 12 mm
Marque d'homologation	CE

Garantie d'un an :

Si ce produit s'avère défectueux en matériaux ou fabrication à l'intérieur d'un an de la date d'achat, veuillez le retourner à l'adresse ci-dessous. Il sera réparé ou remplacé sans frais à la réception de l'appareil prépayé avec 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et retour postal. Veuillez inclure une preuve d'achat, inscrire vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone (de jour) ou votre adresse courriel.