


# BIOS living

## SC419 Digital Luggage Scale Instruction Manual



## Introduction

Thank you for purchasing the BIOS Living SC419 Digital Luggage Scale. Please read all operating instructions carefully before use. Scales are precision instruments and should always be handled with proper care.

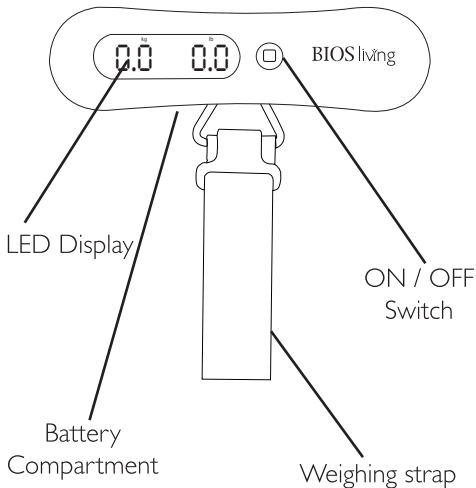

## Starting your Scale

1. The two lithium batteries (CR2032) are included in the package of your SC419 Digital Luggage Scale.  
**NOTE:** Lithium batteries can explode if inserted in the wrong direction. Please pay close attention to the polarity (+/-) when inserting the batteries.

## Operation

1. Fasten the weighing strap to the handle of your suitcase or bag.
2. Press the ON/OFF Button to turn the scale on.
3. Once "0.0" is displayed on the screen the scale is ready to measure.
4. Lift the suitcase or bag, ensuring that they are steady when the scale is taking the measurement. This will last no longer than 2 or 3 seconds.
5. When the display turns from blue to red the unit has successfully taken a measurement.
6. Lower the suitcase or bag down to reset the scale to "0.0".
7. To turn the scale off, press and hold the ON/OFF Button or you can wait 60 seconds for the Auto-off function.

## Troubleshooting

Error warnings will appear on the screen, as shown, if the following occur:

<b>Error Displayed</b>	<b>Reason for Error</b>
EEEE	If the scale is overloaded – Over capacity (110 lbs / 50 kg) remove weight immediately from scale
Lo	Indicates low battery
Nothing is displayed on the screen	Replace the batteries
Weight will not hold on screen	Please ensure your suitcase or bag is stable

## **Advise for Use and Care**

- Do not exceed the scales maximum capacity. Overloading your scale can permanently damage it.
- Avoid exposure to extreme heat or cold. Scales perform best at normal room temperature. If temperatures have changed dramatically, recalibration may be necessary.
- Allow your scale to warm up for 30-60 seconds before performing calibration.
- Store your scale in a clean, dry location. Dust, dirt and moisture can accumulate on the weighing sensors and electronics causing inaccuracy or malfunction.
- Avoid using your scale in close proximity to strong radio wave emitting devices such as computers, cellphones and cordless phones.

## **Five Year Warranty**

If this product proves to be defective in material or workmanship within five years of purchase, please return it to the address below. It will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with \$5.00 to cover handling, packaging and return postage. Please include proof of purchase, your full name, address, daytime phone number or email address.

Thermor Ltd.  
16975 Leslie Street  
Newmarket, ON L3Y 9A1

[www.biosmedical.com](http://www.biosmedical.com)

# BIOS living


## SC419 Pèse-bagage numérique

### Mode d'emploi



## Introduction

Nous vous remercions pour l'achat du pèse-bagage numérique SC419 de BIOS Living. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser. Les balances sont des instruments de précision et elles devraient être manipulées avec un soin particulier.



Affichage DEL

Bouton  
MARCHE / ARRÊT

Compartiment  
des piles

Sangle de pesée

## Mise en marche du pèse-bagage

1. L'emballage de votre pèse-bagage numérique SC419 comprend deux piles au lithium (CR2032).

**NOTE :** Les piles au lithium peuvent exploser si elles sont mises en place sans respecter les polarités. Veuillez accorder une attention particulière aux polarités (+/-) quand vous insérez les piles.

## Fonctionnement

1. Attachez la sangle de pesée à la poignée de votre valise ou de votre bagage.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche le pèse-bagage.
3. Dès que "0.0" s'affiche à l'écran, le pèse-bagage est prêt à prendre la mesure.
4. Soulevez la valise ou le bagage en vous assurant de la stabilité de la valise ou du bagage lors de la prise de mesure. La durée de la mesure ne prend pas plus de 2 ou 3 secondes.
5. Lorsque l'afficheur change du bleu au rouge, l'instrument a effectué une mesure réussie.
6. Abaissez la valise ou le bagage pour remettre à zéro "0.00" le pèse-bagage.
7. Pour fermer le pèse-bagage, appuyez et tenez enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT ou attendez 60 secondes pour la fonction arrêt automatique.



## Dépannage

Des codes d'erreur/d'avertissement s'afficheront à l'écran pour les raisons décrites ci-dessous.

<b>Erreur affichée</b>	<b>Raison de ce message d'erreur</b>
EEEE	Le poids de la valise ou du bagage excède la capacité maximale du pèse-bagage (110 lb/50kg), retirez immédiatement la valise ou le bagage.
Lo	Indication de décharge des piles.
Rien ne s'affiche à l'écran	Remplacez les piles.
La mesure du poids ne se maintient pas à l'écran	Veuillez vous assurer de la stabilité de votre valise ou de votre bagage pendant la pesée.

## Conseils pour l'utilisation et l'entretien

- N'excédez pas la capacité maximale du pèse-bagage. Surcharger votre pèse-bagage l'endommagera en permanence.
- Évitez d'exposer votre pèse-bagage à la chaleur ou au froid extrême. Les balances fonctionnent mieux à la température ambiante normale. Si les températures ont changé drastiquement, un réétalonnage peut s'avérer nécessaire.
- Laissez votre pèse-bagage se réchauffer pendant 30 à 60 secondes avant de procéder à l'étalonnage.
- Gardez votre pèse-bagage dans un endroit propre et sec. Poussière, saleté et humidité peuvent s'accumuler sur les capteurs de pesage et l'électronique en donnant des mesures de poids inexacts ou bien un mauvais fonctionnement.
- Évitez d'utiliser votre pèse-bagage à proximité d'appareils émettant de fortes ondes radio tels que des ordinateurs, des téléphones cellulaires et des téléphones sans fil.

## Garantie de cinq ans

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

Thermor Ltd.  
16975 Leslie Street  
Newmarket, ON L3y 9A1  
[www.biosmedical.com](http://www.biosmedical.com)