

REGISTER  
YOUR  
DEVICE



# ANLEITUNG



+496202-5799779

kontakt@zen-vape.de

+49 1579 2351193


## Stilus Pro Konduktion/ Konvektion Verdampfer:




### Zubehör:




1x Vaporizer



1x Reinigungsset

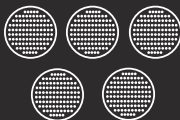

5x Edelstahlsieb



1x Micro USB Kabel

### 1. Gerät laden

Zum Laden des Verdampfers muss sich der mitgelieferte Akku im Gerät befinden (Pluspol, kleinere Kontaktfläche nach oben zeigend). Anschließend stecken Sie das USB Kabel in eine geeignete Stromquelle und den Micro USB Anschluss in die sich an der Seite des Gerätes befindende Buchse. Während des Ladevorgangs erscheint auf dem Display ein Batteriesymbol mit Ladestandsanzeige. Es besteht die Möglichkeit den austauschbaren Akku mit einem separaten Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) außerhalb des Gerätes zu laden. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs sowie während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.

#### Wichtig:

Es wird empfohlen den Akku vor dem ersten Betrieb aufzuladen, um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Der Entladestrom der austauschbaren Akkus sollte nicht unter 20A sein. Das Einsetzen eines nicht geeigneten Akkus verletzt die Garantie des Gerätes.

### 2. Heizkammer befüllen

Entfernen Sie das Mundstück und befüllen Sie die Heizkammer mit zerkleinerten Kräutern. Es wird empfohlen, besonders bei fein zerkleinerten Kräutern, zuerst einen der beiliegenden Siebe in die Heizkammer zu legen. Anschließend stecken Sie das Mundstück wieder auf den Verdampfer auf.

### 3. Inbetriebnahme



**Ein/Aus** Drücken Sie den Power-Button dreimal (schnell), um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Wählen Sie zwischen N (Normal-Mode) oder T (Timed-Mode) indem Sie die Minus bzw. Plus-taste drücken. Zum Bestätigen drücken Sie den Powerbutton. Anschließend heizt sich der Vaporizer auf. Beim Normal-Mode (N) stellen Sie die Temperatur manuell ein. Beim Timed-Mode (T) stellen Sie eine Start- und Endtemperatur sowie eine Dauer der Session ein. Das Gerät schaltet sich nach fünf Minuten in den Standby; um das gerät erneut aufzuheizen drücken sie den Power-Button für 3 Sekunden.

**Wechseln zwischen Celsius und Fahrenheit** + und - Taste gleichzeitig gedrückt halten bis sich die Temperatur ändert.

**Beim Normal-Mode (N)** stellen Sie die Temperatur manuell über die Plus- und Minustasten ein. Sobald die Temperatur eingestellt ist, heizt sich der Verdampfer auf die gewünschte Temperatur auf. Dabei kann die Temperatur auch nachträglich noch verändert werden.

**Beim Timed-Mode (T)** stellen Sie zuerst die Starttemperatur (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Power-Button. Als nächstes stellen Sie die Endtemperatur (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Power-Button. Nun stellen Sie die Dauer der Session in Minuten (über Plus-, Minustaste) ein und bestätigen mit einem Druck auf den Power-Button. Anschließend heizt sich das Gerät auf die Starttemperatur auf und erwärmt sich über den gewünschten Zeitraum auf die Endtemperatur. Während des Heizvorgangs blinkt ein Heizsymbol in der unteren rechten Ecke des Displays. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, stoppt das Blinken. Das Gerät hat eine eingebaute Sicherheitsbetriebsdauer von fünf Minuten. Wenn der Verdampfer in dieser Zeitspanne inaktiv ist, wird sich dieser selbst in Standby schalten. Zum erneuten Anschalten drücken Sie den Power-Button für drei Sekunden. Der Verdampfer ist mit einer Temperatur-Erinnerungsfunktion ausgestattet. Wird das Gerät erneut gestartet so ist die zuletzt eingestellte Temperatur ausgewählt.

### 4. Reinigung:

Das Mundstück kann mit Alkohol gereinigt werden. Bitte Mundstück nur trocken auf das Gerät stecken. Zur Erneuerung des Edelmetallsiebes entfernen Sie dieses aus dem Mundstück, reinigen es oder tauschen es aus. Die Heizkammer kann mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gesäubert werden. Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung der Heizkammer.

### 5. Warnungen:

Durch eine zu volle Heizkammer kann der Durchzug des Verdampfers negativ beeinträchtigt werden. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich in einer trockenen Umgebung bei Temperaturen von 0°C bis 30°C. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs, sowie während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Bei Beschädigung des Gehäuses ist eine sichere Handhabung nicht gewährleistet.

### 6. Garantie:

Die Garantie gilt für alle elektronischen Komponenten innerhalb des ersten 2 Jahre nach Kaufdatum. Akkus, falsche Benutzung, sowie eigenverschuldete Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.




## Stilus Pro Konduktion/ Konvektion Vaporizer:


### Accessories:




1x Vaporizer



1x Cleaning kit

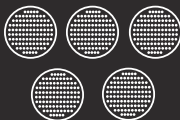

5x Stainless steel screen



1x Micro USB Cable

### 1. Charging the device

The battery has to be located inside the device (positive terminal, smaller contact surface upwards). Subsequently, you have to plug the Micro USB cable in a suitable power source and the charging connector in a charging port that is located on the side of the device.

During charging process the display shows a battery level indicator. It is possible to charge the removable battery outside the device with a separate charger (not included).

Note: Choose correct battery compartment to attach it to the device.

In order to ensure the maximum lifetime of the battery, it is highly recommended to completely charge the device before its first use. Do not leave the device unattended while being used or charging! Discharge current of replacement batteries should not be lower than 20A, otherwise warranty of the device is void.

### 2. Loading the heating chamber

Detach mouthpiece to reveal a heating chamber and place one of the filter screens at the bottom of the heating chamber. Load your crushed herbs into the chamber then reattach the mouthpiece to the device.

### 3. Commissioning



**On/Off** Press the Powerbutton three times (fast) to turn the device on/ off. Choose between N (Normal-Mode) or T (Timed-Mode) by pressing the Minus- or Plus-button. To confirm, press the Powerbutton. As a result the vaporizer will heat up. On Normal-Mode (N) you adjust the temperature manually. On Timed-Mode (T) you adjust the start- and end- temperature as well as the duration of the session. The device has a built in safety duration of five minutes. If the device has been inactive for this period of time, it automatically goes to standby. To reactivate the device, simply press and hold the power button for three seconds.

**Alternate between Celsius and Fahrenheit** + and - Keep the button pressed until the temperature changes.

**On Normal-Mode (N)** you adjust the temperature manually with the plus- and minus-button. After the temperature is set the vaporizer will heat up. You can subsequently adjust the temperature.

**On Timed-Mode (T)** you adjust the start-temperature with the plus- and minus-button and press the Powerbutton to confirm. After that you adjust the start-temperature via plus- and minus-button and press the Powerbutton to confirm. In the end you adjust the duration of the session (in minutes) with the plus- and minus-button and confirm by pressing the Powerbutton. Afterwards the device heats up to the start-temperature and heats up during the duration of the session to the end temperature. Throughout the heating process a heating symbol blinks in the right bottom corner of the display. When the desired temperature is reached the symbol stops blinking. The device has a built in safety duration of five minutes. If the device has been inactive for this period of time, it goes to standby. To reactivate the device, simply press and hold the Powerbutton for three seconds. The device is equipped with a temperature memory feature: it will immediately start heating up to the temperature that was last selected.

### 4. Cleaning

The mouthpiece can be cleaned with alcohol. Let the mouthpiece dry completely before reattaching it to the base and battery. Unscrew the filter screen from the mouthpiece to clean or replace it. The heating chamber can be cleaned using the included brush tool. Do not use any liquid to clean the heating chamber!

### 5. Warnings

Do not over pack the heating chamber / wax cup as this reduces airflow and can damage the device. Do not immerse the device in liquid of any kind this can damage the heating element, and potentially harm the device. Do not modify the device in any way, doing so will void the warranty. Do not leave the device unattended while using or charging. Do not charge/ store the device near a fire source or an extremely hot environment. If the device is damaged a safe use is not guaranteed any more.

### 6. Warranty

The warranty covers all electronic components within the first year after purchase. Any defects created by misuse oder improper use of the device are excluded from the warranty.


## Stilus Por conducción / convección evaporador:




### Accesorios:




1x Vaporizer



1x Kit de limpieza

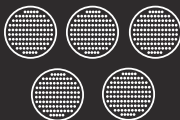

5x Acero inoxidable tamiz



1x Micro USB cable

### 1. Cargar dispositivo

Para cargar el evaporador, la batería suministrada debe estar en el dispositivo (Polo positivo, el área de contacto más pequeña apuntando hacia arriba). Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada y el puerto Micro USB en el zócalo ubicado en el costado del dispositivo. Mientras carga, La pantalla muestra un icono de batería con un indicador de carga. Es posible cargar la batería extraíble con un cargador separado (no incluido en la entrega) fuera del dispositivo.

No deje el dispositivo desatendido durante la carga o durante el uso.

Importante: Se recomienda que cargue la batería antes del primer uso solo para garantizar la máxima duración de la batería.

La corriente de descarga de las baterías reemplazables no debe ser inferior a 20A. Insertar una batería inadecuada terminará la garantía del dispositivo.

### 2. Cámara de calentamiento llenar:

Retire la boquilla y llene la cámara de calentamiento con hierbas trituradas. Se recomienda colocar uno de los tamices cerrados en la cámara de calentamiento, especialmente con hierbas finamente picadas. Luego vuelva a colocar la boquilla en el evaporador.

### 3. Instalación



**Encendido/ Apagado** Presione el botón de encendido tres veces (casi) para encender o apagar la unidad. Elija entre N (modo normal) o T (modo temporizado) presionando el botón menos o más. Presione el botón de encendido. Entonces el vaporizador se calienta. En modo normal (N), Ajuste la temperatura manualmente. En el modo temporizado (T), establece una temperatura de inicio y finalización y la duración de la sesión. El dispositivo cambia al modo de espera después de cinco minutos. Para calentar el dispositivo nuevamente, Presione el botón de encendido durante 3 segundos.

**Alterne entre Celsius y Fahrenheit** + y - Mantenga presionado el botón hasta que la temperatura cambie.

**En modo normal (N)**, Manualmente, ajuste la temperatura usando los botones más y menos. Una vez que se establece la temperatura, El evaporador se calienta a la temperatura deseada. La temperatura también se puede cambiar más tarde.

**En modo temporizado (T)**, primero establezca la temperatura de inicio (a través de más, menos) y confirme presionando el botón de encendido. Luego ajuste la temperatura final (a través de más, menos) y confirme presionando el botón de encendido. Ahora configure la duración de la sesión en minutos (usando las teclas más, menos) y confirme presionando el botón de encendido. Luego, el aparato se calienta hasta la temperatura de inicio y se calienta hasta la temperatura final durante el período de tiempo deseado. Durante el proceso de calentamiento, un símbolo de calentamiento parpadea en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez que se alcanza la temperatura establecida, el parpadeo se detiene. El dispositivo tiene un período de seguridad incorporado de cinco minutos. Si el evaporador está inactivo durante este período, cambiará a modo de espera. Para encenderlo nuevamente, presione el botón de encendido durante tres segundos. El evaporador está equipado con una función de recordatorio de temperatura. Si se reinicia el dispositivo, Se selecciona la última temperatura establecida.

### 4. Limpieza:

La boquilla se puede limpiar con alcohol. Por favor, solo ponga la boquilla seca en el dispositivo. Para renovar el filtro de acero inoxidable, retíralo de la boquilla, límpialo o reemplázalo. La cámara de calentamiento se puede limpiar con el cepillo de limpieza suministrado. No utilice líquidos para limpiar la cámara de calentamiento.

### 5. Advertencia:

Al llenar demasiado la cámara de calentamiento, El paso del evaporador puede verse afectado negativamente. Usar solo en un ambiente seco a temperaturas de 0 ° C a 30 ° C. No deje el dispositivo desatendido durante la carga o durante el uso.

En caso de daños, puede haber una falla en el manejo.

### 6. Garantía:

La garantía se aplica a todos los componentes electrónicos dentro de los 2 años a partir de la fecha de compra. El mal uso de las baterías y el daño autoinfligido no están incluidos en la garantía.

## Stilus Par conduction / convection vaporisateur:




### Accessoires:




1x Vaporizer



1x Kit de nettoyage

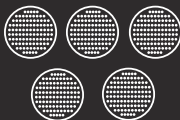

5x Tamis en acier inoxydable



1x Micro USB câble

### 1. Charger le périphérique:

Pour charger l'évaporateur, la batterie fournie doit être dans l'appareil (pôles positifs, surface de contact plus petite pointant vers le haut). Branchez ensuite le câble USB sur une source d'alimentation appropriée et le port micro USB sur la prise, situé sur le côté de l'appareil.

Pendant le chargement, l'écran affiche une icône de batterie avec un indicateur de charge. Il est possible de charger la batterie amovible avec un chargeur séparé (non fourni) à l'extérieur de l'appareil. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge ou pendant l'utilisation.

Importante:

Il est recommandé de charger la batterie avant la première utilisation pour assurer une durée de vie maximale de la batterie.

Le courant de décharge des piles remplaçables ne devrait pas être de 20A. L'insertion d'une batterie inappropriée annule la garantie de l'appareil.

### 2. Chambre de chauffage remplir:

Retirer l'embout buccal et Remplissez la chambre de chauffe avec des herbes broyées. Il est recommandé de placer un des tamis inclus dans la chambre de chauffage avec des herbes finement hachées. Remettez ensuite l'embout buccal sur l'évaporateur.



### 3. Installation:



**Marche / Arrêt** Appuyez trois fois (rapidement) sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Choisissez entre N (mode normal) ou T (mode minuté) en appuyant sur le bouton moins ou plus, appuyez sur le bouton d'allumage. Ensuite, le vaporisateur se réchauffe. En mode normal (N), manuellement régler la température. En mode minuté (T) vous commencez et température finale et durée de la session. L'appareil se met en veille après cinq minutes Pour réchauffer à nouveau l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

**Alternez entre Celsius et Fahrenheit** + et - Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la température change.

**En mode normal (N)**, réglez manuellement la température à l'aide des boutons plus et moins. Une fois la température réglée, l'évaporateur chauffe jusqu'à la température désirée. La température peut également être modifiée ultérieurement.

**En mode minuté (T)**, commencez par régler la température de démarrage (via plus, moins) et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ensuite, réglez la température finale (via plus, moins) et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Maintenant, définissez la durée de la session en minutes (en utilisant les touches plus, moins) et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'appareil chauffe ensuite jusqu'à la température de départ et à la température finale pendant la période souhaitée. Pendant le processus de chauffage, un symbole de chauffage clignote dans le coin inférieur droit de l'écran. Une fois la température définie atteinte, le clignotement s'arrête. L'appareil a une période de sécurité intégrée de cinq minutes. Si l'évaporateur est inactif pendant cette période, il se mettra en veille. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. L'évaporateur est équipé d'une fonction de rappel de température. Si le périphérique est redémarré, la dernière température réglée est sélectionnée.

### 4. Nettoyage:

L'embout buccal peut être nettoyé à l'alcool. Ne posez l'embout buccal que sur l'appareil. Pour renouveler la crépine en acier inoxydable, retirez-le de l'embout buccal, nettoie ou le remplacez. La chambre de chauffage peut être nettoyée avec la brosse de nettoyage fournie. Ne pas utiliser de liquides pour nettoyer la chambre de chauffage.

### 5. Attention:

Trop de la chambre de chauffage trop, le passage de l'évaporateur peut être affecté négativement. Utilisez uniquement dans un environnement sec à des températures de 0 °C à 30 °. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la charge ou pendant l'utilisation. En cas de dommage, cela sera dû à une manipulation dangereuse.

### 6. Garantie:

La garantie s'applique à tous les composants électroniques dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Utilisation abusive des piles et les dommages auto-infligés ne sont pas inclus dans la garantie.


## Vaporizzatore Stilus Pro a conduzione/convezione:




### Accessori:



1x Vaporizer



1x set per la pulizia

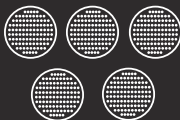

5 setacci filtranti in acciaio inossidabile

1x cavo Micro USB

### 1. Carica del dispositivo

Per caricare il vaporizzatore, la batteria in dotazione deve essere inserita nel dispositivo (il polo positivo, con la superficie di contatto più piccola, va rivolto verso l'alto).

Quindi collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione adeguata e alla porta Micro USB situata su lato del dispositivo. Durante la ricarica, sul display appare l'icona della batteria con l'indicazione di carica. È possibile caricare la batteria rimovibile all'esterno del dispositivo facendo uso di un caricabatterie separato (non incluso). Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica o durante l'uso.

Importante: È consigliato caricare la batteria antecedentemente al primo utilizzo per massimizzare la vita utile della batteria.

La corrente di scarica delle batterie rimovibili non deve essere inferiore a 20A. L'inserimento di una batteria inadatta invaliderà la garanzia del dispositivo.

### 2. Riempire la camera di riscaldamento

Rimuovere il boccaglio e riempire la camera di riscaldamento con erbe tritate. Si consiglia di posizionare un setaccio filtrante nella camera di riscaldamento, soprattutto in caso di erbe tritate finemente. Quindi rimettere il boccaglio sul vaporizzatore.

### 3. Messa in funzione



#### -Acceso/Spento:

Premere il pulsante di accensione tre volte (velocemente) per accendere/spengere il dispositivo. Scegliere tra N (Modalità normale) o T (Modalità a tempo) premendo i pulsanti meno o più. Per confermare la modalità scelta, premere il pulsante di accensione. Fatto ciò, il vaporizzatore comincerà a scaldarsi. In Modalità normale (N), la temperatura va impostata manualmente. Nella Modalità a tempo (T) si imposta una temperatura iniziale, una finale e la durata della sessione. Il dispositivo passa in standby dopo un tempo di cinque minuti; per riscaldare nuovamente il dispositivo, premere il pulsante di accensione per 3 secondi.

**-Impostazioni di temperatura:** Alternare tra Celsius e Fahrenheit + e - Tenere premuto il pulsante fino a quando la temperatura non cambia.

**In Modalità normale (N)**, la temperatura va impostata manualmente utilizzando i pulsanti più e meno. Una volta impostata la temperatura, il vaporizzatore si riscalda fino alla temperatura desiderata. La temperatura può anche essere modificata in un secondo momento.

**Nella Modalità a tempo (T)**, impostare per prima cosa la temperatura iniziale (tramite i pulsanti più e meno) e confermare premendo il pulsante di accensione. Quindi impostare la temperatura finale (tramite i pulsanti più e meno) e confermare premendo il pulsante di accensione. Dunque, impostare la durata della sessione in minuti (usando i tasti più, meno) e confermare premendo il pulsante di accensione. Fatto ciò, il dispositivo si riscalda fino alla temperatura iniziale e continuerà a scaldarsi durante tutta la sessione scelta fino alla temperatura finale. Durante il riscaldamento, nell'angolo in basso a destra sul display lampeggia l'icona del riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura scelta, il lampeggiamento si interrompe. Il dispositivo ha un periodo di sicurezza integrato di cinque minuti. Se il vaporizzatore è inattivo durante tutto questo arco di tempo, passerà automaticamente in standby. Per riaccenderlo, premere il pulsante di accensione per tre secondi. Il vaporizzatore è dotato della funzione di promemoria della temperatura, così se il dispositivo viene riavviato, viene selezionata l'ultima temperatura impostata.

### 4. Pulizia:

Il boccaglio può essere pulito con alcool. Si consiglia di inserire il boccaglio sul dispositivo solo se asciutto. Per rinnovare il filtro in acciaio inossidabile, rimuoverlo dal boccaglio e pulirlo o sostituirlo. La camera di riscaldamento può essere pulita con la spazzola in dotazione. Non utilizzare liquidi per la pulizia della camera di riscaldamento.

### 5. Avvertenze:

Se la camera di riscaldamento è riempita troppo, il passaggio del vapore potrebbe essere influenzato negativamente. Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente asciutto e a temperature comprese tra 0°C e 30°C. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica o durante l'uso. I danni all'involucro non garantiscono un maneggiamento sicuro.

### 6. Garanzia:

La garanzia è valida per tutti i componenti elettronici entro i primi 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non vale per le batterie o in caso di uso improprio e danni autoinflitti.

REGISTER  
YOUR  
DEVICE



# ISTRUZIONE



+496202-5799779

kontakt@zen-vape.de

+49 1579 2351193