



**** WICHTIG ****

Bewahren Sie diese Karte, eine
Kopie Ihres Kassenzettels und Ihre
13-stellige Seriennummer



HILFE?


Bitte besuchen Sie unsere
„Support und Kontakt“-Abteilung
unter www.hover-1.eu

Tauschen Sie den Roller nicht um.
Wir helfen gern!




VOR DER ERSTEN FAHRT, LADEN SIE IHREN HOVER-1 MAVERICK BITTE VOLLSTÄNDIG AUF.

• Der Maverick ist vollständig geladen, wenn die Lampe auf dem Ladegerät wie nachfolgend dargestellt von rot zu grün wechselt.

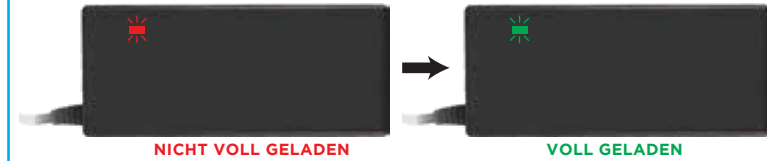

WO FINDEN SIE IHRE HOVER-1 MAVERICK-SERIENNUMMER

• Es gibt zwei (2) Aufkleber mit der entsprechenden Seriennummer für Ihren Maverick auf der Unterseite des Rollers, wie nachfolgend abgebildet. Ziehen Sie vorsichtig einen (1) Aufkleber mit der Seriennummer ab und kleben Sie auf den dafür vorgesehenen Platz auf Seite 21 des Handbuchs Ihres Maverick.

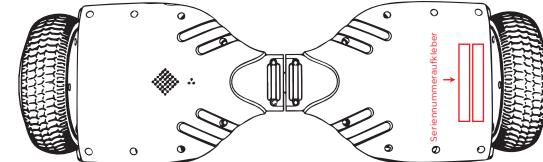


UNTERSEITE VON MAVERICK

KALIBRIERUNG IHRES HOVER-1 MAVERICK

Wenn Ihr Maverick vibriert, durchdreht, ungleichmäßig läuft oder zu einer Seite kippt, ist eine Kalibrierung erforderlich.

- Legen Sie den Roller auf eine flache horizontale Oberfläche, wie den Fußboden oder einen Tisch und trennen Sie das Ladegerät.
- Halten Sie die ON/OFF-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt (wie nachfolgend angezeigt), bis der Roller blinkt und „Calibration successful“ sagt.

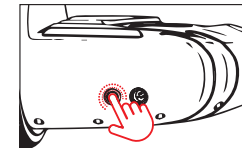

- Schalten Sie die Steuerung aus und wieder ein. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.