



INSTRUCTION MANUAL

MODEL:8204

English	3
Deutsche	18
日本語	34



ASSEMBLY GUIDE



Congratulations, you are now the owner of a brand new KILLABEE chair!

Before enjoy the comfort chair, you have to put it together. This Assembly Guide will take you through the basic assembly process. To make sure your assembly goes smoothly, please follow the assembly instructions, **and especially the important safety information.**

For more detailed and visual instructions, we have an Assembly Video that will help you to understand the assembly process much better.

Also, while it is possible to assemble the chair on your own, **having a second person to help you makes it even easier.**

Before you begin, please check if there are any missing parts from the package. Should there be any issues, please don't hesitate to drop us an email and we'll help you out ASAP.

If you run into any difficulty during the assembly, remember to check out the Assembly Video to see if you've missed anything. If you're unable to resolve your problems, drop us an email as well and our support team will assist you.




Scan it to see Installation Video

On YouTube: <https://youtu.be/S5IJP4oDsWI>




PACKAGE LIST

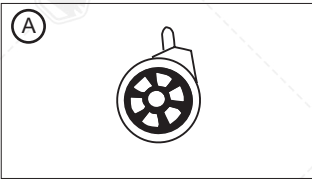


Casters

Quantity: 5

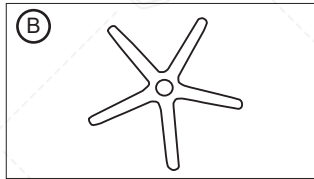


Star Base

Quantity: 1

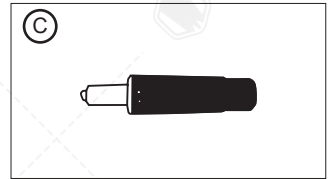


Gas Lift

Quantity: 1

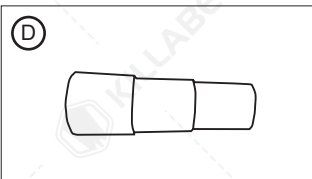


Lift Cover

Quantity: 1

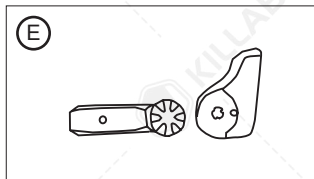


Left Plastic Cover Set

Quantity: 1

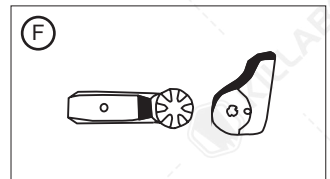


Right Plastic Cover Set

Quantity: 1

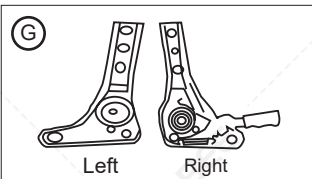


Angle Adjusters

Quantity: 2

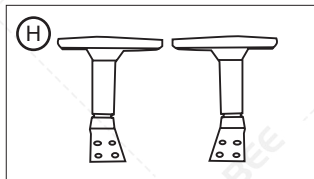

Armrests

Quantity: 2

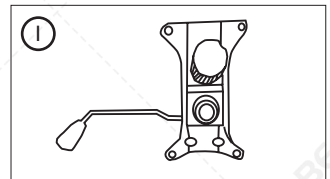


Seat Plate

Quantity: 1




Back Cushion

Quantity: 1

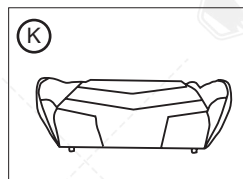

Seat Cushion

Quantity: 1

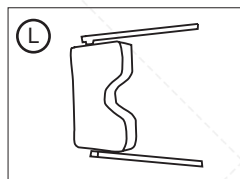


Footrest

Quantity: 1



Rubber Rings

Quantity: 2



Plastic Caps

Quantity: 2

Bolts M5*8mm

Quantity: 4

Bolts M8*25mm

Quantity: 20

Wrench

Quantity: 1

Cable


Quantity: 1




ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 1 : Turn the Star Base upside down, then press the Casters into the holes at the end of each base leg.

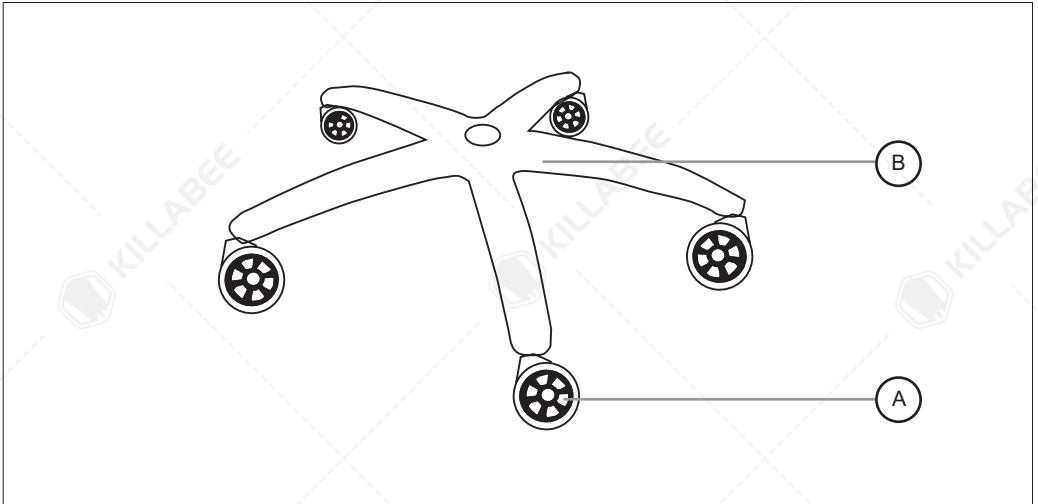

STEP 2 : Turn the Star Base upright and insert the Lift into the center hole of the Star Base, the Lift Cover should be placed over the Lift.

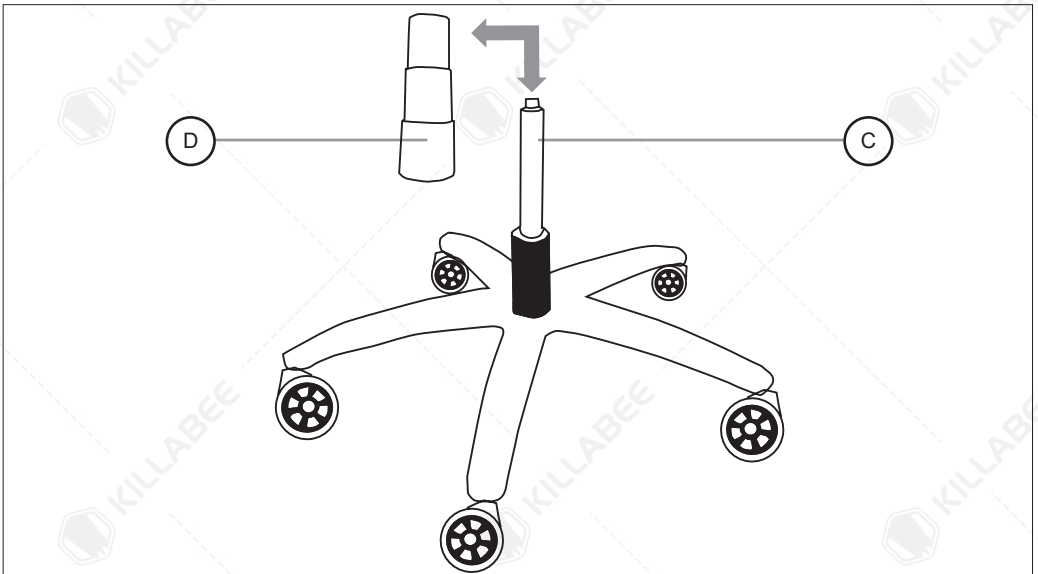





ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 3 : Remove All M8x25mm Bolts from the seat and back.

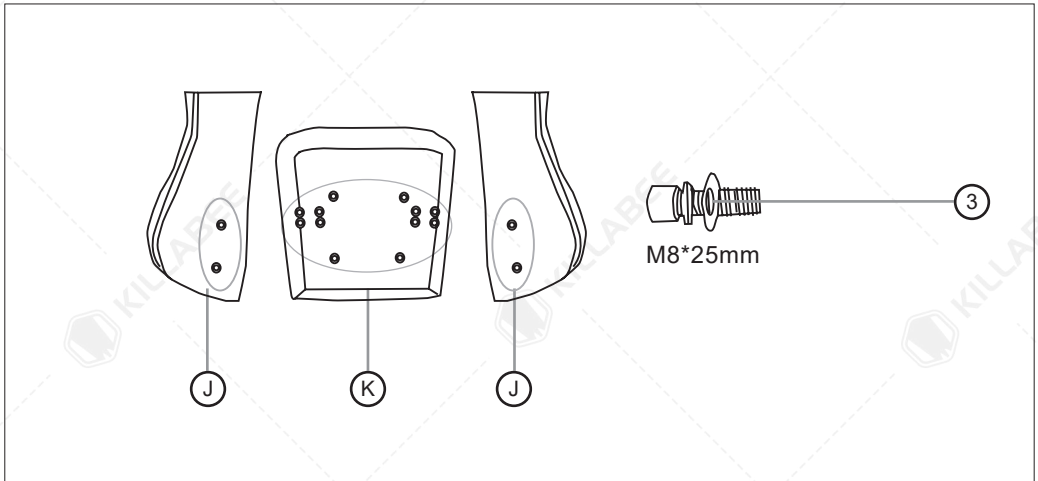

STEP 4 : Attach the arms to the seat cushion with eight M8X25mm bolts, using the Wrench.

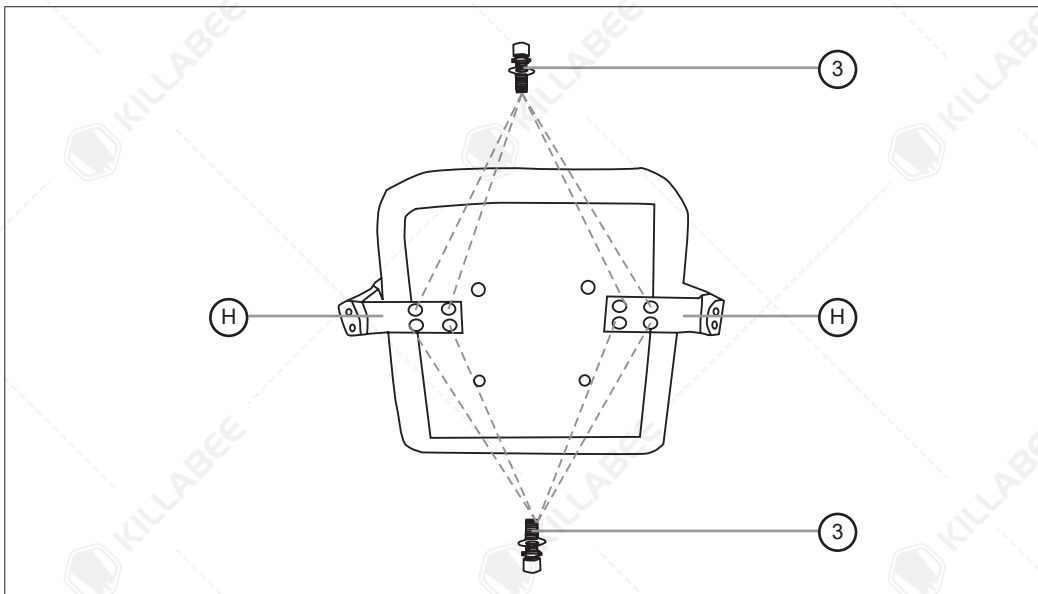





ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 5 : Align the seat plate to the bottom of the seat cushion, make sure that the front of the seat plate is facing the front of the seat cushion. Attach the seat plate to the seat cushion using four M8X25mm bolts, tighten all the bolts with the wrench.

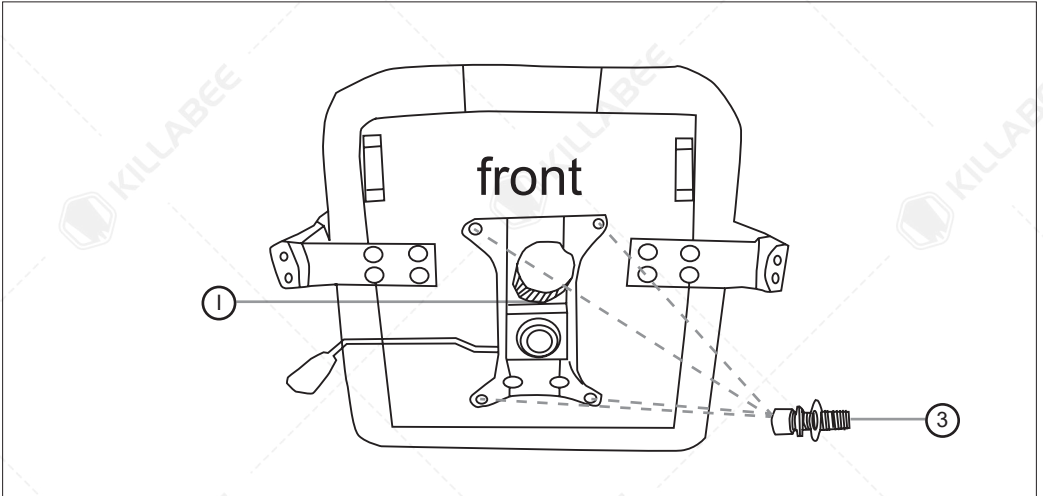

STEP 6 : Insert the footrest to the pre-drilled holes underneath the seat cushion, then put the rubber rings at the end of pole.

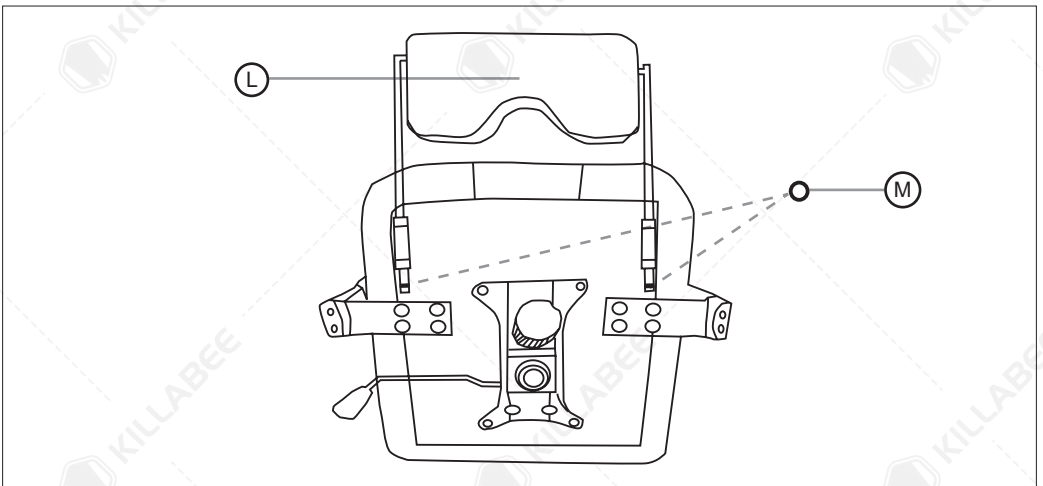




ASSEMBLY INSTRUCTIONS




STEP 7: Turn the seat cushion upright and align the center hole of the seat plate over the lift, then push the seat cushion down onto the lift firmly until the connection is secure.

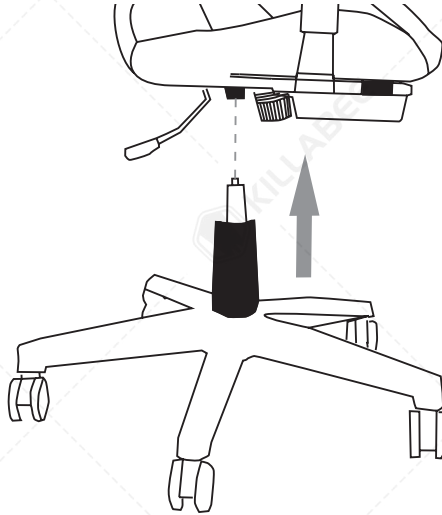

STEP 8: Using Adjusters to attach Seat Cushion and Back Cushion, align the adjusters over the pre-drilled holes underneath the seat cushion and back cushion with M8x25mm Bolts, tighten all the bolts with the wrench.

Note: Please tighten the Bolts to 50%, not 100%.

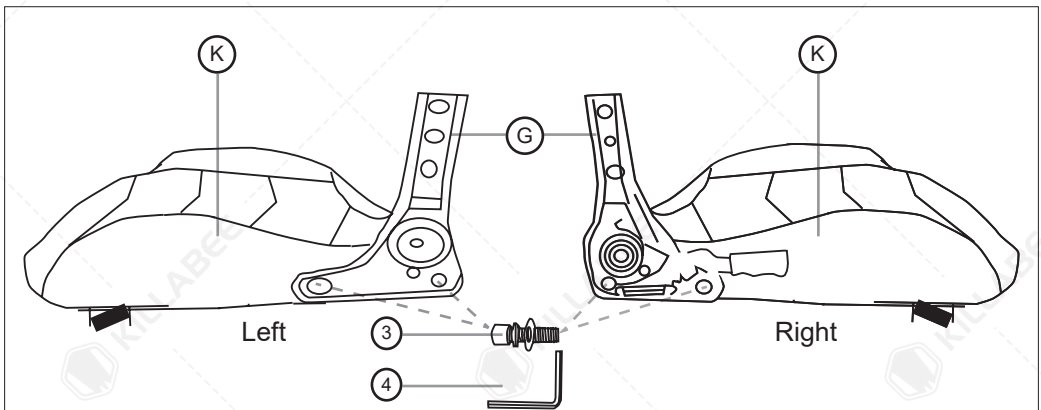




ASSEMBLY INSTRUCTIONS




STEP 9 : Attach Seat Cushion and Back Cushion, align the adjusters over the pre-drilled holes underneath the back cushion with M8x25mm Bolts, tighten all the bolts with the wrench.

Note: Please tighten the Bolts to 50%, not 100%.

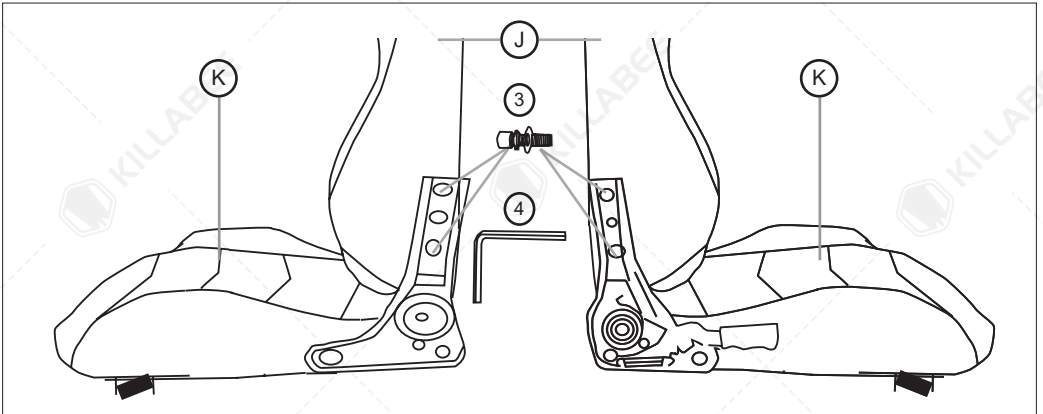

STEP 10: Adjust balance of the full chair, then tighten all bolts to 100% on each side of adjuster.

STEP 11: Attach the Plastic Cover on right and left side with four M5X8mm bolts, using the wrench.

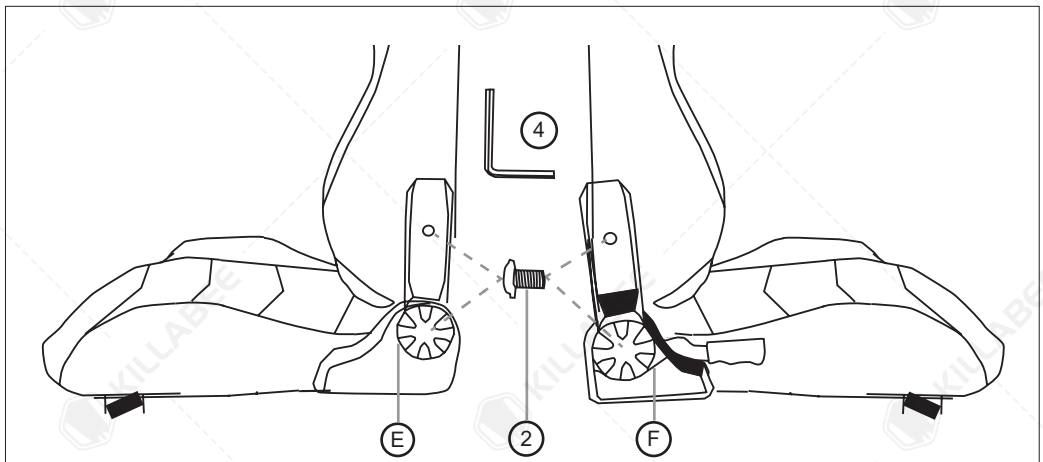






ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 12: Press the plastic caps into the adjuster holes to cover the bolts.

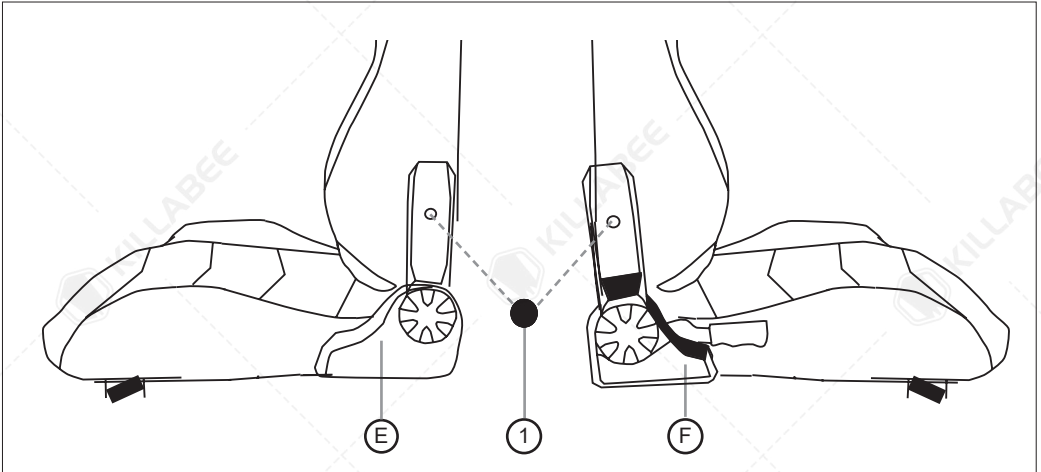

Congratulations! You've assembled your Killabee chair.

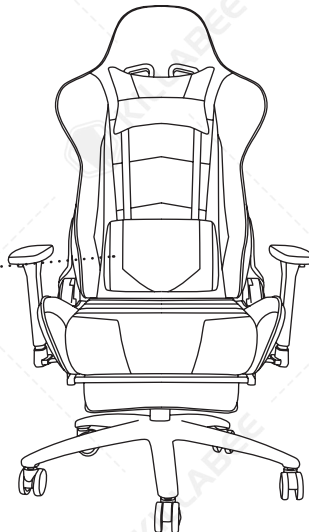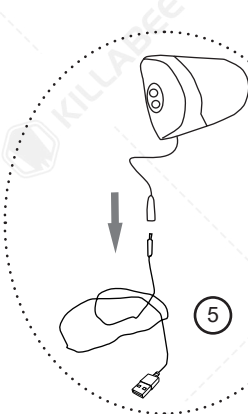

CAUTION! Do not pull the cable during using.


If you have any problems during installation or other issues, please contact us service@killabee-gaming.com, we will reply your email in 24 hours.



INSTRUCTIONS FOR USE



1 Seat Height: Paddle-shaped lever on right side

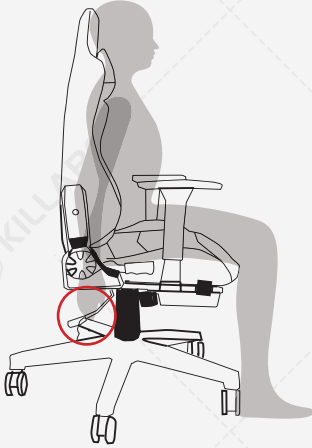

To raise:

While taking your weight off chair, lift lever up.




To lower:

While seated, lift lever up.

* At the proper height, your feet should rest flat on the floor.

2 Tilt Tension: Long stem under the seat cushion with knob

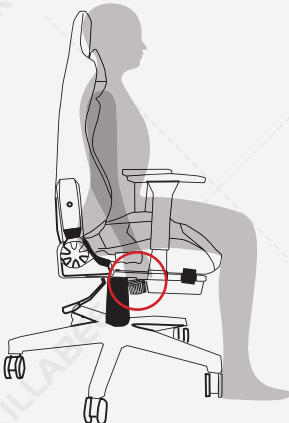

To increase tension:

While seated, turn knob forward (toward + sign).



To decrease tension:

While seated, turn knob backward (toward - sign).


* Set the tilt tension to control the resistance you feel when leaning back.



INSTRUCTIONS FOR USE




3 Operating the tilt lockout

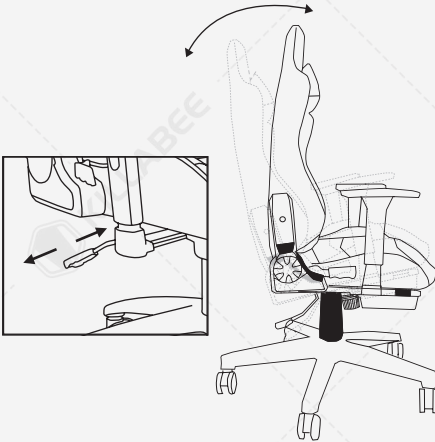

To let your chair tilt back, pull the control handle out.

To stop your chair from tilting, sit forward, then push the control handle in.

4 Backrest Recline

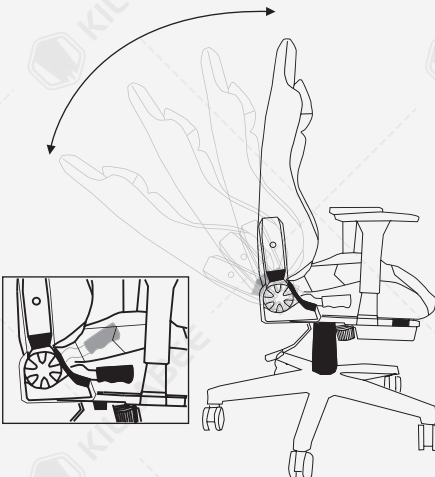


Pull the lever FULLY and lean back slowly until desired angle is achieved, then slowly return the lever to its starting position, Ensure the lever locks back in place.



INSTRUCTIONS FOR USE




5 1D-Function Armrest

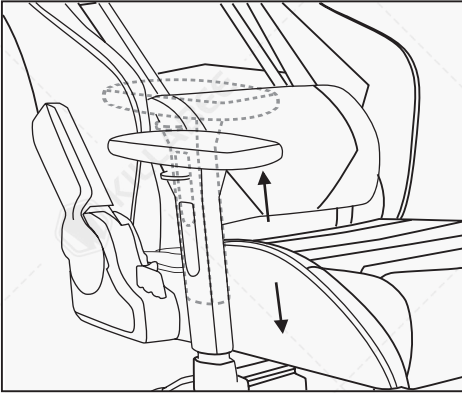

Up and Down

6 Relax with footrest

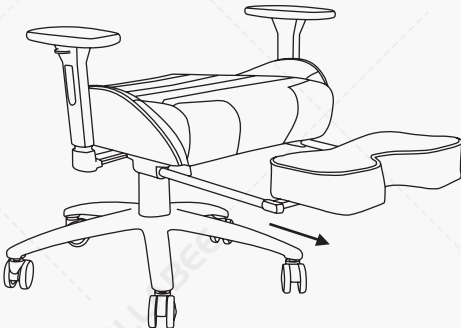

Pull out the pole of the footrest, and turn the footrest to the front.



SAFETY AND MAINTENANCE



- Do not stand on the chair, Do Not use the chair as stepladder.
- Use this product for seating one person at a time.
- Do not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
- Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric.
- Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
- To clean, spot clean only using a damp towel and mild cleaner, first test on a small,, obscure area of fabric.
- Chair weight limit not to exceed 350 lbs.

SAFETY INFORMATION



Sit in the center of the chair, with your back to the backrest



Do not sit at the front edge of the chair



Do not stand on the chair



Do not use the chair with more than one person



Do not push the chair around when a person is sitting in it



Do not push down on the backrest when a person is reclined



Do not place all your weight on the backrest only



Do not place all your hand or fingers near the recline mechanism



LIMITED WARRANTY



KILLABEE promises to repair or replace any KILLABEE chair that is found to be defective in material or workmanship within one (1) and year from the date of original purchase so long as you, the original purchaser, still owns it. This is your sole and exclusive remedy. This warranty is subject to the provisions below.

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply and no other warranty applies to:

- Normal wear and tear, which are to be expected over the course of ownership.
- Misuse, abuse or excessive use of the product.
- Modifications or attachments to the product that are not approved by KILLABEE.
- Products that were not installed, used, or maintained in accordance with product instructions and warnings.
- Products used for rental or commercial purposes.
- Damage caused by the carrier in-transit is handled under separate terms.

Seating Usage: Normal use for seating is identified as the equivalent of a single shift, forty- (40) hour workweek. To the extent that a seating product is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be reduced in a pro-rata manner.

Some retailers might have custom models imported direct from the factory and therefore are not supported by our local service team because we don't have the correct parts, please contact your retailer directly for support. If you have any questions about that we will be happy to assist and identify those items.

RETURN POLICY:

We adopt a 30 days return policy which means that all products purchased on this website may be returned to us within the timeframe. You need to contact us within 30 days after the product(s) came into your possession and the product(s) must be returned to us without any undue delays.



LIMITED WARRANTY



Returned products must be returned in the same condition as they were sent and they must be sent in its original packaging.

If the product is not faulty, (i.e. if you changed your mind or if you are unhappy with the product for some other reason), the cost of shipping will fall on you. And it is your responsibility that the package arrives safely to us so we recommend that you use a courier service where it is possible to track the shipment.

If the product is faulty when you receive it please contact us and we will help you out (see more information under Manufacturer Warranty).

We reserve the right to give a partial refund in cases when the product(s) is not in an unused condition, is damaged or have missing parts not due to our error.

HOW RETURNS WORK:

Contact us through the contact form on our website and attach the invoice to the message as a proof of purchase. And please also write the reason for return.

We will then get back to you as soon as possible with information on where to send the product(s).

As soon as we have received the product(s) and made an inspection we will inform you of our decision.

If a refund is approved we will automatically credit the purchase to your credit card or original method of payment.

If the product(s) is damaged, not in its original condition or missing parts we will inform you if you are eligible for a partial refund. This is decided from case to case depending on the severity of the damages or what parts are missing.



MONTAGEANLEITUNG



Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt Inhaber eines Markenstuhls KILLABEE!

Bevor Sie den Komfortstuhl genießen, müssen Sie ihn zusammenbauen. Diese Montageanleitung führt Sie durch den grundlegenden Montageprozess. Um sicherzustellen, dass Ihre Montage reibungslos funktioniert, bitte folgen Sie **die Montageanweisungen und insbesondere die wichtigen Sicherheitsinformationen.**

Für mehr detailliertere und visuellere Anweisungen haben wir ein Montagevideo, das Ihnen hilft, den Montageprozess viel besser zu verstehen.

Obwohl es möglich ist, den Stuhl selbst zusammenzubauen, macht es mit Hilfe einer zweiten Person den Zusammenbau noch einfacher.

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte, ob Teile der Verpackung fehlen. Bei Problemen zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu schreiben, damit wir Ihnen so schnell wie möglich unterstützen können.

Wenn Sie während der Montage auf Schwierigkeiten stoßen, sollten Sie das Montagevideo ansehen, um auszufinden, ob Sie etwas verpasst haben. Wenn Sie Ihre Probleme immer noch nicht lösen können, bitte senden Sie uns auch eine E-Mail. Unser Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.




Scannen Sie es bitte, um das Montagevideo zu sehen


Auf Youtube: <https://youtu.be/S5lJP4oDsWI>




VERPACKUNGSLISTE

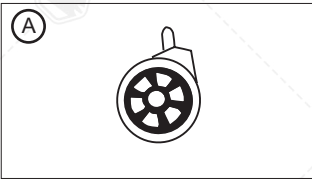
Rollen


Quantität: 5

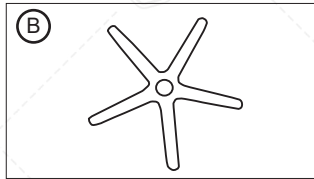
Sternbasis


Quantität: 1

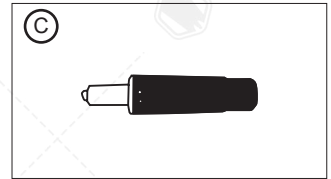
Gaslift


Quantität: 1

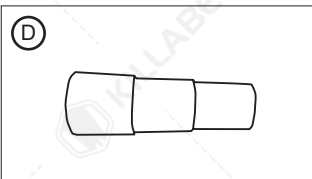
Abdeckung anheben


Quantität: 1

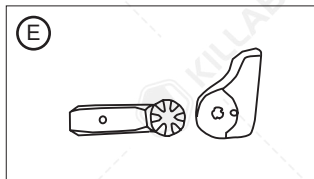
Linke Kunststoffabdeckung


Quantität: 1

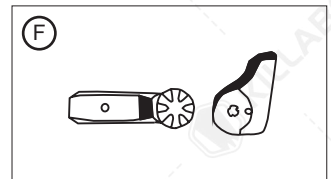
**Rechte Plastikabdeckung
eingestellt**


Quantität: 1

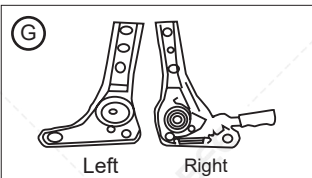
Winkelversteller

Quantität: 2

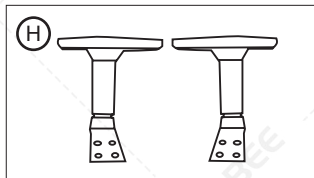
Armlehnen


Quantität: 2

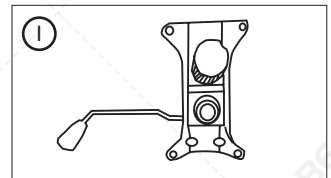
Sitzplatte


Quantität: 1


Rückenkissen

Quantität: 1

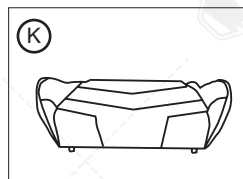
Sitzkissen


Quantität: 1

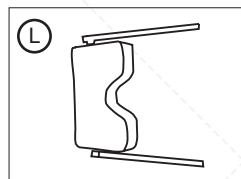
Fußstütze

Quantität: 1


Gummiringe

Quantität: 2


Kunststoffkappen

quantität: 2

Bolzen M5*8mm

quantität: 4

Bolzen M8*25mm

quantität: 20

Schlüssel

quantität: 1

Kabel


quantität: 1




INSTALLATIONSSCHRITTE



Schritt 1 : Drehen Sie die Star Base um und drücken Sie die Rollen in die Löcher am Ende jedes Basisbeines.

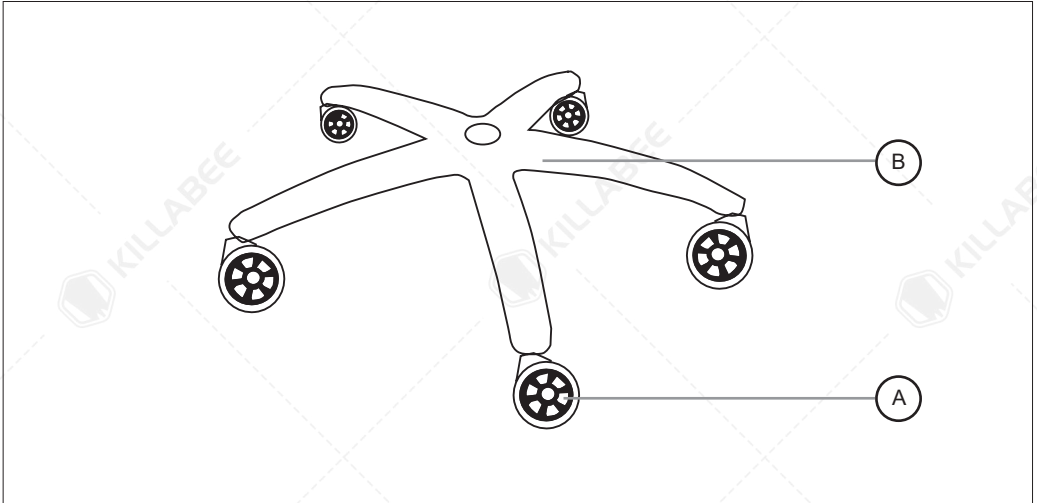

Schritt 2 : Drehen Sie die Star Base aufrecht und setzen Sie den Lift in das mittlere Loch der Star Base ein.

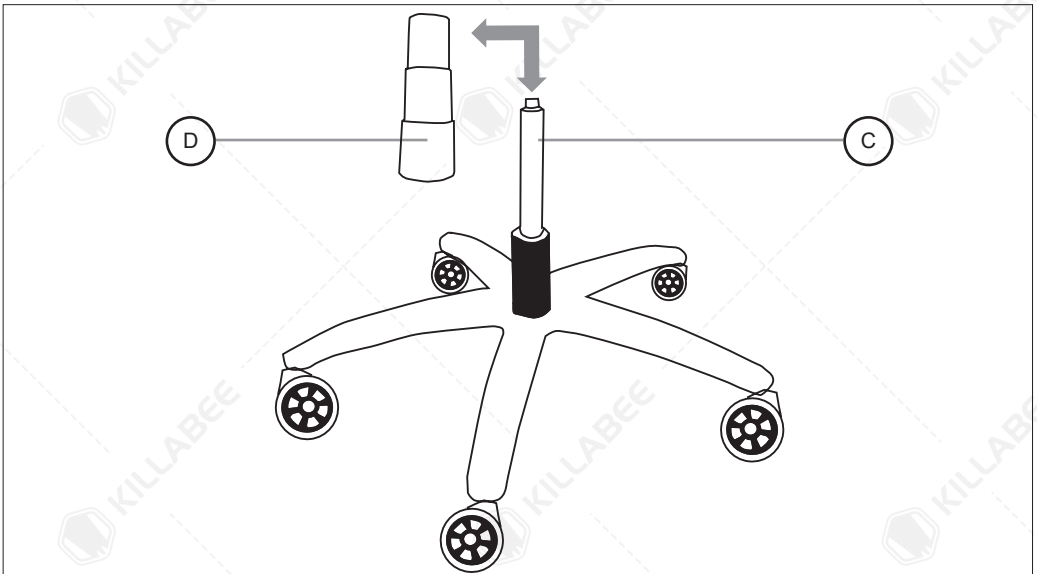





INSTALLATIONSSCHRITTE



Schritt 3 : Entfernen Sie alle M8x25mm Bolzen vom Sitz und von der Rückseite.

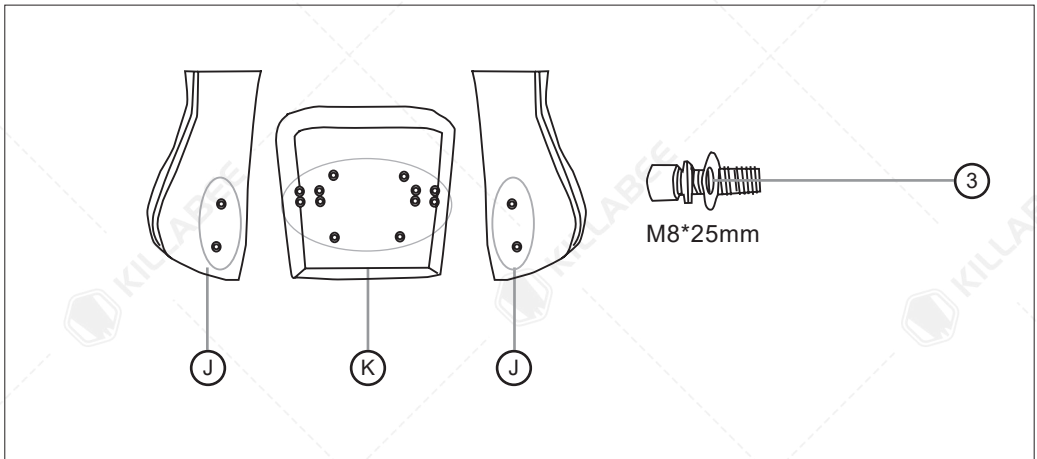

Schritt 4 : Befestigen Sie die Arme mit acht Schrauben M8X25mm mit dem Schraubenschlüssel am Sitzkissen.

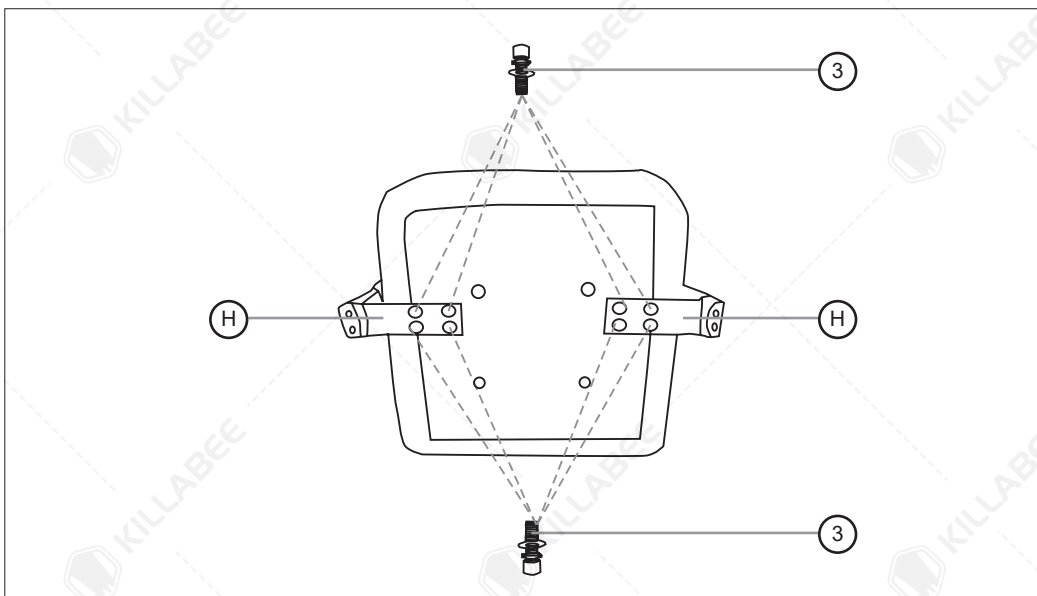




INSTALLATIONSSCHRITTE




Schritt 5 : Richten Sie die Sitzplatte an der Unterseite des Sitzkissens aus und stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Sitzplatte zur Vorderseite des Sitzkissens zeigt.

Befestigen Sie die Sitzplatte mit vier M8X25mm Schrauben am Sitzkissen und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schlüssel fest.

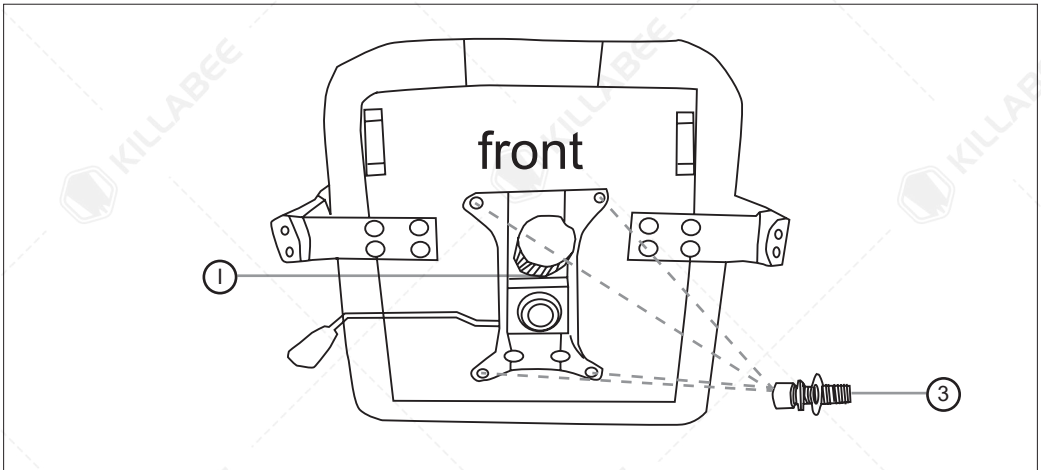

Schritt 6 : Setzen Sie die Fußstütze in die vorgebohrten Löcher unter dem Sitzkissen ein, und setzen Sie die Gummiringe am Ende der Stange ein.

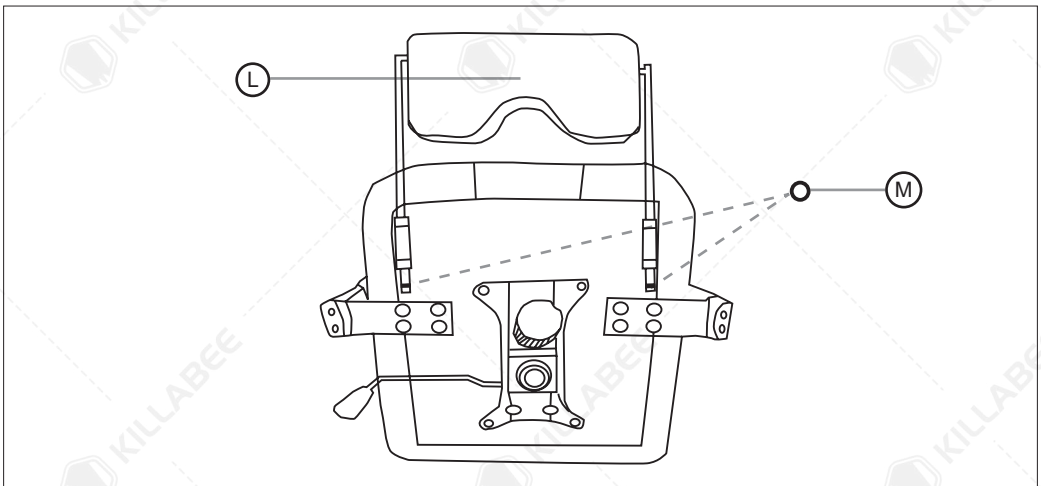




INSTALLATIONSSCHRITTE




Schritt 7: Drehen Sie das Sitzkissen aufrecht und richten Sie das Mittelloch der Sitzplatte über dem Lifter aus. Drücken Sie dann das Sitzkissen fest auf den Lifter, bis die Verbindung sicher ist.

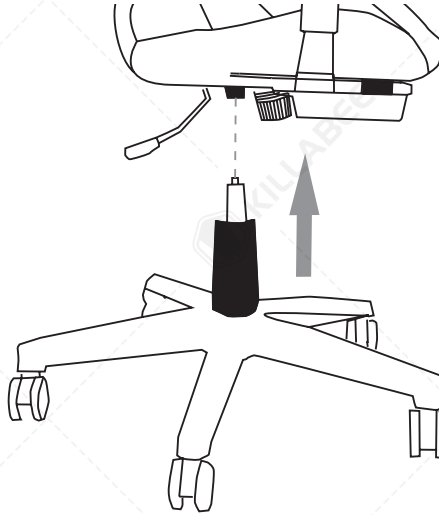

Schritt 8: Befestigen Sie das Sitzkissen und das Rückenkissen mit den Justierelementen, richten Sie die Justierelemente mit den M8x25mm-Schrauben über den vorgebohrten Löchern unter dem Sitz- und Rückenkissen aus und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.

Hinweis: Bitte ziehen Sie die Schrauben mit 50% und nicht mit 100% fest.

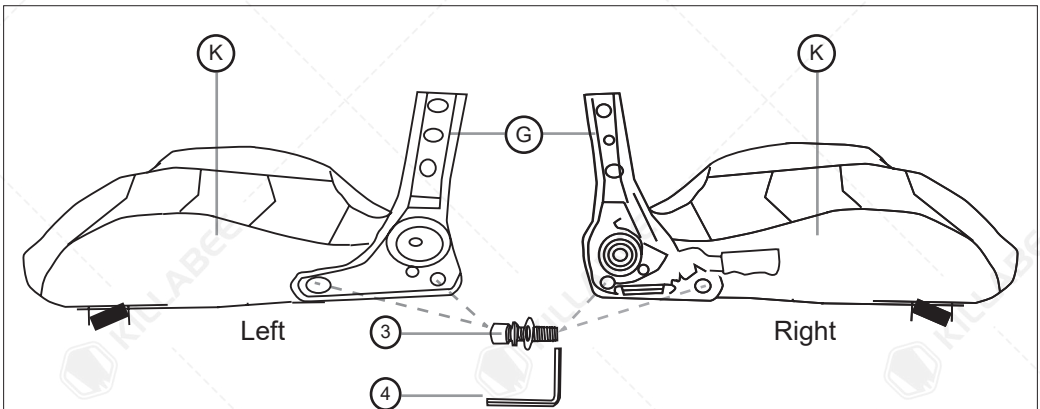




INSTALLATIONSSCHRITTE




Schritt 9 : Befestigen Sie das Sitzkissen und das Rückenkissen, richten Sie die Versteller mit den M8x25mm Schrauben über den vorgebohrten Löchern unter dem Rückenkissen aus und ziehen Sie alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest.

Hinweis: Bitte ziehen Sie die Schrauben mit 50% und nicht mit 100% fest.

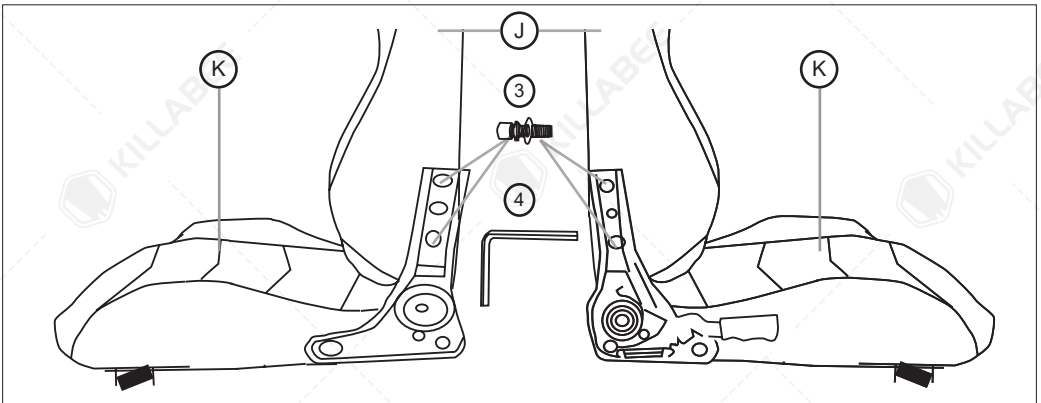

Schritt 10: Stellen Sie die Balance des vollen Stuhls ein und ziehen Sie dann alle Schrauben auf jeder Seite des Einstellers mit 100% fest.

Schritt 11: Befestigen Sie die Kunststoffabdeckung rechts und links mit vier Schrauben M5X8mm mit dem Schraubenschlüssel.

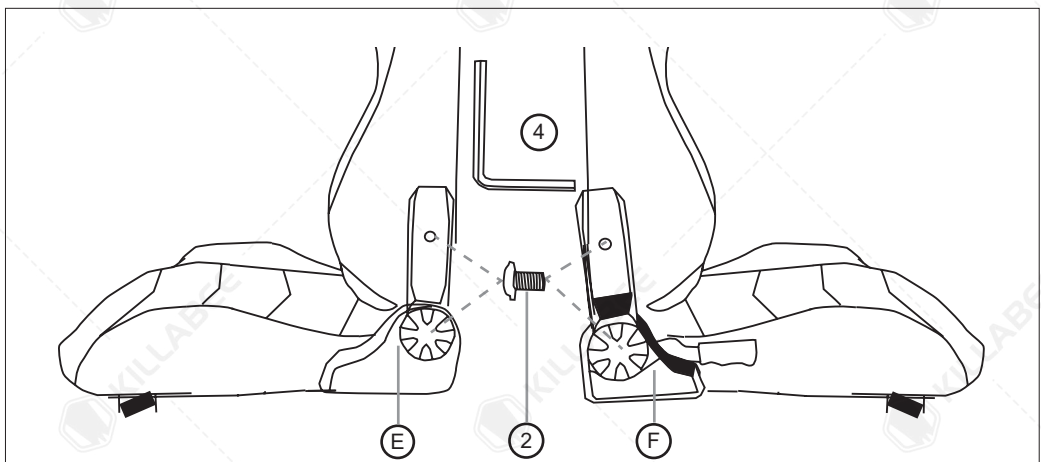





INSTALLATIONSSCHRITTE




Schritt 12: Drücken Sie die Kunststoffkappen in die Nachstelllöcher, um die Bolzen abzudecken.

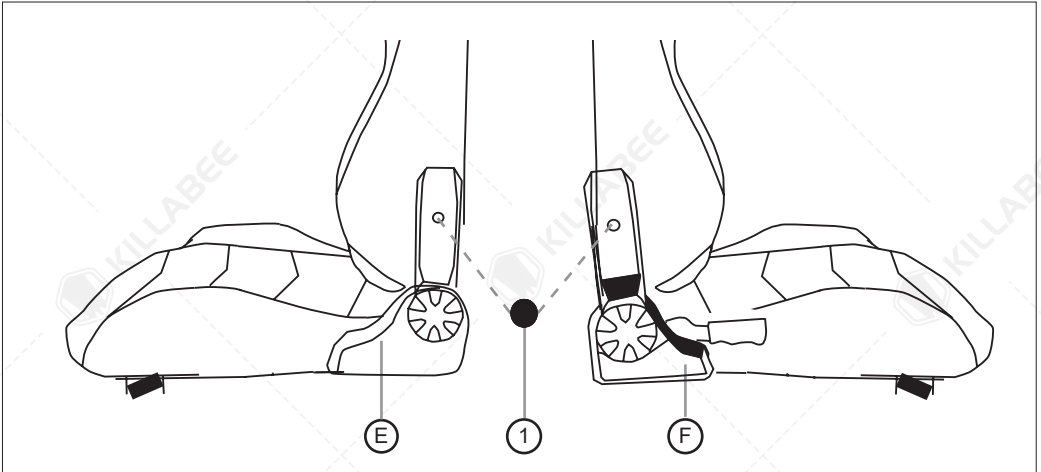

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren Killabee-Stuhl zusammengestellt.

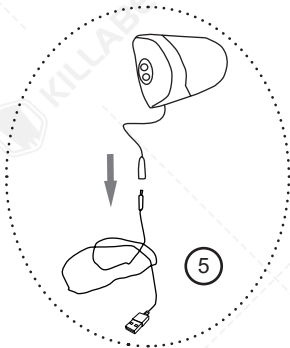

VORSICHT! Ziehen Sie während der Verwendung nicht am Kabel.

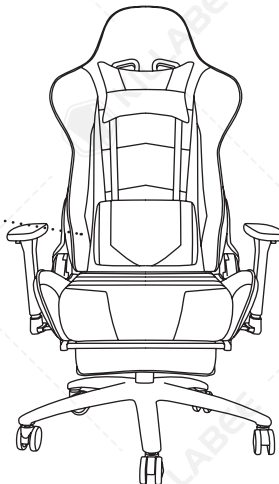


Bei Problemen während der Installation oder bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an service@killabee-gaming.com. Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten.



ANLEITUNG FÜR UNS



1 Sitzhöhe: Paddelförmiger Hebel auf der rechten Seite

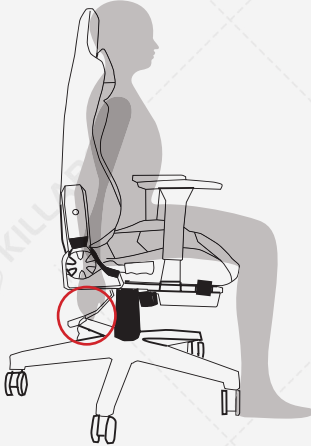

Zu erhöhen:


Heben Sie den Hebel nach oben, während Sie Ihr Gewicht vom Stuhl nehmen.

Zu senken:

Heben Sie den Hebel im Sitzen an.

* In der richtigen Höhe sollten Ihre Füße flach auf dem Boden ruhen.

2 Kippspannung: Langer Vorbau unter dem Sitzkissen mit Knopf

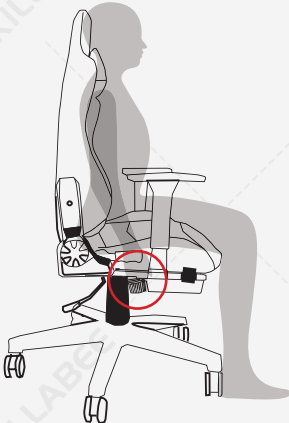

Um die Spannung zu erhöhen:

Drehen Sie den Knopf im Sitzen nach vorne (in Richtung + Zeichen).

Um die Spannung zu verringern:

Drehen Sie den Knopf im Sitzen nach hinten (in Richtung - Zeichen).


* Stellen Sie die Neigungsspannung ein, um den Widerstand zu steuern, den Sie beim Zurücklehnen spüren.



ANLEITUNG FÜR UNS




3 Kippsperre betätigen

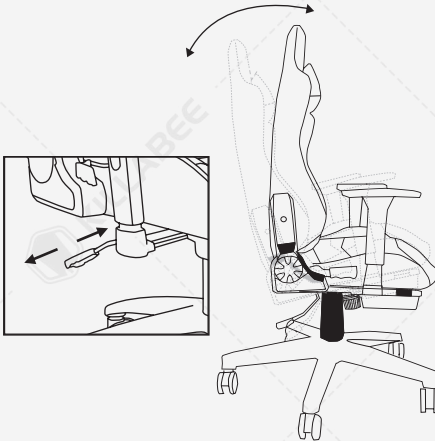

Ziehen Sie den Steuerhebel heraus, um den Stuhl nach hinten kippen zu lassen.

Um zu verhindern, dass Ihr Stuhl kippt, setzen Sie sich nach vorne und drücken Sie den Steuerhebel hinein.

4 Rückenlehne zurücklehnen

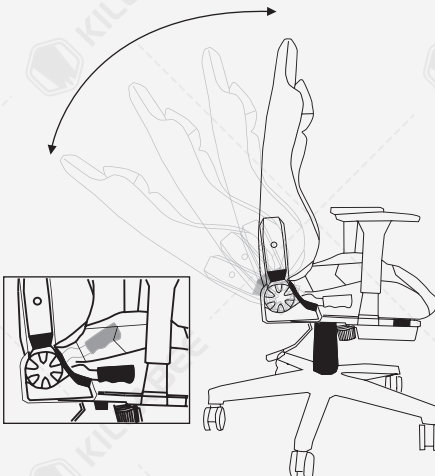


*Ziehen Sie den Hebel **VOLLSTÄNDIG** und lehnen Sie sich langsam zurück, bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Bringen Sie den Hebel dann langsam in seine Ausgangsposition. Stellen Sie sicher, dass der Hebel wieder einrastet.*



ANLEITUNG FÜR UNS




5 1D-Funktionsarmlehne

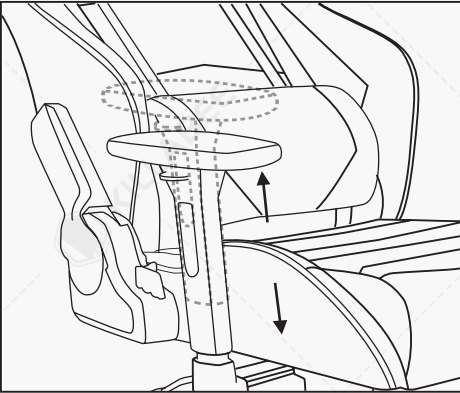

Auf und ab

6 Entspannen Sie sich mit Fußstütze

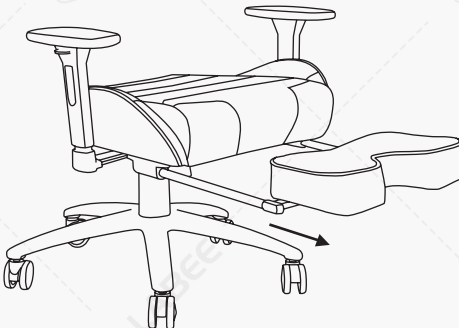

Ziehen Sie die Stange der Fußstütze heraus und drehen Sie die Fußstütze nach vorne.



SICHERHEIT UND WARTUNG



- Stehen Sie sich nicht auf den Stuhl und verwenden Sie den Stuhl nicht als Trittleiter.
- Auf dem Stuhl darf jeweils nur eine Person setzen.
- Man darf auf dem Stuhl setzen, nur wenn alle Bolzen und Schrauben fest geschraubt sind.
- Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit scharfen Gegenstände, damit der Stoff nicht durchstochen wird.
- Alle 6 Monate sollen alle Bolzen und Schrauben geprüft werden, ob sie noch festen sind.
- Reinigen Sie den Fleck bitte nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Um Reiniger zu nutzen, sollen Sie es zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Stoffs testen.
- Die maximale Belastung des Stuhls darf 158 kg nicht überschreiten.

SICHERHEITSINFORMATION



Setzen Sie sich mit dem Rücken zur Rückenlehne in die Mitte des Stuhls



Setzen Sie sich nicht an die Vorderkante des Stuhls



Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl



Verwenden Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person



Schieben Sie den Stuhl nicht herum, wenn eine Person darin sitzt



Drücken Sie nicht auf die Rückenlehne, wenn sich eine Person zurücklehnt



Platzieren Sie Ihr gesamtes Gewicht nicht nur auf der Rückenlehne



Platzieren Sie nicht alle Ihre Hände oder Finger in der Nähe des Rückstellmechanismus



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE



KILLABEE verpflichtet sich, alle KILLABEE-Stühle, bei denen Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wurden, innerhalb von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs zu reparieren oder auszutauschen, solange Sie, der ursprüngliche Käufer, diese noch besitzen. Dies ist Ihr einziges und exklusives Mittel. Diese Garantie unterliegt den nachstehenden Bestimmungen.

AUSSCHLÜSSE:

Diese Garantie gilt nicht und keine andere Garantie gilt für:

- Normaler Verschleiß, der im Laufe des Besitzes zu erwarten ist.
- Missbrauch, Missbrauch oder übermäßiger Gebrauch des Produkts.
- Änderungen oder Anhänge am Produkt, die nicht von KILLABEE genehmigt wurden.
- Produkte, die nicht gemäß den Produktanweisungen und Warnungen installiert, verwendet oder gewartet wurden.
- Produkte, die zur Vermietung oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Schäden, die vom Transportunternehmen verursacht werden, werden unter gesonderten Bedingungen behandelt.

Sitzplatznutzung: Die normale Sitzplatznutzung entspricht einer Schicht von vierzig (40) Stunden pro Woche. Soweit ein Sitzplatzprodukt darüber hinaus genutzt wird, wird die geltende Gewährleistungsfrist anteilig gekürzt.

Bei einigen Einzelhändlern werden kundenspezifische Modelle möglicherweise direkt vom Werk importiert und daher nicht von unserem lokalen Serviceteam unterstützt, da wir nicht die richtigen Teile haben. Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Einzelhändler, um Unterstützung zu erhalten. Wenn Sie Fragen dazu haben, helfen wir Ihnen gerne weiter und identifizieren diese.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE



RÜCKNAHMEGARANTIE:

Wir wenden ein 30-tägiges Rückgaberecht an. Dies bedeutet, dass alle auf dieser Website gekauften Produkte innerhalb des festgelegten Zeitraums an uns zurückgegeben werden können. Sie müssen uns innerhalb von 30 Tagen, nachdem die Produkte in Ihren Besitz gelangt sind, kontaktieren und die Produkte müssen ohne ungebührliche Verzögerung an uns zurückgesandt werden.

Zurückgesandte Produkte müssen im selben Zustand zurückgesandt werden, wie sie gesendet wurden, und sie müssen in der Originalverpackung gesendet werden.

Wenn das Produkt nicht fehlerhaft ist (d. H. Wenn Sie es sich anders überlegt haben oder aus einem anderen Grund nicht mit dem Produkt zufrieden sind), fallen die Versandkosten für Sie an. Und es liegt in Ihrer Verantwortung, dass das Paket sicher bei uns ankommt. Wir empfehlen daher, einen Kurierdienst zu nutzen, bei dem die Sendung nachverfolgt werden kann.

Wenn das Produkt bei Erhalt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen weiter (weitere Informationen finden Sie unter Herstellergarantie).

Wir behalten uns das Recht vor, eine teilweise Rückerstattung zu gewähren, falls das Produkt nicht in einem unbenutzten Zustand ist, beschädigt ist oder fehlende Teile aufweist, die nicht auf unseren Fehler zurückzuführen sind.

WIE RETURNS FUNKTIONIEREN:

Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular auf unserer Website und fügen Sie die Rechnung der Nachricht als Kaufnachweis bei. Und bitte schreiben Sie auch den Grund für die Rücksendung.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE



Wir werden uns dann so schnell wie möglich mit Informationen darüber, wohin die Produkte geschickt werden sollen, bei Ihnen melden.

Sobald wir das / die Produkt (e) erhalten und geprüft haben, werden wir Sie über unsere Entscheidung informieren.

Wenn eine Rückerstattung genehmigt wird, schreiben wir den Kauf automatisch Ihrer Kreditkarte oder Ihrer ursprünglichen Zahlungsmethode gut.

Wenn das / die Produkt (e) beschädigt sind, sich nicht im Originalzustand befinden oder Teile fehlen, werden wir Sie informieren, wenn Sie Anspruch auf eine teilweise Rückerstattung haben. Dies wird von Fall zu Fall entschieden, je nach Schwere des Schadens oder je nachdem, welche Teile fehlen.



組立ガイド



おめでとうございます。今、あなたは新しいブランドの KILLABEE の椅子の所有者です！

快適な椅子が楽しめるように、完璧に組み立てる必要があります。この組立ガイドには組み立て方が詳しく書いてあります。正確な組み立て方を確保するために、この取扱説明書のとおりにしてください。特に安全上のご注意を。

この組み立て方が使用者にさらに分かりやすいように、もっと詳しくビジュアルな組立動画をご用意いたしております。

また、この椅子は自分が一人で組み立てることが可能ですが、もう一人の協力のもとで、もっと楽になるようになります。

操作する前に、まず部品の数が正確かどうか確かめてください。もし何か問題があれば、遠慮せずにメールで私たちに連絡してください。こちらからはできるだけ早くご返事いたします。

もし組み立てる途中で分からないところがあれば、何か間違いをしたか動画を見てチェックしてください。また自分で解決ができない場合、メールで私たちにも連絡することができます。こちらのサポートチームはいつでもあなたに援助をご提供できます。



スキャンするとインストール動画を見ることができます。


On Youtube: <https://youtu.be/S5IJP4oDsWI>




パッケージ・リスト




キャスター
数: 5

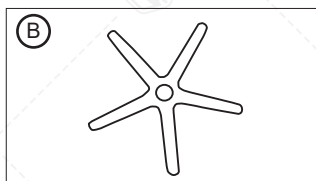


スター・ベース
数: 1

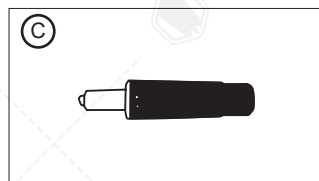


ガス・リフト
数: 1

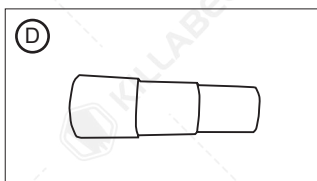


リフト・カバー
数: 1

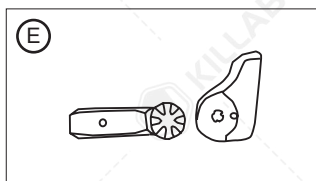


左のプラスチックカバー
数: 1

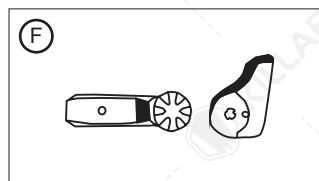


右のプラスチックカバー
数: 1

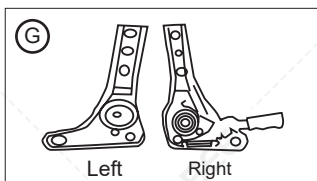

角度調節装置
数: 2

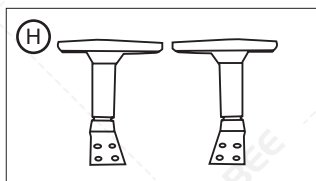


肘掛け
数: 2

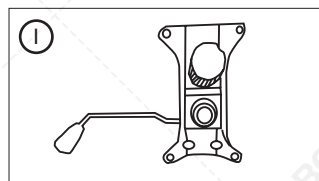


座席板
数: 1



バッククッション
数: 1

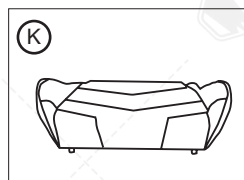


シートクッション
数: 1

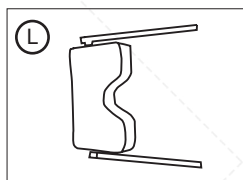

足載せ台
数: 1



ゴム・リング
数: 2



プラスチック・キャップ **ボルト M5 * 8 mm**
数: 2 数: 4

ボルト M8 * 25 mm
数: 20

レンチ
数: 1


ケーブル
数: 1




組立指示



ステップ1: スター・ベースをひっくりかえして、そして各々のベース足の先にある穴にキャスターを押してください。

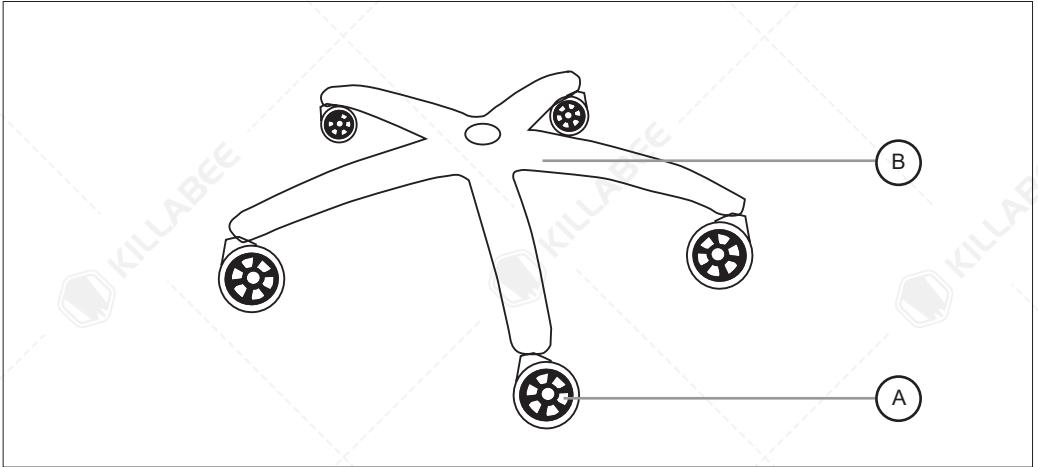

ステップ2: スター・ベースを直立させて、リフトをスター・ベースの中央の穴に挿入してください。リフト・カバーはリフトの上に置かなければなりません。

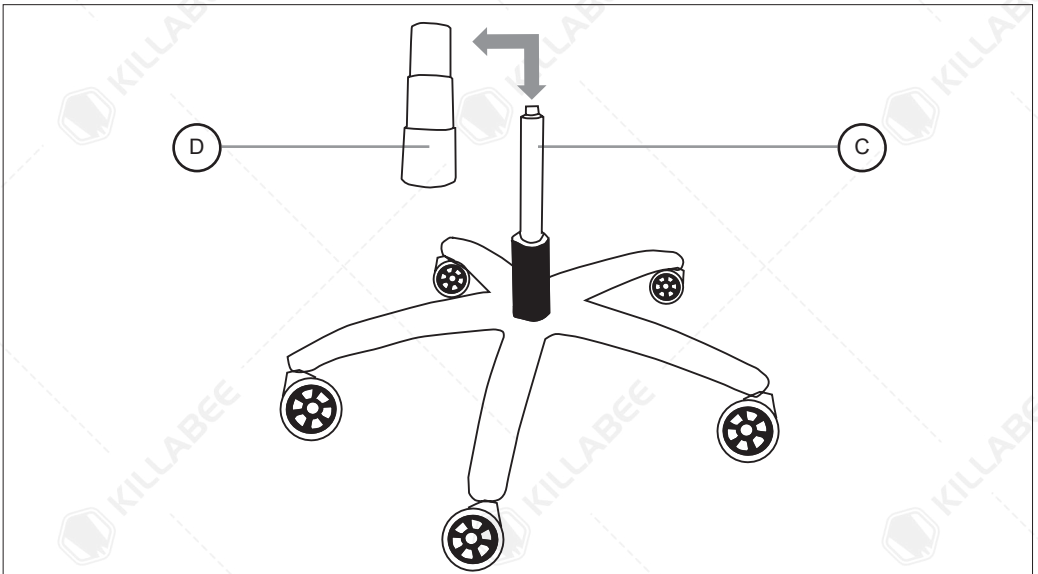





組立指示



ステップ3: シートとバックからすべての M8 × 25 mm ボルトを取り外してください。

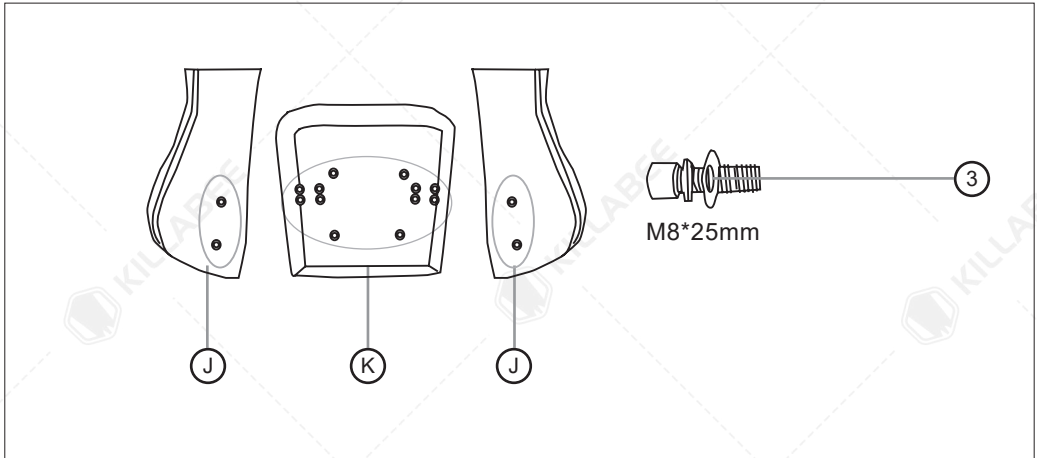

ステップ4: レンチを使って8本の M8x25 mm ボルトでシートクッションに肘掛けを取り付けてください。

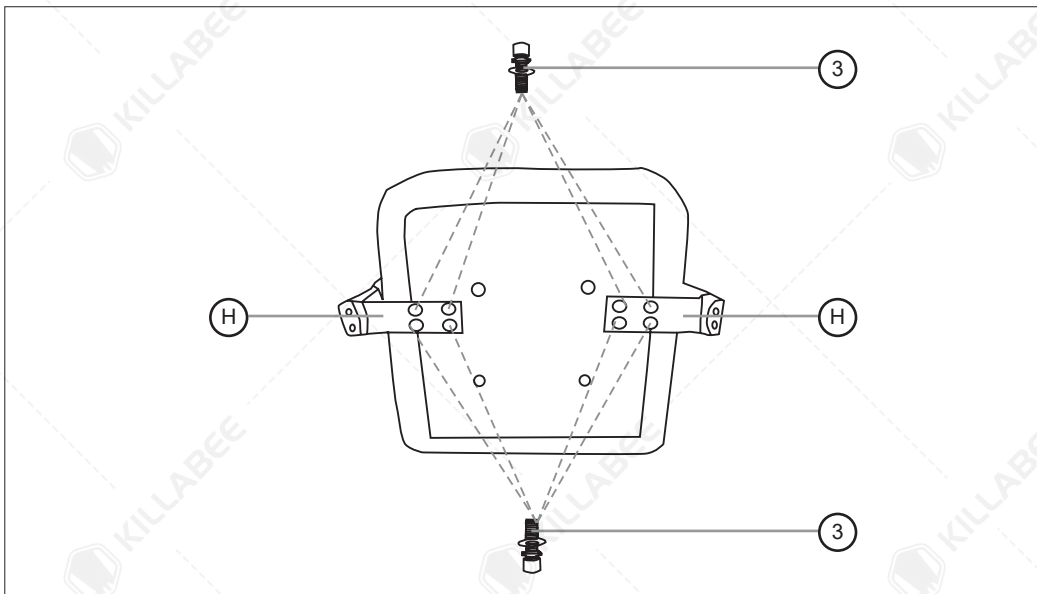





組立指示



ステップ5: シートクッションの底に座席板を合わせ、座席板の正面がシートクッションの正面に面していることを確認してください。レンチを使って4本の M8x 25 mm ボルトでシートクッションに座席板をしっかりと締めてください。

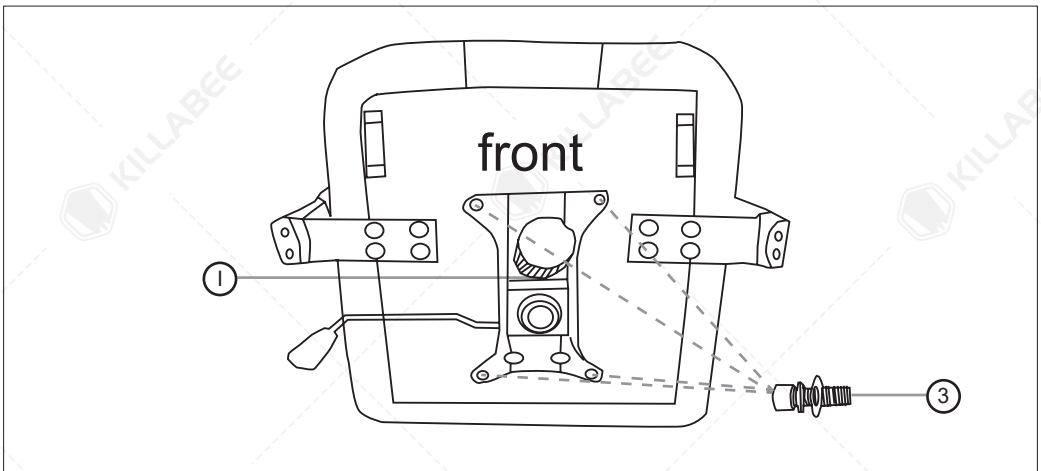

ステップ6: シートクッションの下にある開けられた穴に足載せ台を挿入し、そして、棒の先にゴム・リングを置いてください。

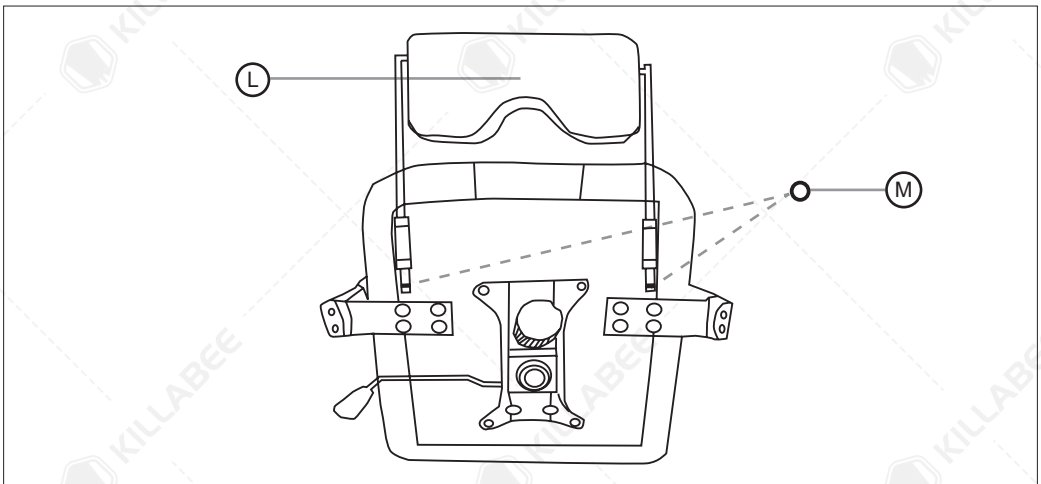




組立指示




ステップ7: シートクッションを直立させ、座席板の中央の穴をリフトに合わせ、そして、接続が固定されるまで、しっかりとリフトの上にシートクッションを押し下げてください。

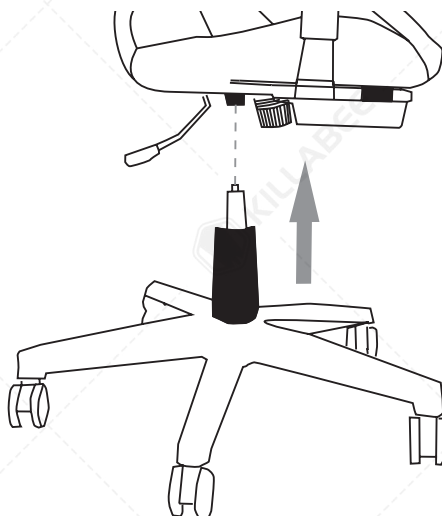

ステップ 8 : 角度調節装置を利用してシートクッションとバッククッションを取り付け、M8x25 mm ボルトでシートクッションとバッククッションの下の開けられた穴に角度調節装置を合わせ、レンチですべてのボルトを締めてください。

ご注意：ボルトを 100%ではなく 50%に締めてください。

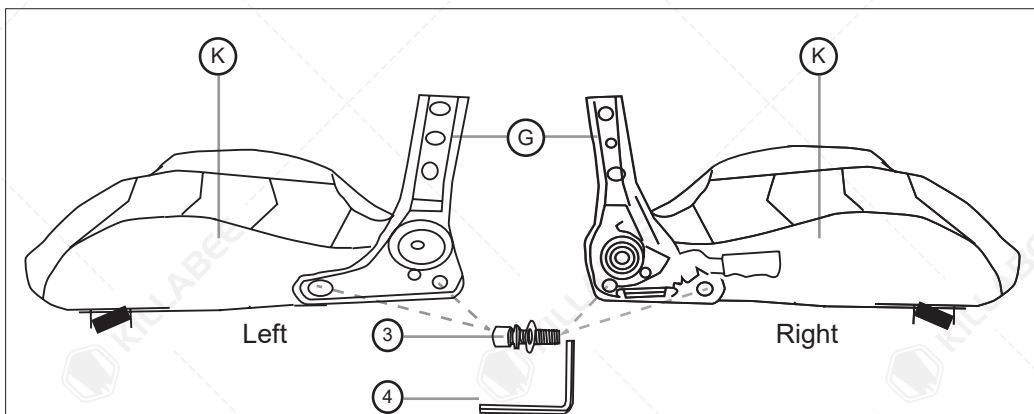




組立指示




ステップ9：シートクッションとバッククッションを取り付け、M8 × 25 mm ボルトでバッククッションの下にある開けられた穴に角度調節装置を合わせ、レンチですべてのボルトを締めてください。

ご注意：ボルトを 100%ではなく 50%に締めてください。

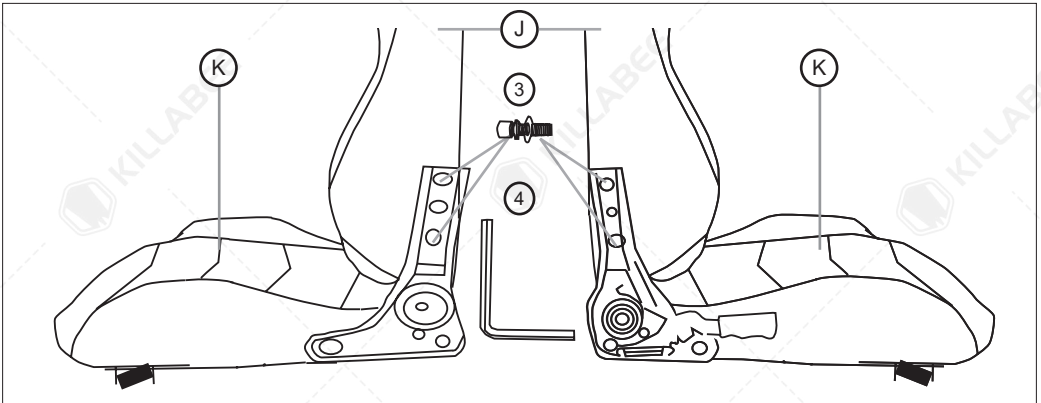

ステップ10：椅子全体のバランスを調整してから、アジャスターの両側ですべてのボルトを 100%締めます。

ステップ11：レンチを用いて4本の M5X8mm ボルトでプラスチックカバーを右側と左側に取り付けてください。

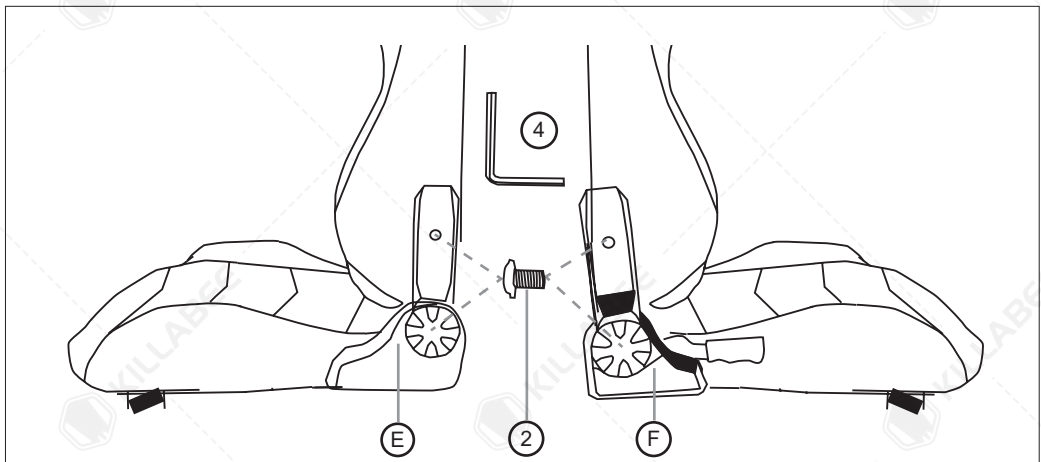





組立指示




ステップ12: ボルトをカバーするために、プラスチック・キャップを
角度調整装置の穴に押してください。

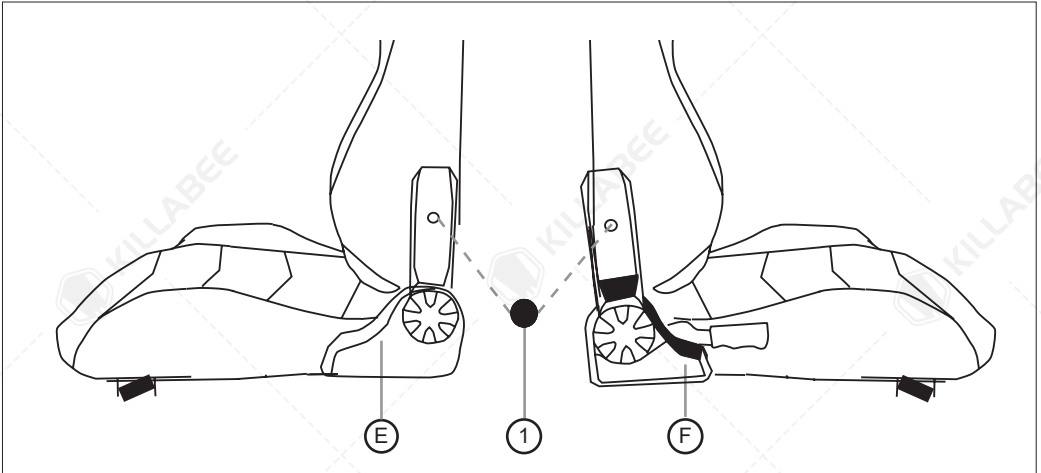

おめでとうございます！ KILLABEE の椅子の組立を完成了しました。

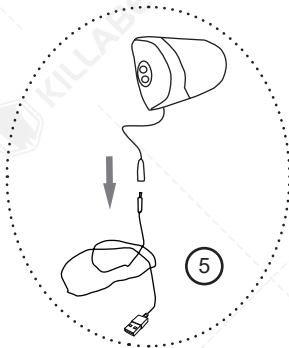

注意！使用中のケーブルを
引っ張らないでください。

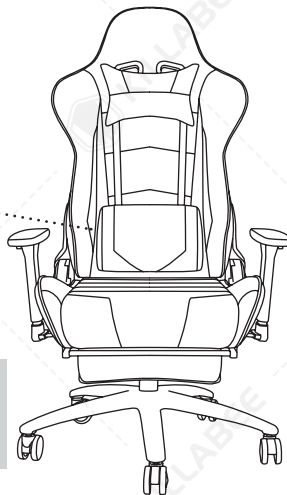


インストールについて何か問題があったら、いつでも私たちの service@killabee-gaming.com に連絡してください。24 時間内にメールでご返事いたします。



使用説明書



1 シート高：右側のパドル型レバー

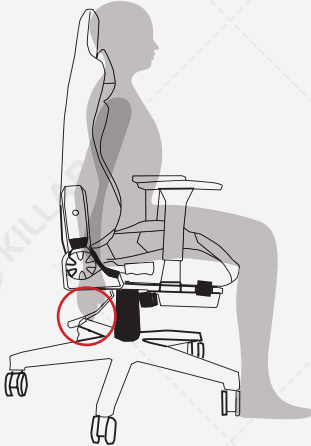

上げるには：


体重を椅子から離しながら、レバーを持ち上げます。

下げるには：

座った状態で、レバーを持ち上げます。

* 適切な高さで、足を床に平らに置いてください。

2 チルトテンション：ノブ付きシートクッションの下の長いステム

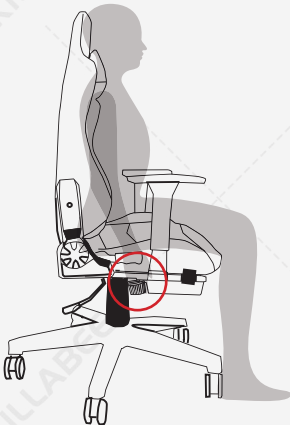

テンションを上げるには：

座った状態で、ノブを前に回します（+記号の方向）。



テンションを下げるには：

座った状態で、ノブを後方（記号の方向）に回します。


* 傾斜張力を設定して、後ろに傾いたときに感じる抵抗を制御します。



使用説明書




3 チルトロックアウトの操作

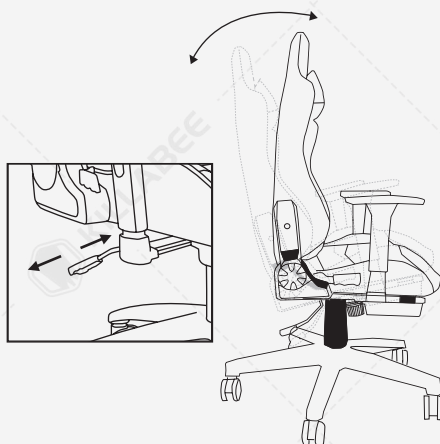

椅子を後ろに傾けるには、コントロールハンドルを引き出します。

椅子の傾きを止めるには、前に座り、コントロールハンドルを押し込みます。

4 背もたれリクライニング

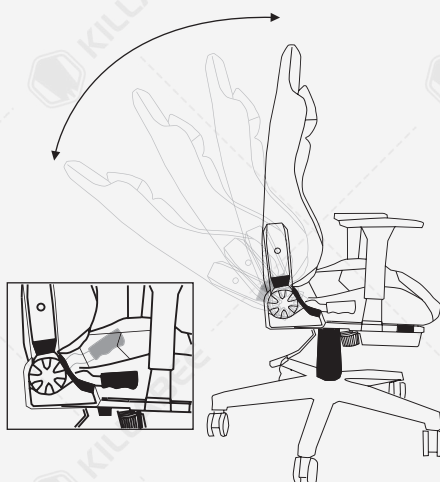


レバーを完全に引いて、希望する角度になるまでゆっくりと後ろに傾き、その後レバーをゆっくりと開始位置に戻します。レバーが所定の位置にロックされることを確認します。



使用説明書




5 1D 機能アームレスト

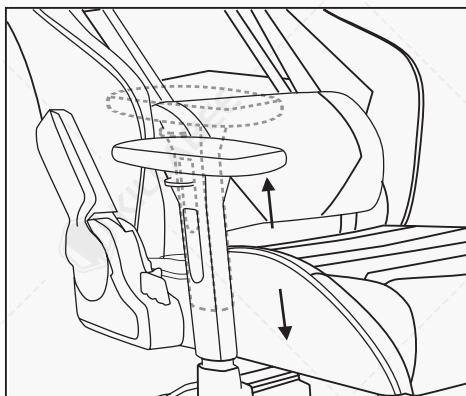

上下

6 フットレストでリラックス

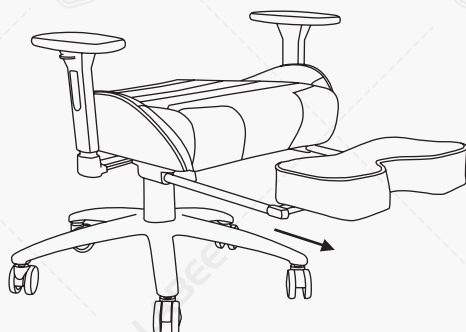

フットレストのポール
を引き出し、フットレ
ストを前に回します。



安全性とメンテナンス



- 椅子の上に立たないでください。椅子を脚立として使用しないでください。
- この製品を使用して、一度に1人ずつ座ってください。
- すべてのボルトとネジがしっかりと固定されていない限り、椅子を使用しないでください。
- 生地に穴を開けないように、鋭利なものとの接触を避けてください。
- 6か月ごとに、すべてのボルトとネジがきつく締まっていることを確認します。
- きれいにするには、湿らせたタオルと中性洗剤のみを使用してスポットクリーニングを行います。最初に、布地の小さな不明瞭な領域でテストします。
- 椅子の重量制限は 158 KG を超えないようにしてください。

安全情報



背もたれに背を向けて
椅子の中央に座る



椅子の前端に座らない
でください



椅子に立たないでくだ
さい



椅子を複数人で使用し
ないでください



人が椅子に座っている
ときに椅子を押し回さ
ないでください



人が横たわっていると
きに背もたれを押し下
げないでください



背もたれだけに体重を
かけないでください



すべての手や指をリク
ライニング機構の近く
に置かないでください



品質保証



KILLABEE は、元の購入者が所有している限り、最初の購入日から 1 年以内に材料または製造上の欠陥があると判明した KILLABEE チェアを修理または交換することを約束します。 排他的救済この保証は、以下の規定の対象となります。

除外：

この保証は適用されず、他の保証は適用されません。

- 所有権の過程で予想される通常の損耗
- 製品の誤用、乱用、または過度の使用。
- KILLABEE によって承認されていない製品への変更または添付。
- 製品の指示および警告に従ってインストール、使用、または保守されなかった製品。
- レンタルまたは商業目的で使用される製品。
- 輸送中の運送業者による損害は、別の条件で処理されます。

座席の使用：座席の通常の使用は、週 40 時間の 1 シフトに相当します。座席製品がこれを超える方法で使用される場合、適用される保証期間は比例的に短縮されます。

一部の小売業者は、工場から直接インポートしたカスタムモデルを持っている可能性があります。したがって、正しい部品がないため、現地のサービスチームでサポートされていません。直接お問い合わせください。それについて質問がある場合は、それらのアイテムを支援し、特定します。

返品規則：

30 日間の返品ポリシーを採用しています。つまり、この Web サイトで購入したすべての製品は、期限内に返品される場合があります。製品が所有されてから 30 日以内に当社に連絡する必要があり、製品は過度の遅延なしに当社に返品する必要があります。



品質保証



返品された製品は、発送時と同じ状態で返品する必要があり、元のパッケージで発送する必要があります。

製品に欠陥がない場合（つまり、気が変わった場合、または他の理由で製品に不満がある場合）、送料はお客様の負担となります。また、荷物が安全に当社に到着することはお客様の責任であるため、貨物を追跡できる宅配便サービスを使用することをお勧めします。

受け取ったときに製品に欠陥がある場合は、当社にご連絡ください。製造元の保証の詳細をご覧ください。

製品が未使用の状態ではない、破損している、または当社のエラーによるものではない部品が不足している場合、当社は部分的な返金を行う権利を留保します。

返品の仕組み:

当社のウェブサイトの問い合わせフォームからお問い合わせいただき、購入の証明として請求書をメッセージに添付してください。また、返品の原因も記入してください。

その後、製品の送付先に関する情報をできるだけ早くご連絡いたします。

製品を受け取り、検査を行った後、すぐに決定をお知らせします。

払い戻しが承認された場合、自動的に購入をクレジットカードまたは元の支払い方法に振り込みます。

製品が元の状態または部品の欠落ではなく損傷している場合、部分払い戻しの対象かどうかをお知らせします。これは、損傷の重大度または欠落している部品に応じて、ケースごとに決定されます。

E-mail: service@killabee-gaming.com
Web: www.killabee-gaming.com