FELLOW®

CLYDE™

Electric Kettle

SAFETY INFORMATION
INFORMATION DE SÉCURITÉ
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
SICHERHEITSINFORMATION
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Diagram A: Product Diagram

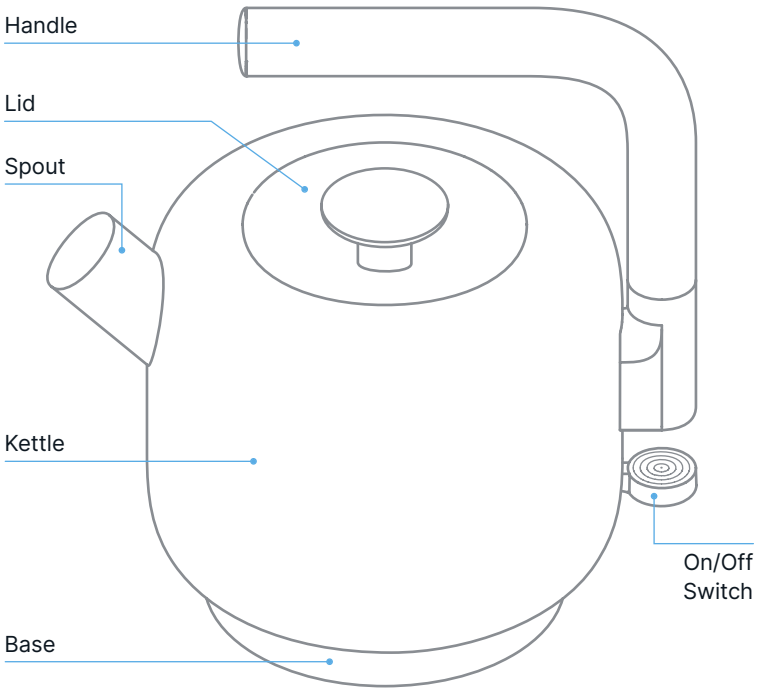

CLYDE™

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com
Email: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110

Product Name: Clyde Electric Kettle
Patents and Patents Pending: fellowproducts.com/pages/patents
2-Year Limited Warranty | Designed in San Francisco, Made in China

MODEL	SPECIFICATIONS
CE01AAEU	220-240V | 50-60Hz | 1850-2200W **Weight:** 1.6 kg (includes kettle base) **Dimensions (LxWxH):** 247 mm x 181 mm x 265 mm **Capacity:** 1.5 L

Do not discard as unsorted waste. To be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Safety Information: This product complies with the following safety standards, UL60335-1, IEC60335-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1 Safety of Household and Similar Appliances.

For CE Declaration of Conformity, please visit:
fellowproducts.com/pages/eu-declaration-of-conformity

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

More info at **Fellowproducts.com/clydeelectric-guide**

Read and Follow All Instructions.
Keep This Safety and Maintenance Manual for Future Reference.

WARNING!

Shock Hazard: This appliance has a grounded, three-pronged plug. To ensure protection against risk of electric shock or fire, connect to properly grounded outlets only. The plug fits only one way into an outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or using an adapter. Do not plug this appliance into an outlet with a voltage other than specified on the bottom of this appliance.

Do not use an adapter with this appliance.

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. To avoid an electrical circuit overload, do not use any high wattage appliance on the same circuit with this appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before use, please read these safety warnings carefully and use the product *(Diagram A)* properly. These safety warnings are indicated for the safe and proper use of this product to prevent danger to the user or others and damage to property.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Clyde Electric Kettle's electric base is small and the kettle's body looks strikingly similar to our stovetop kettle but make no mistake, they are not the same! This is an electric kettle that CANNOT be used on a stove.
- Do not place on or near a hot gas burner or electric burner, in a heated oven, or in a microwave.
- Do not touch the hot surfaces of the product. Use the handle at all times. The correct grip of the kettle is to hold the handle above rather than to the side, to avoid burns.

- To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not immerse cord, plug, or any other part of the kettle or base in water or other liquid.
- No part of Clyde Electric Kettle is dishwasher safe. Do not put Clyde Electric Kettle or any parts of the product in the dishwasher.
- Never leave Clyde Electric Kettle unattended while in use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not use it within a child's reach.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug from outlet when not in use for extended periods of time and before cleaning.
- Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- To disconnect from power source, make sure the switch is up, and then remove plug from outlet. Do not pull on the cord itself as it may damage the cord and eventually cause electric shock.
- Do not operate Clyde Electric Kettle with a damaged cord or plug, if the kettle malfunctions, or if the product has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Ensure that your main supply voltage is the same as that marked on the underside of your kettle.
- To avoid an electrical overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- The use of accessory attachments not recommended by Fellow may result in fire, electric shock, or injury to persons.

IMPORTANT SAFEGUARDS CONTINUED

- Do not use outdoors.
- Do not place any utensils into the kettle.
- After unpacking kettle, dispose of all plastic bags to ensure children and others cannot reach them.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces. Do not use an extension cord.
- Remove the kettle from the base before filling. Remove all moisture on the bottom of the kettle before placing it onto the kettle base.
- Kettle must be operated on a flat surface away from the edge of the counter to prevent accidental tipping.
- Never move the kettle and kettle base together while the unit is in use.
- To avoid burns and risk of personal injury, use extreme caution when carrying the kettle containing hot water.
- Do not use the kettle if your hands are wet.
- Position the kettle properly on the kettle base before switching on.
- After using the kettle, wait until the kettle has cooled down before

Warning! TO PREVENT SCALDING:

Never use the kettle without its lid.

Do not remove the lid while the kettle is boiling.

Scalding may occur if the lid is removed during the heating and brewing process. Be aware of steam being emitted from the spout or lid especially during refilling.

Water can remain hot for a long time after boiling and can present a scalding hazard. Keep the kettle and the kettle base away from the edge of the work surface and out of the reach of children. Do not remove the lid until the kettle cools down.

WARNING: Do not fill above the Maximum Fill Point as displayed in the diagram below.

If the kettle is overfilled, hot water may be expelled, increasing the risk for scalding. See diagram below for reference. We suggest using only the amount of water you need to conserve water and energy.

Diagram B: Fill Points

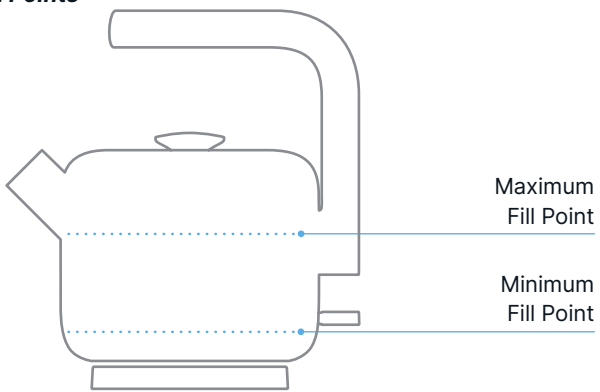

WARNING: Do not operate dry or below the Minimum Fill Point.

Clyde Electric Kettle must have a minimum of 17 fL oz / 500 ml to function. Dry boiling the kettle may result in permanent damage to the kettle and potential fire. The Minimum Fill Point is one inch (2.5 cm) above the floor of the kettle. See diagram above for reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS CONTINUED

removing the lid. To avoid possible steam damage, turn spout away from walls or cabinets during use.

- If setting down the kettle body on a table surface, use a protective pad under the kettle after it has been heated to prevent damage to surfaces.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove bottom cover from base or disassemble base or kettle in any way. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only. Opening base or kettle will result in a void of the warranty.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not use the kettle for other than intended use. This appliance is intended for household and commercial use only. Use for anything other than intended use will void the warranty.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

GROUNDED PLUG

This appliance has a grounded, three-prong plug and must be grounded with a three-prong outlet when in use. To ensure protection against risk of electric shock or fire, connect to properly grounded outlets only. Do not attempt to bypass this safety feature.

IMPORTANT!

Use the kettle only with the delivered kettle base provided by Fellow. Do not use any other kettle on the delivered base, or any other base with the delivered kettle unless specifically provided and advised by Fellow.

Clyde Electric Kettle's base and kettle are not compatible with the base or kettle of any other product Fellow manufactures.

DO NOT HEAT AN EMPTY KETTLE

The concealed heating element in the bottom of the kettle body is protected by an automatic safety device. If your kettle is accidentally heated without being filled or is allowed to boil dry, it will automatically cool down and then turn off. If this happens, unplug the kettle, fill with cold water, and wait a few minutes before replacing it on the base and plugging in.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING

Before cleaning, ensure the base is unplugged and the kettle has cooled completely. Empty any remaining water from the kettle.

CAUTION: Never immerse the kettle or base in water or other liquids. This could cause permanent damage to the kettle and base.

Do not place any parts of the kettle and base in a dishwasher.

Wipe the exterior of the kettle and base with a damp cloth or sponge, then dry. Do not use abrasive soaps, cleansers, or scouring pads on any part of the kettle as it may damage the finish.

Scaling and mineral deposits may build up on the inside of the kettle depending on your use and the hardness of water in your area. When this happens, use a scale/lime remover applicable for cleaning Kettles, following the scale/lime remover manufacturer's directions.

Diagramme A : Diagramme du produit

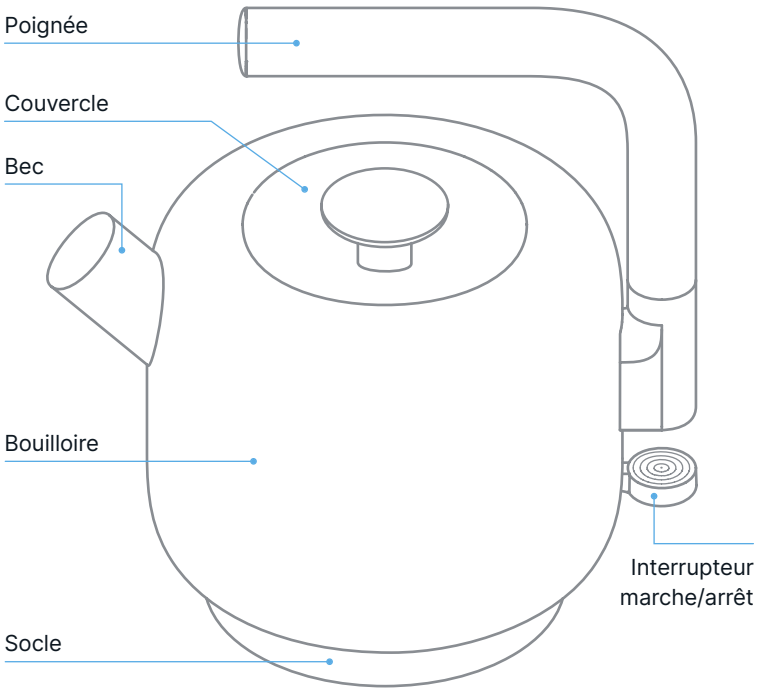

CLYDE™

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com
Courriel : hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110

Nom du produit : Bouilloire électrique Clyde
Brevets américains et brevets en instance : fellowproducts.com/pages/patents | Garantie limitée de deux (2) ans
Conçue à San Francisco, fabriquée en Chine

MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CE01AAEU	220-240V | 50-60Hz | 1850-2200W **Poids :** 1,6 kg (socle de la bouilloire compris) **Dimensions (LxlxH) :** 247 mm x 181 mm x 265 mm **Capacité :** 1,5 L

Ne pas jeter en tant que déchet non trié. À envoyer dans un centre de collecte dédié à la récupération et au recyclage.

Informations de sécurité : Ce produit est conforme aux normes de sécurité suivantes : UL60335-1, IEC60335-1, CAN/CSA-C22.2 n° 60335-1 Sécurité des appareils électroménagers et similaires.

Pour la déclaration de conformité CE, veuillez visiter : fellowproducts.com/pages/eu-declaration-of-conformity

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

More info at **Fellowproducts.com/clydeelectric-guide**

Lire et suivre toutes les instructions. Conserver ce manuel sur la sécurité et l'entretien aux fins de consultation ultérieure.

ATTENTION!

Danger de choc électrique : Cet appareil est muni d'une fiche à trois broches avec terre. Pour assurer la protection contre le risque de choc électrique ou d'incendie, l'appareil doit être branché uniquement à une prise correctement mise à la terre. La fiche ne s'engage que dans un sens dans la prise. Ne pas compromettre la fonction de sécurité de la fiche en la modifiant de quelque façon que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Ne pas brancher cet appareil dans une prise dont la tension est différente de celle qui est spécifiée sur la base de cet appareil.

Ne pas utiliser d'adaptateur avec cet appareil.

Le cordon d'alimentation qui est fourni est court pour réduire le risque d'étranglement ou de trébuchement que présente un cordon plus long. Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser d'appareil de puissance élevée sur le même circuit que cet appareil.

IMESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les consignes de sécurité, puis utiliser le produit (diagramme A) correctement. Ces consignes de sécurité sont fournies pour assurer une utilisation sûre et appropriée du produit afin de ne pas exposer l'utilisateur ni personne d'autre à des dangers ou endommager des biens.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Le socle électrique de l'appareil Clyde est de petite taille et le corps de la bouilloire ressemble étonnamment à notre bouilloire pour cuisinière, mais attention, il s'agit de deux modèles distincts! Ce modèle-ci est une bouilloire électrique qui NE PEUT PAS être utilisée sur une cuisinière.
- Ne pas la placer sur un brûleur à gaz ou un brûleur électrique chaud, ou à proximité ni dans un four chaud ou un four micro-ondes.
- Ne pas toucher les surfaces du produit lorsqu'elles sont chaudes. Toujours utiliser la poignée. La bonne prise de la bouilloire est de tenir la poignée au-dessus plutôt que sur le côté, pour éviter les brûlures.
- Pour assurer la protection contre le feu, les chocs électriques et ne blesser personne, ne pas immerger le cordon, la fiche ou aucune autre partie de la bouilloire, ni le socle, dans de l'eau ou autre liquide.
- Aucune partie de la bouilloire Clyde n'est lavable en machine. Ne pas mettre la bouilloire Clyde ni aucune de ses parties dans le lave-vaisselle.Ne jamais laisser la Clyde sans surveillance alors qu'elle est en fonctionnement ou en mode de veille.
- Ne jamais laisser la Clyde sans surveillance alors qu'elle est en fonctionnement ou en mode de veille.
- Une surveillance étroite doit être exercée lorsque la bouilloire est utilisée par des enfants ou proximité d'enfants. Ne pas l'utiliser à portée des enfants.

MESURE DE PROTECTION IMPORTANTES (SUITE)

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris par des enfants) ayant un handicap physique, mental ou sensoriel, ou par des personnes qui n'en ont pas l'expérience ou qui ne connaissent pas ce type de produit.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la bouilloire.
- La débrancher de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant des périodes prolongées et avant de la nettoyer.
- Laisser refroidir la bouilloire avant d'en détacher ou d'y rattacher les différentes parties et de la nettoyer.
- Pour débrancher la bouilloire de la source d'alimentation électrique, appuyer sur le cadran pour éteindre la bouilloire; retirer ensuite la fiche de la prise. Ne pas tirer sur le cordon car cela pourrait l'endommager, voire causer un choc électrique.
- Ne pas faire fonctionner la Clyde si le cordon ou la fiche sont endommagés, si la bouilloire ne fonctionne pas correctement ou si elle a été endommagée de quelque façon que ce soit. Retourner la

ATTENTION! POUR ÉVITER L'ÉBOUILLANTAGE :

Ne jamais utiliser la bouilloire sans son couvercle.

Ne pas retirer le couvercle alors que de l'eau bout dans la bouilloire.

Un ébouillantage peut se produire si le couvercle est enlevé pendant le processus de chauffage ou d'infusion. Attention à la vapeur émise par le bec ou le couvercle, tout particulièrement pendant le remplissage.

L'eau peut demeurer très chaude pendant un long moment après l'ébullition et présenter un danger d'ébouillantage. Maintenir la bouilloire et son socle éloignés du bord du plan de travail et hors de portée des enfants. Ne pas retirer le couvercle tant que la bouilloire n'a pas refroidi.

AVERTISSEMENT : Ne pas remplir la bouilloire au-dessus de la limite de remplissage maximum.

Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau très chaude pourrait s'en échapper et accroître le risque d'ébouillantage. Voir le diagramme B ci-dessous aux fins de référence. Nous recommandons de n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire afin d'économiser l'eau et l'énergie.

Diagramme B : Limites de remplissage

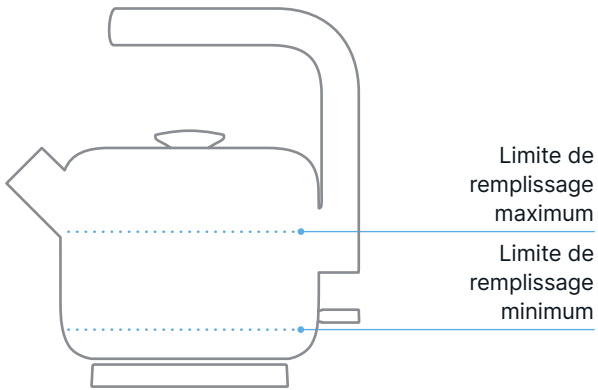

AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner la bouilloire vide ou au-dessous de la limite de remplissage minimum.

La bouilloire Clyde doit contenir un minimum de 500 ml pour fonctionner. L'assèchement de la bouilloire peut causer des dommages irréparables et un risque d'incendie. La limite de remplissage minimum est à 2,54 cm au-dessus de la base de la bouilloire. Voir le diagramme B ci-dessus aux fins de référence.

MESURE DE PROTECTION IMPORTANTES (SUITE)

bouilloire au centre de service après-vente autorisé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.

- S'assurer que la tension d'alimentation principale est la même que celle qui est marquée sur la base de la bouilloire.
- Pour éviter une surcharge électrique, ne pas utiliser d'appareil de puissance élevée sur le même circuit.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Fellow pourrait entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne placer aucun ustensile dans la bouilloire.
- Après le déballage de la bouilloire, jeter tous les sacs en plastique afin de s'assurer qu'ils sont hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser pendre le cordon par-dessus le rebord d'un plan de travail ou d'une table, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes. Ne pas utiliser de rallonge.
- Retirer la bouilloire de son socle avant de la remplir. Retirer toute l'humidité de la base de la bouilloire avant de la placer sur son socle.
- La bouilloire doit être utilisée sur une surface plane à l'écart du bord d'un plan de travail pour éviter qu'elle se renverse.

IMPORTANT !

N'utiliser la bouilloire qu'avec le socle fourni par Fellow. N'utiliser aucune autre bouilloire sur le socle fourni, ou aucun autre socle avec la bouilloire fournie, sauf si cela a été expressément approuvé et conseillé par Fellow.

La base et la bouilloire de la bouilloire électrique Clyde ne sont pas compatibles avec la base ou la bouilloire de tout autre produit fabriqué par Fellow.

- Ne jamais déplacer la bouilloire et son socle ensemble alors qu'elle est en fonctionnement.
- Pour éviter les brûlures et les risques de blessure, faire preuve d'une extrême prudence lors du transport de la bouilloire alors remplie d'eau chaude.
- Ne pas utiliser la bouilloire avec les mains mouillées.
- Placer la bouilloire correctement sur le socle avant de l'allumer.
- Après avoir utilisé la bouilloire, patienter jusqu'à ce qu'elle refroidisse avant de retirer le couvercle. Pour éviter des dommages potentiels causés par la vapeur, tourner le bec à l'écart des murs et des armoires durant le fonctionnement.
- Si le corps de la bouilloire repose sur une table, placer un coussinet de protection sous la bouilloire après qu'elle a chauffé pour éviter d'endommager le dessus de la table.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas retirer le couvercle du socle, ou ne pas démonter le socle ou la bouilloire de quelque façon que ce soit. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. Les réparations devraient être effectuées uniquement par du personnel de service après-vente autorisé. L'ouverture du socle ou le démontage de la bouilloire entraînera la résiliation de la garantie.
- Ne pas utiliser la bouilloire en présence d'explosifs ou d'émanations inflammables.
- Ne pas utiliser la bouilloire à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été conçue. Cet appareil est uniquement destiné à un usage ménager et commercial. Son utilisation à une autre fin annulera la garantie.
- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement qui existent avec un cordon plus long.

FICHE AVEC TERRE

Cet appareil est muni d'une fiche à trois broches avec terre et doit être mise à la terre avec une prise à trois broches lorsqu'elle est utilisée. Pour

assurer la protection contre le risque de choc électrique ou d'incendie, l'appareil doit être branché uniquement à une prise correctement mise à la terre. Ne pas essayer de contourner cette fonction de sécurité.

NE PAS FAIRE CHAUFFER UNE BOUILLOIRE VIDE

L'élément chauffant dissimulé dans la base du corps de la bouilloire est protégé par un dispositif de sécurité automatique. Si la bouilloire est chauffée accidentellement sans être remplie ou si on la laisse bouillir à sec, elle se refroidira automatiquement puis s'éteindra. Si cela se produit, débrancher la bouilloire, la remplir d'eau froide et patienter quelques minutes avant de la remettre sur le socle et de la brancher.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NETTOYAGE

Avant de la nettoyer, s'assurer que le socle est débranché et que la bouilloire a complètement refroidi. Vider toute l'eau restante de la bouilloire.

ATTENTION : Ne jamais immerger la bouilloire dans de l'eau ou n'importe quel autre liquide. Cela pourrait endommager la bouilloire de façon permanente.

Ne placer aucune partie de la bouilloire dans le lave-vaisselle.

Essuyer l'extérieur de la bouilloire et le socle avec un chiffon humide ou une éponge, puis sécher. Ne pas utiliser de savon ou de produits nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer sur une quelconque partie de la bouilloire car cela endommagerait le fini.

Cela pourrait être dû aux dépôts de tartre et de minéraux qui peuvent s'accumuler à l'intérieur de la bouilloire en fonction de l'utilisation et de la dureté de l'eau dans la région de l'utilisateur. Lorsque cela se produit, utiliser un produit antitartre ou pour la chaux en suivant les instructions du fabricant de ces produits.

CLYDE™

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com
Correo electrónico: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110

Nombre del producto: Hervidor eléctrico Clyde
Patentes y Patentes Pendientes: fellowproducts.com/pages/patents
Garantía limitada de 2 años | Diseñado en San Francisco, hecho en China

MODELO	ESPECIFICACIONES
CE01AAEU	220-240V | 50-60Hz | 1850-2200W **Peso:** 1,6 kg (incluye la base del hervidor) **Dimensiones (LxAnxAl):** 247 mm x 181 mm x 265 mm **Capacidad:** 1,5 L

No deseche como residuo sin clasificar. Hay que enviarlo a puntos limpios de recogida seleccionadas para su recuperación y reciclado.

Información de seguridad: Este producto cumple con los siguientes estándares de seguridad, UL60335-1, IEC60335-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1 Seguridad de electrodomésticos y aparatos similares.

Para obtener la Declaración de conformidad CE, visite: fellowproducts.com/pages/eu-declaration-of-conformity

USO DOMÉSTICO

Más información en **Fellowproducts.com/clydeelectric-guide**

Diagrama A: Diagrama del producto

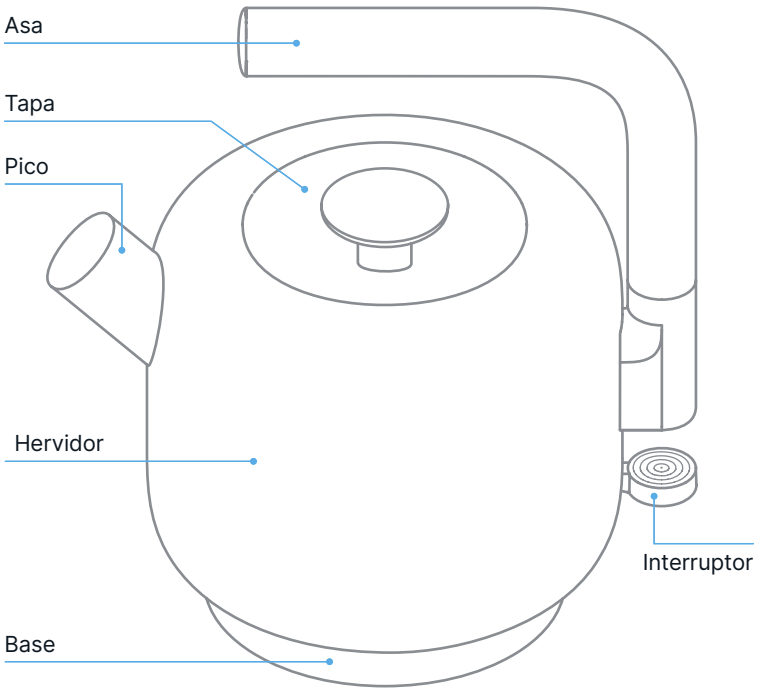

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
CONSERVE ESTE MANUAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica: Este electrodoméstico tiene un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra. Para garantizar la protección contra el riesgo de descarga eléctrica o incendio, conéctelo únicamente a tomas de corriente adecuadamente conectadas a tierra. El enchufe solo se conecta de una manera en una toma de corriente. No anule el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o utilizando un adaptador. No enchufe este aparato en una toma de corriente con un voltaje que no sea el especificado en la parte inferior de este aparato.

No utilice un adaptador con este aparato.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que el cable se enrede o de que el usuario se tropiece. Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, no utilice ningún aparato de mucha potencia en el mismo circuito con este artefacto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de usar, lea atentamente estas advertencias de seguridad y use el producto *(Diagrama A)* correctamente. Estas advertencias de seguridad están indicadas para el uso seguro y adecuado de este producto de modo que se eviten peligros para el usuario u otros y daños materiales.

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las que se encuentran las siguientes:

- La base eléctrica del hervidor Wren EKG Pro es pequeña y el cuerpo del hervidor es sorprendentemente similar a nuestro hervidor para estufa, pero no se equivoque, ¡no son lo mismo! Este es un hervidor eléctrico que NO SE PUEDE usar sobre una cocina.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, en un horno caliente o en un microondas.
- No toque las superficies calientes del producto. Utilice el asa en todo momento. El agarre correcto de la tetera es sujetar el asa hacia arriba y no hacia un lado, para evitar quemaduras.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra pieza del hervidor o la base en agua u otro líquido.
- Ninguna pieza del hervidor Wren EKG Pro es apta para lavaplatos. No coloque el hervidor Wren EKG Pro ni ninguna de sus piezas en el lavaplatos.
- Nunca deje el hervidor Wren EKG Pro sin supervisión mientras esté en uso o en modo de espera.
- En caso de uso por parte de niños o cerca de ellos, se requiere estricta vigilancia. No lo use dentro del alcance de un niño.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso durante períodos prolongados de tiempo y antes de limpiarlo.
- Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- Para desconectarlo de la fuente de alimentación, presione el dial para apagar (OFF) y luego retire el enchufe de la toma de corriente. No jale del cable ya que puede dañarlo y eventualmente provocar una descarga eléctrica.
- No opere el hervidor Wren EKG Pro con un cable o enchufe dañado, si el hervidor funciona mal o si el producto ha sufrido cualquier tipo de daño. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o realicen ajustes.
- Asegúrese de que el voltaje de alimentación principal sea el mismo que el marcado en la parte inferior del hervidor.
- Para evitar una sobrecarga eléctrica, no opere otro artefacto de mucha potencia en el mismo circuito.

¡IMPORTANTE!

Use el hervidor solo con la base de hervidor entregada proporcionada por Fellow. No use ningún otro hervidor de agua en la base entregada, ni ninguna otra base con el hervidor entregado a menos que el becario lo proporcione y aconseje específicamente.

La base y el hervidor del hervidor eléctrico Clyde no son compatibles con la base o el hervidor de ningún otro producto que fabrica Fellow.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONT.)

- El uso de accesorios no recomendados por Fellow puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- No lo use al aire libre.
- No coloque ningún utensilio en el hervidor.
- Después de desempacar el hervidor, deseche todas las bolsas de plástico para asegurarse de que los niños u otros no puedan llegar a ellas. asegurarse de que los niños y otras personas no puedan alcanzarlas.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que esté en contacto con superficies calientes. No use un alargador.
- Retire el hervidor de la base antes de llenar. Retire toda la humedad en la parte inferior del hervidor antes de colocarlo nuevamente en la base.
- El hervidor debe funcionar sobre una superficie plana lejos del borde del mostrador para evitar que se vuelque accidentalmente.
- Nunca mueva el hervidor y la base del hervidor juntos mientras la unidad está en uso.

ADVERTENCIA PARA EVITAR QUEMADURAS:

Nunca use el hervidor sin la tapa.

No retire la tapa mientras el agua del hervidor está en ebullición.

Se pueden producir quemaduras si se retira la tapa durante el proceso de calentamiento y preparación de infusiones. Tenga en cuenta que se emite vapor desde el pico o la tapa, especialmente durante el llenado.

El agua puede permanecer caliente durante mucho tiempo después de la ebullición y puede presentar un peligro de quemaduras. Mantenga el hervidor y la base del hervidor lejos del borde de la superficie de trabajo y fuera del alcance de los niños. No retire la tapa hasta que el hervidor se enfríe.

ADVERTENCIA: No llene por encima del punto de llenado máximo como se muestra en el diagrama a continuación.

Si el hervidor se llena en exceso, puede expulsar agua caliente y así aumentar el riesgo de quemaduras. Véase el ***Diagrama B***, a continuación, como referencia. Sugerimos usar solo la cantidad de agua que necesita para ahorrar agua y energía.

Diagrama B:
Puntos de llenado

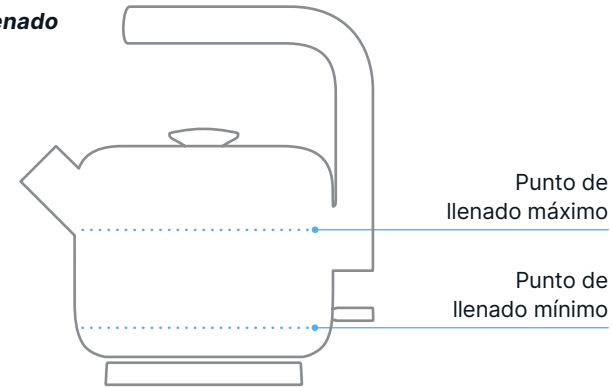

ADVERTENCIA: No opere en seco o por debajo del punto de llenado mínimo.

El hervidor Wren EKG Pro debe tener un mínimo de 500 ml para funcionar. La ebullición en seco del hervidor puede provocar daños permanentes en el hervidor y un posible incendio. El punto de llenado mínimo es de 1 pulgada (2,54 cm) por encima del piso del hervidor. Véase el ***Diagrama B***, más arriba, para referencia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONT.)

- Para evitar quemaduras y el riesgo de lesiones físicas, tenga extrema precaución al trasladar el hervidor con agua caliente en su interior.
- No use el hervidor si tiene las manos mojadas.
- Coloque el hervidor correctamente en la base del hervidor antes de encenderlo.
- Después de usar el hervidor, espere hasta que el hervidor se haya enfriado antes de retirar la tapa. Para evitar posibles daños con el vapor, aleje el pico de paredes o armarios durante el uso.
- Si coloca el cuerpo del hervidor sobre la superficie de una mesa, use una almohadilla protectora debajo del hervidor después de que se haya calentado para evitar daños en las superficies.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta inferior de la base ni desmonte la base o el hervidor de ninguna manera. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario en el interior. La reparación debe estar únicamente a cargo de personal de servicio autorizado. La apertura de la base o del hervidor provocará la anulación de la garantía.
- No opere en presencia de humos explosivos y/o inflamables.
- No use el hervidor para fines distintos de los previstos. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico y comercial. El uso para cualquier otro fin que no sea el previsto anulará la garantía.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos causados por enredos o tropiezos con un cable más largo.

ENCHUFE CON CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato tiene un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra y debe conectarse a tierra con una toma de tres clavijas cuando esté en uso. Para garantizar la protección contra el riesgo de descarga eléctrica o incendio, conéctelo únicamente a tomas de corriente adecuadamente conectadas a tierra. No intente eludir esta función de seguridad.

NO CALENTAR UN HERVIDOR VACÍO

El elemento calentador oculto en la parte inferior del cuerpo del hervidor está protegido por un dispositivo de seguridad automático.
Si el hervidor se calienta accidentalmente sin haberse llenado previamente o se deja hervir en seco, se enfriará automáticamente y luego se apagará. Si esto sucede, desenchufe el hervidor, llénelo con agua fría y espere unos minutos antes de volver a colocarlo en la base y enchufarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LIMPIEZA

Antes de limpiar, asegúrese de que la base esté desenchufada y de que el hervidor se haya enfriado por completo. Vacíe el agua que queda en el hervidor.

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el hervidor or la base en agua u otros líquidos. Esto podría provocar daños permanentes en el hervidor y a la base.

No coloque ninguna de las piezas del hervidor en el lavaplatos.

Limpie el exterior del hervidor y la base con un paño o esponja húmedos, luego seque. No use jabones, limpiadores o estropajos abrasivos en ninguna pieza del hervidor, ya que pueden dañar el acabado.

Esto puede deberse a la descamación y a los depósitos minerales que pueden acumularse en el interior del hervidor, según el uso que le da y la dureza del agua en su área. Cuando esto suceda, utilice un eliminador de sarro/cal siguiendo las instrucciones del fabricante del eliminador de sarro/cal.-

Diagramm A: Produktübersicht

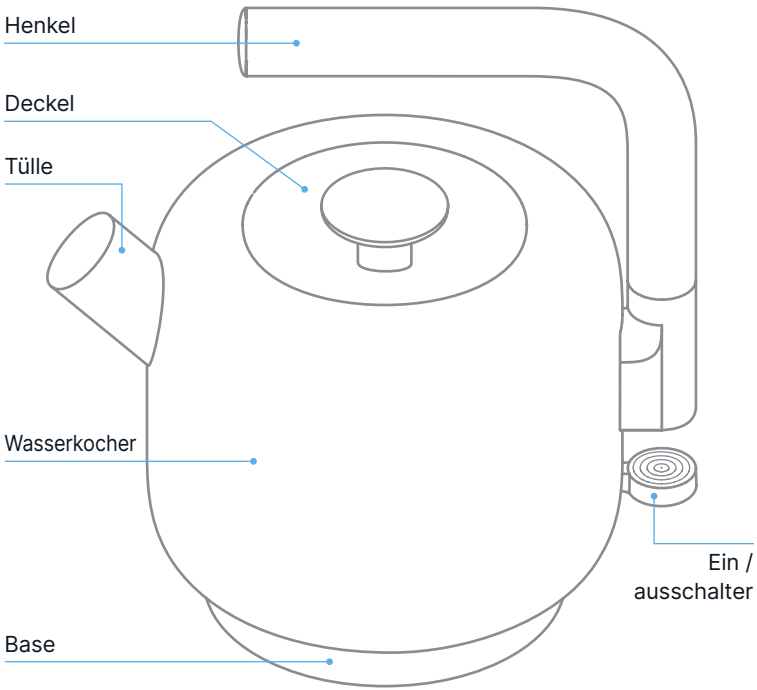

CLYDE™

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com
E-mail: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110

Produktname: Clyde Electric Kettle
Patente und zum patent angemeldet: fellowproducts.com/pages/patents
2 Jahre eingeschränkte Garantie
In San Francisco designed, Hergestellt in China

MODELL	SPEZIFIKATIONEN
CE01AAEU	220-240V | 50-60Hz | 1850-2200W **Gewicht** 1,6 kg (einschließlich Wasserkocherbasis) **Dimensionen (LxBxH):** 247 mm x 181 mm x 265 mm **Mahlkapazität:** 1,5 L

Nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Zur Verwertung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen senden.

Sicherheitsinformationen: Dieses Produkt entspricht den folgenden Sicherheitsstandards: UL60335-1, IEC60335-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60335-1 Sicherheit von Haushaltsgeräten und ähnlichen Geräten.

Die CE-Konformitätserklärung finden Sie unter: fellowproducts.com/pages/eu-declaration-of-conformity

NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH

Weitere Informationen auf **Fellowproducts.com/clydeelectric-guide**

LESEN SIE SÄMTLICHE SICHERHEITSHINWEISE UND BEWAHREN SIE DIESE ZUR SPÄTEREN ANSICHT AUF.

WARNUNG!

Stromschlaggefahr: Dieses Gerät ist mit einem geerdeten, dreipoligen Stecker ausgestattet. Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands zu vermeiden. Der Stecker passt nur auf eine Weise in eine Steckdose. Umgehen Sie nicht den Sicherheitszweck des Steckers, indem Sie den Stecker in irgendeiner Weise verändern oder einen Adapter verwenden. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose mit einer anderen als der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Spannung an.

Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Adapter.

Es wird ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um das Risiko zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verheddern oder darüber zu stolpern. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, verwenden Sie keine Geräte mit hoher Wattzahl im selben Stromkreis.

WICHTIGESCHUTZMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Wasserkocher ordnungsgemäß. Diese Sicherheitshinweise dienen der sicheren und ordnungsgemäßen Nutzung dieses Produkts, um die Gefährdung des Benutzers und anderer Personen und Sachschäden zu vermeiden.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen stets befolgt werden, darunter:

- Der elektrische Sockel von Wren EKG ist klein und das Gehäuse des Kessels ist unserem Herd-Wasserkocher sehr ähnlich, aber täuschen Sie sich nicht, sie sind nicht das gleiche! Dieser ist ein elektrischer Wasserkessel, der auf einem Herd NICHT eingesetzt werden darf.
- Legen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von einem Gasbrenner oder elektrischen Brenner, in einen beheizten Ofen oder in eine Mikrowelle.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen des Produkts nicht. Verwenden Sie stets den Griff. Der richtige Griff des Wasserkochers besteht darin, den Griff oben und nicht seitlich zu halten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder andere Teile des Kessels oder Sockels nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit zum Schutz gegen Brand, Stromschlag und Körperverletzungen.
- Kein Teil des Wren EKG ist spülmaschinenfest. Geben Sie den Wren EKG oder Teile davon nicht in die Spülmaschine.
- Lassen Sie den Wren EKG niemals unbeabsichtigt während des Gebrauchs (auch wenn er sich im HOLD-Modus befindet).
- Bei der Benutzung eines Geräts durch Kinder oder in ihrer Nähe ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie es nicht innerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN (FORTGESETZT)

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts .
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung heraus.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
- Um das Gerät von der Stromquelle zu trennen, bringen Sie den Hauptschalter in die „OFF“-Position und ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie nicht am Kabel, da dies zur Beschädigung des Kabels und Stromschlag führen kann.

UM VERBRÜHUNGEN ZU VERMEIDEN:

Verwenden Sie den Wasserkocher niemals ohne seinen Deckel.

Entfernen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im Wasserkocher kocht.

Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während der Brühzyklen entfernt wird.

Achten Sie auf den vom Ausgießer oder Deckel abgegebenen Dampf, besonders beim Nachfüllen.

Das Wasser kann lange Zeit nach dem Kochen heiß bleiben und eine Verbrühungsgefahr darstellen. Halten Sie den Kessel und den Sockel weg von Tischkanten und außerhalb der Reichweite von Kindern. Entfernen Sie den Deckel nur, nachdem sich der Wasserkocher abkühlt.

WARNUNG! Befüllen Sie nicht über den „Max.“-Füllpunkt, der im unteren Diagramm dargestellt wird.

Wenn der Wasserkocher übermäßig befüllt ist, kann heißes Wasser überlaufen, wodurch die Gefahr von Verbrühungen steigt. Beziehen Sie sich auf das untere Diagramm B. Wir empfehlen Ihnen, nur die zum Sparen von Wasser und Energie erforderliche Menge einzusetzen.

Diagramm B: Füllpunkte

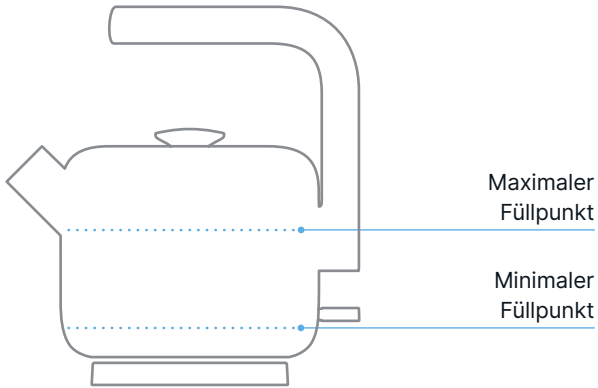

WARNUNG! Das Gerät darf nicht trocken laufen oder mit Wasser unter dem „Min.“-Füllpunkt verwendet werden.

Um zu funktionieren, muss der Wren EKG Pro mit mindestens 500 ml gefüllt sein. Das Trockenlaufen des Wasserkochers kann zu dauerhaften Schäden und Brand führen. Der „Min.“-Füllpunkt befindet liegt 2,5 cm über dem Boden des Kessels. Beziehen Sie sich auf das Diagramm B.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN (FORTGESETZT)

- Benutzen Sie den Wren EKG nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn der Wasserkocher defekt ist oder das Produkt auf andere Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der Markierung auf der Unterseite Ihres Wasserkochers – 120 V – entspricht.
- Um eine elektrische Überlastung zu vermeiden, schließen Sie ein anderes Gerät mit hoher Wattleistung nicht an den gleichen Stromkreis an.
- Die Verwendung von Zubehöraufsätzen wird von Fellow nicht empfohlen, da dies zu Brand, Stromschlag oder Körperverletzungen führen kann.
- Nicht im Freien verwenden.
- Legen Sie keine Utensilien in den Wasserkocher hinein.
- Nach dem Auspacken des Wren EKG entsorgen Sie Plastiktüten sorgfältig, sodass Kinder und andere sie nicht erreichen können.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Tischrand oder Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Nehmen Sie den Kessel aus seinem Sockel vor dem Füllen. Entfernen Sie die Feuchtigkeit vom Boden des Kessels, bevor Sie ihn zurück auf den Sockel setzen.
- Der Wasserkocher muss auf einer flachen Oberfläche weg von Tischkanten benutzt werden, damit ein versehentliches Umkippen vermieden wird.
- Bewegen Sie den Kessel niemals zusammen mit dem Sockel, während das Gerät benutzt wird.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den mit Heißwasser gefüllten Kessel tragen, um Verbrennungen und Körperverletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nicht mit nassen Händen.
- Positionieren Sie den Kessel ordnungsgemäß auf den Sockel vor dem Einschalten.
- Verwenden Sie den Kessel nur mit dem mitgelieferten Sockel. Verwenden Sie einen anderen Kessel nicht auf dem gelieferten Sockel oder einen anderen Sockel mit dem gelieferten Kessel. Verwenden Sie nur das originale, gelieferte Paar zusammen.
- Warten Sie nach dem Gebrauch, bis sich der Kessel abgekühlt, bevor Sie den Deckel entfernen.
- Wenden Sie den Ausgießer von Wänden oder Schränken beim Gebrauch ab, um durch Dampf verursachte Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie den Wasserkocher auf eine Tischoberfläche stellen, legen Sie nach dem Erhitzen eine Schutzunterlage unter den Wasserkocher, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
- Um Brand- und Stromschlagrisiken zu verringern, weder entfernen Sie die untere Abdeckung vom Sockel, noch demontieren Sie den Kessel oder den Sockel. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur durch autorisiertes Service-Personal erfolgen. Das Öffnen des Sockels oder des Kessels wird Garantie ungültig machen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder entflammbaren Dämpfen.

WICHTIG!

Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit dem von Fellow mitgelieferten Wasserkochersockel. Verwenden Sie keinen anderen Wasserkocher auf dem gelieferten Sockel oder einen anderen Sockel mit dem gelieferten Wasserkocher, es sei denn, dies wird von Fellow ausdrücklich vorgesehen und empfohlen.

Die Basis und der Wasserkocher des Clyde Electric Kettle sind nicht mit der Basis oder dem Wasserkocher anderer von Fellow hergestellter Produkte kompatibel.

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf zweckentfremdende Weise. Dieses Gerät ist nur für Haushalts- und gewerblichen Gebrauch bestimmt. Die Verwendung des Geräts für andere als die vorgesehenen Zwecke wird Garantie ungültig machen.
- Im Lieferumfang ist ein kurzes Versorgungskabel enthalten. Bei einem kurzen Kabel verringert sich das Risiko des Verfangens und Stolperns.

GEERDETER STECKER

Diese Gerät verfügt über einen geerdeten Schukostecker und ist beim Gebrauch mit einer geeigneten Steckdose zu erden. Um Schutz gegen Stromschlag und Brand zu gewährleisten, schleißen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu manipulieren.

HEIZEN SIE EINEN LEEREN WASSERKOCHER NICHT AUF

Das verdeckte Heizelement in der Unterseite des Wasserkochers ist durch eine automatische Sicherheitsvorrichtung geschützt. Wenn Ihr Wasserkocher versehentlich erhitzt wird, ohne befüllt zu werden, oder wenn er trockenläuft, wird er sich automatisch abkühlen und danach ausschalten. Falls dies passiert, trennen Sie den Wasserkocher vom Netz, befüllen Sie ihn mit kaltem Wasser und warten Sie danach einige Minuten, bevor Sie ihn auf den Sockel setzen und einschalten.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHT

Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Dies könnte zu dauerhaften Schäden am Wasserkocher führen.

Geben Sie keine Teile des Wasserkochers in die Spülmaschine.

Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers und des Bodens mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und trocknen Sie sie anschließend. Verwenden Sie keine scheuernden Seifen, Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme für jegliche Teile des Wasserkochers, da dies die Oberfläche beschädigen kann.

Mit der Zeit kann der Wasserkocher seine Fähigkeit verlieren, die Siedetemperatur zu erreichen. Dies kann auf Ablagerungen und Mineralien zurückzuführen sein, die sich je nach Verwendung und Wasserhärte in Ihrer Region im Inneren des Wasserkochers ablagern können. Verwenden Sie in diesem Fall einen Kalksteinentferner und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers des Entkalkers.

Schemat A: Schemat produktu

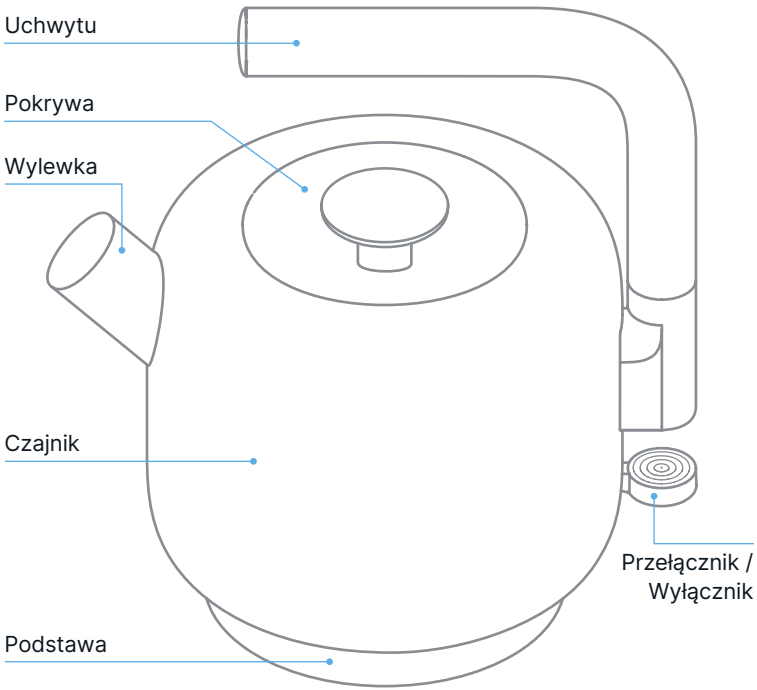

CLYDE™

Fellow Industries Inc.
Fellowproducts.com
E-mail: hello@fellowproducts.com
San Francisco, CA 94110

Nazwa produktu: Clyde Electric Kettle
Patenty zgłoszone i oczekujące: fellowproducts.com/pages/patents
2-letnia ograniczona gwarancj | A Zaprojektowano w San Francisco, wyprodukowano w Chinach

MODEL	DANE TECHNICZNE
CE01AAEU	220-240V | 50-60Hz | 1850-2200W **Waga:** 1,6 kg (w tym podstawa czajnika) **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 247 mm x 181 mm x 265 mm **Pojemność młynka:** 1,5 L

Zużytego sprzętu nie należy wyrzucać razem z opadami domowymi. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: Ten produkt jest zgodny z następującymi normami bezpieczeństwa, UL60335-1, IEC60335-1, CAN/CSA-C22.2 nr 60335-1 Bezpieczeństwo urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych.

Deklarację zgodności CE można znaleźć na stronie: fellowproducts.com/pages/eu-declaration-of-conformity

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

Więcej informacji: **Fellowproducts.com/clydeelectric-guide**

POLSKI

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.
NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem: To urządzenie ma uziemioną wtyczkę z trzema bolcami. Aby zapewnić ochronę przed ryzykiem porażenia prądem lub pożaru, podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek. Wtyczka pasuje do gniazdka tylko w jeden sposób. Nie pomijaj funkcji bezpieczeństwa wtyczki, modyfikując ją w jakikolwiek sposób lub używając adaptera. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka o napięciu innym niż podane na spodzie urządzenia.

Nie używaj adaptera z tym urządzeniem.

W skład zestawu wchodzi krótki przewód zasilający, który zmniejsza ryzyko zaplątania się albo potknięcia o dłuższy przewód. Aby uniknąć przeciążenia obwodu elektrycznego, nie należy używać żadnych urządzeń o dużej mocy podłączonych do tego samego obwodu co to urządzenie.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i używaj czajnika w odpowiedni sposób. Stosowanie się do niniejszych zaleceń jest gwarancją bezpiecznego i prawidłowego użytkowania tego produktu, a także pozwoli uniknąć zagrożeń dla użytkownika lub innych osób oraz szkód materialnych.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Elektryczna podstawa Wren EKG jest mała, a korpus czajnika wygląda uderzająco podobnie do naszego czajnika przeznaczonego do kuchenek gazowych/indukcyjnych/elektrycznych, ale niech to Cię nie zmyli, to nie to samo! To jest czajnik elektryczny, którego nie można używać na płycie kuchennej.
- Nie umieszczać na palniku gazowym lub elektrycznym, w piekarniku lub kuchence mikrofalowej, ani w ich pobliżu.
- Nie dotykać gorących powierzchni produktu. Zawsze należy korzystać z uchwytu. Prawidłowy chwyt czajnika polega na trzymaniu go od góry, a nie z boku, aby uniknąć oparzeń.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom osób, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani żadnej innej części czajnika lub podstawy w wodzie lub innym płynie.
- Żadna część Wren EKG nie nadaje się do mycia w zmywarce. Nie należy wkładać urządzenia Wren EKG ani żadnej jego części do zmywarki.
- Nigdy nie należy pozostawiać Wren EKG bez nadzoru podczas użytkowania (również w trybie HOLD).
- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIEPRZERWANY)

że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Należy odłączyć wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Pozostawić do ostygnięcia przed zamontowaniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy „WYŁĄCZYĆ" urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie należy ciągnąć za przewód, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i porażenie prądem.
- Nie należy używać urządzenia Wren EKG jeśli przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, jeżeli czajnik działa wadliwie lub jeżeli produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Urządzenie należy zwrócić do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia

ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ:

- Nigdy nie używaj czajnika bez pokrywki.
- Nie zdejmuj pokrywki, gdy woda w czajniku wrze.
- Istnieje ryzyko poparzenia, jeśli pokrywa zostanie zdjęta pomiędzy cyklami gotowania wody.
- Podczas ponownego napełniania należy pamiętać, że z wylewki lub pokrywy będzie wydobywać się para wodna.
- Woda może pozostać gorąca przez długi czas po wrzeniu i może grozić poparzeniem. Przechowuj czajnik i jego podstawę zasilającą z dala od krawędzi powierzchni roboczej i poza zasięgiem dzieci. Nie zdejmuj pokrywy, dopóki czajnik nie ostygnie.

Ostrzeżenie! Nie należy nalewać wody powyżej oznaczonego punktu 'max.', jak pokazano na poniższym schemacie. Jeśli czajnik jest przepełniony, może dojść do wypływu gorącej wody, co zwiększa ryzyko poparzenia. Diagram B przedstawia punkty minimalnego i maksymalnego poziomu wody. Sugerujemy używanie tylko takiej ilości wody, jaka jest potrzebna, aby oszczędzać wodę i energię.

Schemat B:
Wypełnić punkty

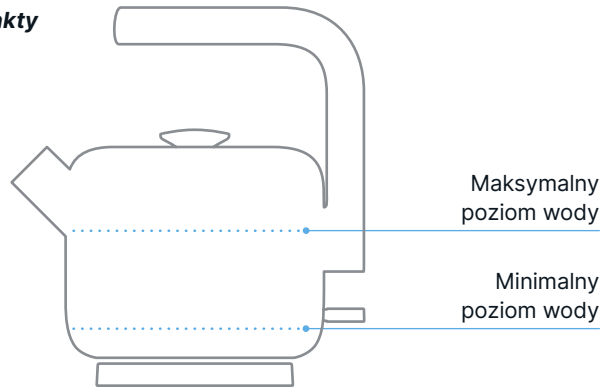

Ostrzeżenie! Nie uruchamiać bez wody, lub gdy jej poziom znajduje się poniżej punktu napełnienia "min." Aby urządzenie Wren EKG działało, musi się w nim znajdować co najmniej 500 ml. Punkt "min." znajduje się na 2,5 cm od dna czajnika, jak przedstawiono na Diagramie B powyżej.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIEPRZERWANY)

diagnostyki, naprawy albo regulacji.

- Należy upewnić się, że napięcie zasilania sieciowego jest takie samo, jak napięcie oznaczone na spodzie czajnika.
- Aby zapobiec przeciążeniu elektrycznemu, nie należy używać innego urządzenia wysokonapięciowego na tym samym obwodzie.
- Fellow nie zaleca stosowania dodatkowych akcesoriów, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do czajnika.
- Po rozpakowaniu Wren EKG, należy zutylizować plastikowe woreczki, aby pozostały poza zasięgiem dzieci.
- Należy uważać, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Nie należy stosować dłuższego, odłączanego przewodu zasilającego lub przedłużacza.
- Przed napełnieniem czajnika należy zdjąć go z podstawy. Należy usunąć całą wilgoć z podstawy czajnika przed ponownym postawieniem na podstawie zasilającej.
- Czajnik należy użytkować na płaskiej powierzchni z dala od krawędzi blatu, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się.
- Nigdy nie należy przesuwać czajnika razem z jego podstawą zasilającą, gdy urządzenie jest w użyciu.
- Aby uniknąć oparzeń i ryzyka obrażeń ciała, należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia czajnika z gorącą wodą.
- Nie należy używać czajnika, mając mokre ręce.
- Przed włączeniem, należy prawidłowo ustawić czajnik na podstawie zasilającej.

WAŻNE!

Używaj czajnika tylko z podstawą dostarczoną przez firmę Fellow. Nie używaj żadnego innego czajnika na dostarczonej podstawie, ani żadnej innej podstawy z dostarczonym czajnikiem, chyba że zostało to wyraźnie przewidziane i zalecone przez firmę Fellow.

Podstawa i czajnik Clyde Electric Kettle nie są kompatybilne z podstawą ani czajnikiem żadnego innego produktu wyprodukowanego przez firmę Fellow.

- Czajnik należy używać tylko z dostarczoną podstawą zasilającą. Nie należy używać żadnego innego czajnika na dostarczonej podstawie zasilającej, ani żadnej innej podstawy zasilającej z dostarczonym czajnikiem. Stosować wyłącznie oryginalny zestaw.
- Po użyciu czajnika należy poczekać, aż czajnik ostygnie przed zdjęciem pokrywy.
- Aby uniknąć możliwych uszkodzeń spowodowanych działaniem pary wodnej, podczas użytkowania należy skierować wylewkę z dala od ścian lub szafek.
- Po nagrzaniu czajnika należy użyć podkładki ochronnej pod czajnik, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować dolnej pokrywy z podstawy, demontować podstawy zasilającej lub czajnika w żaden sposób. Wewnątrz nie ma części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika. Naprawa powinna być przeprowadzana wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy. Otwarcie podstawy zasilającej lub czajnika skutkuje utratą gwarancji.
- Nie używać w pobliżu gazów wybuchowych i/lub łatwopalnych.
- Nie używać do celów innych niż przewidziane. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i komercyjnego. Użycie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIEPRZERWANY)

- Urządzenie wyposażono w krótki kabel zasilający, aby zmniejszyć ryzyko związane z zaplątaniem się lub potknięciem o dłuższy kabel.

WTYCZKA Z UZIEMIENIEM

To urządzenie posiada trójstykową wtyczkę z uziemieniem i podczas użytkowania musi być uziemione trójstykowym gniazdem sieciowym. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek. Nie należy demontować tego zabezpieczenia.

NIE NAGRZEWAĆ PUSTEGO CZAJNIKA

Ukryty element grzejny w dnie czajnika jest chroniony przez automatyczny mechanizm bezpieczeństwa. Jeśli czajnik zostanie przypadkowo uruchomiony bez napełnienia wodą lub będzie działał tak długo, aż gotująca się woda wyparuje, wówczas automatycznie ostygnie, a następnie wyłączy się. Jeśli tak się stanie, odłącz czajnik, napełnij go zimną wodą i odczekaj kilka minut przed ponownym postawieniem na podstawie zasilającej i podłączeniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że podstawa jest odłączona od zasilania, a czajnik całkowicie ostygł. Opróżnij czajnik z pozostałej wody.

PRZESTROGA: Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innych płynach. Może to spowodować trwałe uszkodzenie czajnika.

Nie wkładaj żadnych części czajnika do zmywarki.

Przetrzyj zewnętrzną część czajnika i podstawę wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie wysusz. Nie używaj mydeł ściernych, środków czyszczących ani szorujących na żadnej części czajnika, ponieważ mogą one uszkodzić jego wykończenie.

Z czasem czajnik może stracić zdolność do osiągnięcia temperatury wrzenia. Może to być spowodowane osadzaniem się kamienia i osadów mineralnych, które mogą gromadzić się wewnątrz czajnika, w zależności od sposobu użytkowania i twardości wody w danym miejscu. Jeśli tak się stanie, użyj środka do usuwania kamienia/kamienia, postępując zgodnie z zaleceniami producenta środka.

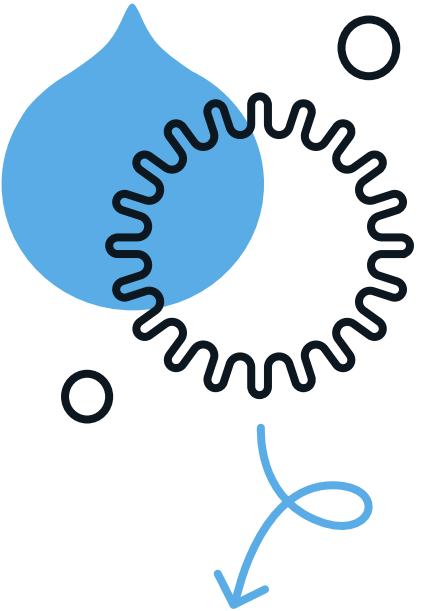

Find more information at:
Pour plus d'informations, consultez :
Más información en:
Weitere Informationen finden Sie unter
Mer information finns på:
Fellowproducts.com/clydeelectric-guide

Remco Fontein
ModusLink BV
Smakterweg 100
5804 AM Venray
The Netherlands

789-00143 A