Voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits een verantwoordelijk persoon voor hun veiligheid toezicht houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- LET OP : Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet via een externe schakelaar, zoals een timer, van stroom worden voorzien of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het energiebedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING : Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende zaken.
- Als u de föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als de föhn is uitgeschakeld.

- Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aanbevolen in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.

⚠ WAARSCHUWING

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkende monteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Blokkeer niet de luchtinlaat of -uitlaat om gevaar te voorkomen.
- Zorg dat uw haar tijdens het gebruik niet vast komt te zitten in de luchtinlaat om gevaar te voorkomen.
- Gebruik de föhn volgens de op het apparaat aangegeven informatie over het nominaal vermogen en gebruik geen universele stekkers of andere spanningsomvormers om gevaar te voorkomen.

Netsnoer en stekker

- Gebruik de föhn niet als het netsnoer of de stekker beschadigd of oververhit is. Dit kan brandwonden, elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Gebruik de föhn niet als de stekker die in het stopcontact zit, los zit. Dit kan brandwonden, elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Steek de stekker niet in het stopcontact en haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen, omdat dit elektrische schokken en letsel tot gevolg kan hebben.
- Gebruik de föhn niet als het netsnoer is samengebonden. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

- Beschadig, wijzig, buig, trek, draai of knijp niet aan het netsnoer en plaats er geen zware voorwerpen op, aangezien dit elektrische schokken kan veroorzaken of tot brand kan leiden als gevolg van kortsluiting.
- Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Anders kan het netsnoer beschadigd raken en brandwonden, elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Steek de stekker volledig en recht in een stopcontact van 220-240 V. Gebruik geen stekkerdoos of verlengsnoer. Dit kan elektrische schokken veroorzaken of tot brand leiden als gevolg van kortsluiting.
- Haal de stekker van de föhn uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en andere plaatsen die de bescherming in gevaar kunnen brengen.

Gebruik en opslag

- Blokkeer of steek geen vreemde voorwerpen in de luchtuitlaat of -inlaat. Dit kan brandwonden of elektrische schokken veroorzaken of tot brand leiden als gevolg van kortsluiting.
- Dompel de föhn niet onder in water.
- Gebruik de föhn niet in een vochtige omgeving.
- Houd de föhn droog, anders kunnen er elektrische schokken optreden.
- Gebruik de föhn niet in een omgeving waar spuitbussen worden gebruikt of waar brandbare bronnen aanwezig zijn.
- Laat de föhn niet onbeheerd als deze is ingeschakeld. Dit kan leiden tot brand als gevolg van kortsluiting.

- Bewaar de föhn niet in een zeer vochtige omgeving. Dit kan elektrische schokken veroorzaken of tot brand leiden als gevolg van kortsluiting bij gebruik van de föhn.
- Bewaar de föhn niet binnen het bereik van kinderen en baby's, omdat dit tot elektrische schokken en verwondingen kan leiden.
- U mag dit product niet zelf repareren, demonteren of aanpassen. Dit kan letsel of brand veroorzaken als gevolg van een storing. Neem contact op met de klantenservice via https://global.dreametech.com
- Plaats de föhn niet op de luchtinlaat terwijl deze is ingeschakeld. Dan kan het verwarmingselement oververhit raken, wat brand tot gevolg kan hebben.
- Dompel de behuizing van de föhn met elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof. Als de föhn in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik de föhn niet meer, zelfs niet als deze droog is.
- Deze föhn is voorzien van een oververhittingsbeveiliging die niet automatisch wordt gereset om oververhitting te voorkomen. Als de föhn is uitgeschakeld vanwege oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat deze afkoelen.
- Raak hete oppervlakken, zoals de luchtuitlaat, niet aan tijdens het gebruik of direct nadat u de föhn hebt uitgeschakeld om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of andere onderdelen van het product niet met natte handen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik deze föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar en gebruik deze niet op huisdieren, om schoenen of kleding te drogen enz. Dit kan brandwonden veroorzaken of tot brand leiden als gevolg van kortsluiting.

⚠ LET OP

In geval van een storing of defect

- In geval van een storing of defect, zoals een ontbrekende luchtstroom, regelmatige uitval, interne oververhitting of rookontwikkeling, dient u het gebruik van het product onmiddellijk te staken, de stekker uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met de klantenservice via https://global.dreametech.com. Het gebruik van dit product onder deze omstandigheden kan leiden tot elektrische schokken, letsel of brand als gevolg van kortsluiting.
- De luchtuitlaat en het luchtopzetstuk kunnen tijdens gebruik heet worden. Raak deze dus niet aan met uw handen, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Laat de föhn niet vallen en stel de föhn niet bloot aan harde stoten, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken of tot brand kan leiden als gevolg van kortsluiting.
- Gebruik de föhn niet als de luchtinlaat beschadigd is. Hierdoor kan uw haar vast komen te zitten en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn niet bij baby's of jonge kinderen, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.

Productkenmerken

De Dreame Hair Glory High-Speed-föhn met de snelle borstelloze motor, het droogsysteem met constante temperatuur en haarverzorgingstechnologie met negatieve ionen is met zorg ontworpen door het aerodynamisch laboratorium van Dreame om in uw persoonlijke behoeften op het gebied van föhnen te voorzien.

Snelle borstelloze motor

dankzij de snelle borstelloze motor van 110.000 toeren per minuut genereert de föhn direct een sterke luchtstroom die het haar snel droogt zonder het te beschadigen.

Haarverzorgingstechnologie met negatieve ionen

De ingebouwde negatieve platina-ionenzender genereert negatieve ionen om positieve en negatieve ladingen in het haar te neutraliseren, waardoor de opbouw van statische elektriciteit wordt verminderd en kroezen tot een minimum wordt beperkt.

Verticale positionering van de motor

De motor is verticaal in het handvat geplaatst, waardoor het zwaartepunt van de föhn lager ligt voor een comfortabelere en evenwichtigere grip.

Ontwerp met ruisonderdrukking

Motoroptimalisatie moduleert scherpe hoogfrequente ruis tot een frequentie die niet kan worden waargenomen door het menselijk oor. De ruis wordt verder verminderd met dynamische balancering en extra akoestisch schuim, waardoor u een betere gebruikerservaring hebt.

Productoverzicht

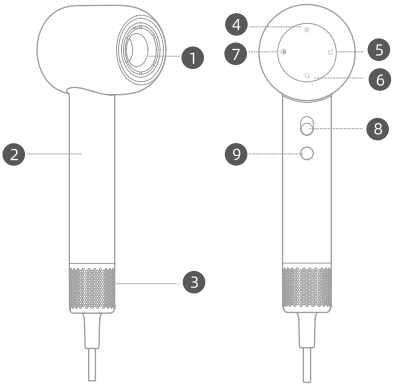

1. Luchtuitlaat
2. Handvat
3. Verwijderbaar luchtstroomfilter

   Gebruik de föhn niet zonder het luchtstroomfilter om gevaar te voorkomen.
4. Indicatielampje voor koele lucht
5. Constant 57°
6. Indicatielampje voor drogen met hete lucht
7. Indicatielampje voor warme/koude cyclus
8. Aan/uit-schakelaar en snelheidsinstellingen
9. Temperatuurinstellingen

Dit symbool betekent "Niet gebruiken tijdens baden of douchen".

Afbeeldingen van de föhn, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan afwijken als gevolg van productupdates en verbeteringen.

Accessoires

Opzetstuk voor glad haar



Diffusoro-pzetstuk

Afbeeldingen van de föhn, accessoires en gebruikersinterface in de gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan afwijken als gevolg van productupdates en verbeteringen.

Instellingen

Aan/uit-schakelaar en snelheidsinstellingen

Schuif omhoog en omlaag om snel tussen de twee standen te schakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.

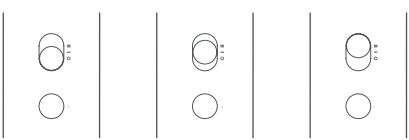

Uit (**o**)

Lage snelheid (**–**)

Hoge snelheid (**=**)

Temperatuurinstellingen

Druk op ○ om door de vier warmte-instellingen te bladeren: Koele lucht, constante temperatuur, drogen met hete lucht en de warme/koude cyclus.

❄	57		❄
Koele lucht	Constant 57°	Drogen met hete lucht	Warme/koude cyclus
Blaast koele lucht op kamertemperatuur, geschikt voor het stylen van haar.	Perfecte temperatuur om hittebeschadiging te voorkomen bij het drogen van uw haar.	Geschikt voor het snel drogen van nat haar.	7 sec. hete lucht gevolgd door 5 sec. koele lucht om warmteontwikkeling te verminderen.

Functie en gebruik van het opzetstuk

De föhn is voorzien van een magnetisch opzetstuk dat eenvoudig te plaatsen en te verwijderen is. Lijn het opzetstuk simpelweg uit met de metalen ring om ze in elkaar te klikken. Het opzetstuk kan 360° worden gedraaid voor gebruiksgemak.

Opzetstuk voor glad haar

Creëert een vloeiendere en meer gecontroleerde luchtstroom die zowel de wortels als de punten van het haar bereikt, waardoor uw haar stijler en glanzender wordt.

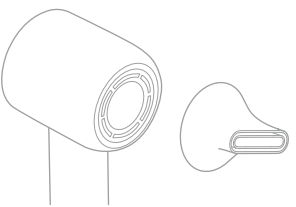

Functie en gebruik van het opzetstuk

Diffusoropzetstuk

Als uw haar 50% droog is, draai uw haar dan in het diffusoropzetstuk voor natuurlijke krullen terwijl het droogt.

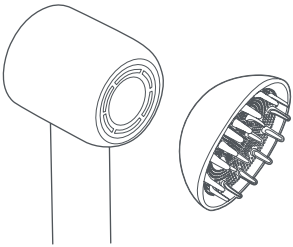

Reiniging en onderhoud

⚠ Het luchtstroomfilter moet regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vuil ophoopt en om een gelijkmatige luchtstroom te garanderen.

- Zorg ervoor dat de föhn is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het filter schoonmaakt.

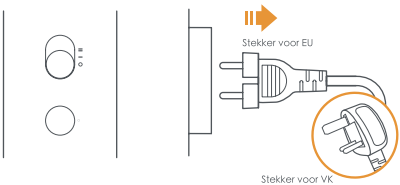

- Het luchtstroomfilter is magnetisch bevestigd. Houd het handvat vast en trek het luchtstroomfilter recht naar beneden om het van het handvat te verwijderen.

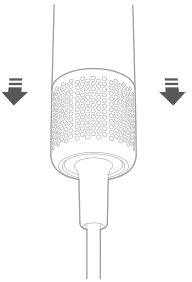

- Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vuil te verwijderen dat aan het oppervlak van het luchtstroomfilter of het roestvrijstalen filter vastzit.

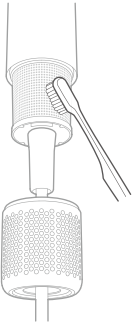

⚠ Spoel het roestvrijstalen filter niet af met water. Hierdoor kan het mogelijk niet goed werken.

• Plaats na het reinigen de filter van de luchtinlaat in de sleuf van de handgreep en luister of u een klik hoort. De klik betekent dat de magneet op zijn plaats zit en dat de installatie is voltooid.

Basiskenmerken

Productnaam	Dreame Hair Glory High-speed-föhn
Modelnummer	AHD6A-WH,AHD6A-RS
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1600 W
Afmetingen van het product	76 × 82 × 255 mm

Problemen oplossen

Veelvoorkomend probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De föhn kan niet worden ingeschakeld	Moederbord is beschadigd	Retourneren voor reparatie
	Niet aangesloten op de stroom	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en start opnieuw nadat u hebt bevestigd dat dit het geval is. • Als het probleem niet is opgelost, retourneert u de föhn voor reparatie.
Waarschuwing met knipperend lampje	Probleem met spanning	Controleer of de spanning in uw huis normaal is.
	Probleem met de luchtuitlaat of -inlaat	• Controleer de luchtuitlaat-/inlaatopeningen op vuil. Nadat u hebt gecontroleerd of ze schoon zijn, wacht u tot de föhn is afgekoeld voordat u deze opnieuw start.
	Moederbord is beschadigd	Retourneren voor reparatie
Intern draaielement is rood	Probleem met verwarmingselement	
Knop werkt niet	Knop is beschadigd	
Het netsnoer/de stekker raakt oververhit	Het netsnoer is beschadigd	
Brandlucht tijdens gebruik	Verstopte luchtinlaat	Controleer op stof en andere obstakels die het luchtinlaatrooster kunnen blokkeren. Die moet regelmatig worden schoongemaakt. Als het probleem niet is opgelost, retourneert u de föhn voor reparatie.

Lijst met storingen van de Dreame Hair Glory High-speed-föhn

Naam	Fout in functioneren
Dreame Glory High-Speed Hair-föhn	1. Aan/uit-schakelaar werkt niet 2. Hete-luchtmodus blaast koude lucht 3. Controlelampje werkt niet, maar föhn wel 4. De föhn blaast geen koude, warme, hete lucht of warme/koude cyclus 5. De föhn is rood van binnen en er komt rook uit

EU-conformiteitsverklaring

Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres: https://global.dreametech.com

Informatie over afvoer en recycling van AEEA

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Меры предосторожности

- Это устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями только под присмотром или только после получения инструкций по безопасному использованию устройства и при условии, что они понимают возможную опасность, связанную с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, если их действия не контролируются или если они не были предварительно проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасных ситуаций вследствие непроизвольного сброса термопредохранителя не следует подключать это устройство через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или подключать его к цепи, регулярно включаемой и отключаемой другим прибором.
-

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

  Не используйте это устройство рядом с ваннами, душем, раковинами или другими емкостями с водой.
- Если вы используете фен для волос в ванной комнате, отключайте его от розетки электросети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда фен для волос выключен.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Обратитесь к специалисту по установке для получения консультации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
- Во избежание опасных ситуаций не закрывайте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во избежание опасных ситуаций во время использования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха.
- Во избежание опасных ситуаций используйте фен для волос в соответствии с информацией о номинальной мощности, указанной на устройстве, и не используйте универсальные адаптеры для вилки или иные преобразователи напряжения.

Кабель питания и вилка

- Не используйте фен для волос в случае повреждения или перегрева кабеля питания или вилки кабеля питания, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не используйте фен для волос, если вилка кабеля питания ненадежно подключена к розетке электросети, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не подключайте и не отключайте вилку кабеля питания мокрыми руками, поскольку это может привести к поражению электрическим током и получению травм.
- Не используйте фен для волос со связанным кабелем питания, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.

- Оберегайте кабель питания от повреждений, не модифицируйте, не перегибайте, не вытягивайте, не скручивайте или не сдавливайте его, не ставьте на него тяжелые предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не тяните за кабель питания при извлечении вилки из розетки электросети. При отключении кабеля питания от розетки электросети удерживайте его за вилку. В противном случае возможно повреждение кабеля питания, получение ожогов, поражение электрическим током или возгорание из-за короткого замыкания.
- Подключайте вилку кабеля питания напрямую к розетке электросети с напряжением 220–240 В переменного тока и вставляйте ее до конца. Не используйте сетевой фильтр или удлинители, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Обязательно отключайте фен для волос от розетки электросети, когда он не используется, а также перед выполнением технического обслуживания или ремонта.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и других мест, где его защита может быть нарушена.

Использование и хранение

- Не закрывайте отверстия для выпуска и забора воздуха или не вставляйте в них посторонние предметы, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не погружайте фен для волос в воду.
- Не используйте фен для волос в условиях высокой влажности.
- Следите за тем, чтобы фен для волос оставался сухим, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Не используйте фен для волос в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или присутствуют легковоспламеняющиеся вещества.
- Не оставляйте включенный фен для волос без присмотра, поскольку это может привести к возгоранию из-за короткого замыкания.

- Не храните фен для волос в условиях высокой влажности, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания при использовании фена для волос.
- Не храните фен для волос в местах, доступных для детей и младенцев, поскольку это может привести к поражению электрическим током и получению травм.
- Не ремонтируйте, не разбирайте или не модифицируйте данное устройство самостоятельно, поскольку это может привести к получению травм или возгоранию из-за нарушения функционирования. Обратитесь в службу поддержки клиентов через сайт https://global.dreametech.com.
- Не ставьте фен для волос на отверстие для забора воздуха во время его работы, поскольку это может привести к перегреву нагревательного элемента и последующему возгоранию.
- Не погружайте корпус фена для волос, содержащий электрические компоненты, в воду или другую жидкость. При падении фена в воду незамедлительно отключите его от розетки электросети и не используйте его даже после его высыхания.
- Для защиты от перегрева этот фен для волос оснащен термовыключателем без самовозврата. Если фен для волос выключается из-за перегрева, отключите вилку кабеля питания от розетки электросети и дайте фену остыть.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как отверстие для выпуска воздуха, во время использования фена для волос или сразу после его выключения.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке кабеля питания или какой-либо части продукта мокрыми руками.
- Не используйте этот фен для волос в каких-либо иных целях, кроме сушки волос, и не используйте его для сушки шерсти домашних животных, обуви, одежды и т. д., поскольку это может привести к ожогам или возгоранию из-за короткого замыкания.

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае неисправности или поломки

- В случае неисправности или поломки, например при отсутствии подачи воздуха, частых остановках, внутреннем перегреве или появлении дыма, незамедлительно прекратите использование устройства, отсоедините кабель питания от розетки электросети и обратитесь в службу поддержки клиентов через сайт https://global.dreametech.com. Использование этого устройства в таких условиях может привести к поражению электрическим током, получению травм или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Во время использования отверстие для выпуска воздуха и насадка могут нагреваться, поэтому не прикасайтесь к ним руками, поскольку это может привести к ожогам.
- Оберегайте фен для волос от падений и не подвергайте его сильным ударам, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не используйте фен для волос, если отверстие для забора воздуха повреждено, поскольку ваши волосы могут попасть внутрь, что повлечет за собой их повреждение.
- Не используйте фен для волос для младенцев или детей младшего возраста, поскольку это может привести к получению ими ожогов.

Характеристики устройства

Высокоскоростной фен для волос Dreame Hair Glory оснащен бесщеточным двигателем высокой скорости, системой сушки волос с поддержанием постоянной температуры и технологией ухода за волосами с помощью отрицательно заряженных ионов. Его конструкция была тщательно проработана в аэродинамической лаборатории компании Dreame, чтобы соответствовать вашим персональным потребностям, связанным с сушкой волос.

Высокоскоростной бесщеточный двигатель

Благодаря высокоскоростному бесщеточному двигателю с поддержкой скорости 110 000 об/мин фен для волос мгновенно создает сильный воздушный поток, который быстро сушит волосы, не повреждая их.

Технология ухода за волосами с помощью отрицательно заряженных ионов

Встроенный платиновый передатчик генерирует отрицательно заряженные ионы для нейтрализации положительного и отрицательного заряда на волосах, что позволяет минимизировать возникновение статического электричества и пушение волос.

Вертикальное расположение двигателя

Вертикальное расположение двигателя в ручке обеспечивает более низкий центр тяжести, что позволяет более удобно и с более сбалансированным распределением веса удерживать фен для волос в руке.

Конструкция для снижения уровня шума

Оптимизация работы двигателя обеспечивает изменение резкого высокочастотного шума до частоты, которая не воспринимается человеческим ухом. Уровень шума дополнительно снижается за счет динамической балансировки и применения акустического пористого материала, благодаря чему пользоваться феном для волос становится еще удобнее.

RU

Обзор устройства

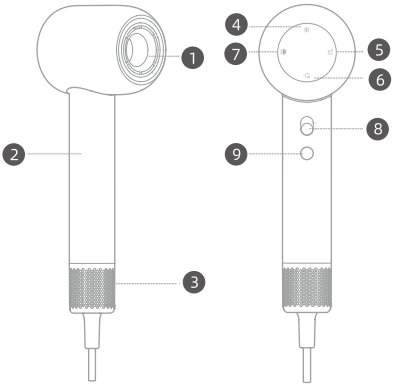

1. Отверстие для выпуска воздуха
2. Ручка
3. Съемный воздушный фильтр

   Во избежание возникновения опасных ситуаций не используйте фен для волос без воздушного фильтра.
4. Световой индикатор режима «Холодный воздух»
5. Постоянная температура 57°
6. Световой индикатор режима «Сушка горячим воздухом»
7. Световой индикатор цикла «горячий/холодный воздух»
8. Кнопка включения/выключения и настройки скорости
9. Настройки температуры

Этот символ означает: «Не использовать во время принятия ванны или душа».

Иллюстрации фена для волос, дополнительных принадлежностей и интерфейса пользователя приведены в руководстве пользователя исключительно в справочных целях. Реальное устройство может отличаться в результате обновлений и улучшений.

Дополнительные принадлежности

Насадка для разглаживания волос



Рассеивающая насадка

Иллюстрации фена для волос, дополнительных принадлежностей и интерфейса пользователя приведены в руководстве пользователя исключительно в справочных целях. Реальное устройство может отличаться в результате обновлений и улучшений.

Настройки

Кнопка включения/выключения и настройки скорости

Сдвигайте вверх и вниз для быстрого переключения между двумя режимами скорости.

Перед подключением фена для волос к розетке электросети убедитесь, что кнопка находится в положении «выключено».



Выкл. (O)



Низкая скорость (–)



Высокая скорость (=)

Настройки

Настройки температуры

Нажмите ○ для переключения между четырьмя настройками нагрева: «Холодный воздух», «Поддержание постоянной температуры», «Сушка горячим воздухом» и цикл «горячий/холодный воздух».

❄	57°	☼	❄☼
Сушка холодным воздухом	Постоянная температура 57°	Сушка горячим воздухом	Цикл «горячий/холодный воздух»
Подается прохладный воздух комнатной температуры для укладки волос.	Идеальная температура для предотвращения повреждения волос в результате воздействия высокой температуры при их сушке с помощью фена.	Подходит для быстрой сушки мокрых волос.	Горячий воздух подается в течение 7 с, затем холодный воздух подается в течение 5 с, чтобы уменьшить нагрев.

Функция насадки и ее использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко устанавливать и снимать. Достаточно совместить насадку с металлическим кольцом, чтобы зафиксировать ее. Для большего удобства во время использования насадку можно поворачивать на 360°.

Насадка для разглаживания волос

Обеспечивает более равномерную и контролируемую подачу воздуха, который
обдувает волосы от корней до самых кончиков, выпря мляя их и придавая им дополнительный блеск.

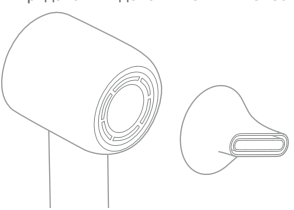

Функция насадки и ее использование

Рассеивающая насадка

Когда волосы высохнут на 50%, поместите их в рассеивающую насадку, чтобы получить естественные локоны во время сушки.

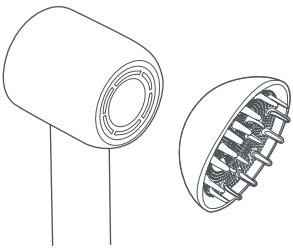

Очистка и техническое обслуживание

⚠ Необходимо регулярно выполнять очистку воздушного фильтра, чтобы предотвратить скопление мусора и обеспечить равномерную подачу воздуха.

- Перед очисткой воздушного фильтра убедитесь, что фен для волос выключен и отключен от розетки электросети.

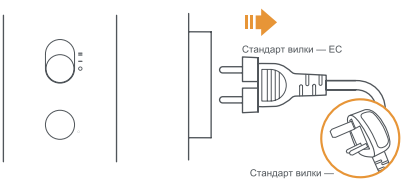

- Воздушный фильтр крепится с помощью магнита. Возьмитесь за ручку и потяните воздушный фильтр вниз, чтобы извлечь его из ручки.

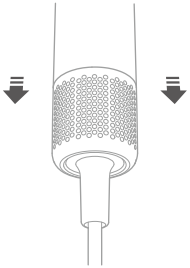

- Для удаления мусора, прилипшего к поверхности воздушного фильтра или фильтра из нержавеющей стали, используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.

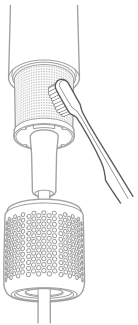

⚠ Не промывайте фильтр из нержавеющей стали водой, поскольку это может привести к нарушению его работы.

- После очистки вставьте входной воздушный фильтр в паз в ручке. При этом должен быть слышен щелчок, указывающий, что магнит встал на место и установка завершена.

Основные параметры

Название устройства	Высокоскоростной фен для волос Dreame Hair Glory
Номер модели	AHD6A-WH,AHD6A-RS
Номинальное напряжение	220–240 В пер. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размеры устройства	76 × 82 × 255 мм

Поиск и устранение неисправностей

Общая проблема	Возможная причина	Способ устранения
Фен для волос не включается.	Материнская плата повреждена.	Верните для ремонта.
	Отсутствует подключение к источнику питания.	• Убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке электросети, и включите устройство снова после проверки. • Если устранить проблему не удалось, верните фен для волос для ремонта.
Индикатор мигает в режиме оповещения.	Возникла проблема с напряжением.	Убедитесь, что напряжение в домашней электросети соответствует норме.
	Возникла проблема с отверстием для выпуска или забора воздуха.	• Проверьте отверстие для выпуска или забора воздуха на наличие засорения. Убедившись в отсутствии засорения, дождитесь остывания фена для волос, прежде чем включать его снова.
	Материнская плата повреждена.	Верните для ремонта.
Внутренний нагревательный элемент покраснел.	Возникла проблема с нагревательным элементом.	
Кнопка не работает.	Кнопка повреждена.	
Кабель питания / вилка кабеля питания перегревается.	Кабель питания поврежден.	
Во время использования чувствуется запах гари.	Засорено отверстие для забора воздуха.	Проверьте наличие пыли и других препятствий, которые могут перекрывать решетку отверстия для забора воздуха. Ее необходимо регулярно чистить. Если устранить проблему не удалось, верните фен для волос для ремонта.

Список ошибок в работе высокоскоростного фена для волос Dreame Hair Glory

Название	Ошибка в работе
Высокоскоростной фен для волос Dreame Hair Glory	1. Кнопка включения/выключения не работает. 2. В режиме подачи горячего воздуха подается холодный воздух. 3. Световой индикатор не работает, но фен для волос работает. 4. Фен для волос не подает холодный, теплый, горячий воздух или не работает в режиме цикла «горячий/холодный воздух». 5. Фен для волос покраснел внутри, и из него выходит дым.

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях.

ข้อควรระวัง

- เครื่องใช้นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องใช้นี้
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวเครื่องเว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล
- เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล(รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- **ข้อควรระวัง**:เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากการรีเซ็ตเอาท์ความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจห้ามจ่ายไฟให้เครื่องใช้นี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดเป็นประจำ
-

  คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำฝักบัว อ่างล้างหน้าหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำ
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกหลังจากใช้งานเสร็จเนื่องจากมีน้ำอยู่ใกล้ จึงอาจเกิดอันตรายได้แม้ว่าจะปิดสวิตช์เครื่องเป่าผมแล้วก็ตาม
- สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายในห้องน้ำขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

⚠ คำเตือน

- หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- อย่าปิดกั้นช่องลมเข้าและช่องลมออกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ในระหว่างใช้งาน ระวังอย่าให้เส้นผมเข้าไปติดในช่องลมเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- โปรดใช้เครื่องเป่าผมตามข้อมูลพิกัดกำลังไฟที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ และห้ามใช้ปลั๊กสากลหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

สายไฟและปลั๊ก

- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมหากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดหรือร้อนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมหากสายไฟที่เสียบอยู่กับเต้ารับหลวม เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะมือเปียกเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมหากสายไฟพันกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามทำความเสียหายดัดแปลง บิดงอ ดึง ขด หรือบีบสายไฟหรือวางของหนักทับสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามดึงที่สายไฟขณะถอดปลั๊ก แต่ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วถอดปลั๊กออก มิฉะนั้น สายไฟอาจได้รับความเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดแผลไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220-240 V~ ให้แน่น ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหรือสายพ่วงไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

TH

- ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมออกแล้วเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงก่อนทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใดๆ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนและที่อื่นๆ ที่อาจทำให้การป้องกันเสื่อมสภาพ

การใช้งานและการจัดเก็บ

- อย่าปิดกั้นหรือใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องลมเข้าและช่องลมออก เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมลงในน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- เก็บรักษาเครื่องเป่าผมให้แห้งอยู่เสมอ มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ละอองของเหลว (สเปรย์) หรือในบริเวณที่มีแหล่งไวไฟ
- อย่าปล่อยเครื่องเป่าผมทิ้งไว้ขณะเปิดเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- อย่าเก็บเครื่องเป่าผมไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อใช้เครื่องเป่าผม
- เก็บเครื่องเป่าผมให้พ้นมือเด็กและทารก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและการบาดเจ็บได้
- ห้ามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเพลิงไหม้เนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง https://global.dreametech.com
- อย่าวางเครื่องเป่าผมโดยใช้ช่องลมเข้าวางตั้งกับพื้นขณะที่เปิดเครื่องอยู่ เพราะอาจทำให้ขดลวดความร้อนมีความร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่องมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและห้ามใช้ต่อแม้ว่าตัวเครื่องจะแห้งแล้วก็ตาม
- เครื่องเป่าผมมีระบบตัดความร้อนแบบไม่รีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป หากเครื่องเป่าผมถูกตัดไฟเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อน เช่น ช่องลมออกในระหว่างใช้งาน หรือทันทีหลังจากปิดเครื่องเป่าผมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลไหม้
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียกเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม และห้ามใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือใช้เป่ารองเท้าหรือเสื้อผ้าให้แห้ง ฯลฯ เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

TH

⚠ ข้อควรระวัง

ในกรณีเครื่องเสียหรือทำงานผิดปกติ

- ในกรณีเครื่องเสียหรือทำงานผิดปกติ เช่น ไม่มีลมเป่าออกมา หยุดทำงานบ่อยมีความร้อนภายในสูงเกินไปหรือมีควัน โปรดหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีถอดปลั๊กไฟและติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางhttps://global.dreametech.com การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ช่องลมออกและหัวเป่าลมอาจมีความร้อนในระหว่างใช้งาน ดังนั้นอย่าใช้มือสัมผัสส่วนดังกล่าว เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
- ระวังอย่าให้เครื่องเป่าผมตกพื้นหรือถูกกระแทกอย่างแรง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- อย่าใช้เครื่องเป่าผมหากช่องลมเข้าเสียหาย เพราะเส้นผมอาจเข้าไปติดในนั้นและทำให้เส้นผมเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมกับทารกหรือเด็กเล็ก เพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

เครื่องเป่าผมความเร็วสูง Dreame Hair Glory มีมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านความเร็วสูง ระบบเป่าผมด้วยอุณหภูมิคงที่ และเทคโนโลยีการดูแลเส้นผมด้วยไอออนลบ ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันภายในห้องปฏิบัติการแบบอากาศพลศาสตร์ของ Dreame เพื่อตอบสนองความต้องการในการเป่าผมของคุณ

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

ด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านความเร็วสูง 110,000 รอบต่อนาที เครื่องเป่าผมสามารถสร้างพลังลมได้ในทันที ซึ่งช่วยเป่าให้เส้นผมแห้งเร็วโดยไม่ทำลายเส้นผม

เทคโนโลยีการดูแลเส้นผมด้วยไอออนลบ

ตัวส่งสัญญาณแพลทินัมไอออนลบที่อยู่ในตัวเครื่องจะสร้างไอออนลบเพื่อทำให้ประจุขวกและประจุลบในเส้นผมเป็นกลาง ซึ่งช่วยลดการสะสมตัวของไฟฟ้าสถิตและลดการชี้ฟูของเส้นผม

การวางตำแหน่งมอเตอร์แนวตั้ง

มอเตอร์วางอยู่ในแนวตั้งที่ด้ามจับ จึงช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องเป่าผมเพื่อให้มีการจับถือที่สะดวกสบายและสมดุลยิ่งขึ้น

การออกแบบที่ช่วยลดเสียงรบกวน

การเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์จะปรับเสียงรบกวนความถี่สูงที่คมชัดให้เป็นความถี่ที่หุ่มนุษย์ไม่ได้ยินโดยเสียงรบกวนจะลดลงมากขึ้นด้วยการปรับสมดุลแบบไดนามิกและมีการใส่โฟมซับเสียงเข้าไปในตัวเครื่อง จึงช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

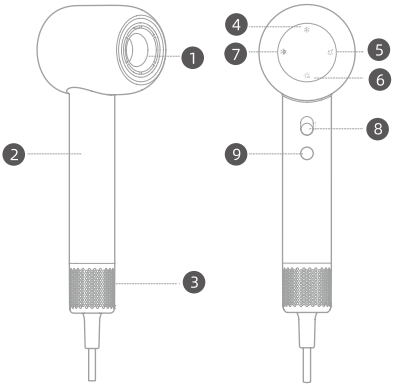

1. ช่องลมออก
2. ด้ามจับ
3. ตัวกรองอากาศแบบถอดได้
   เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ห้ามใช้เครื่องเป่าผมโดยไม่มีตัวกรองอากาศ
4. ไฟแสดงสถานะลมเย็น
5. คงที่ 57 องศา
6. ไฟแสดงสถานะการเป่าแห้งด้วยลมร้อน
7. ไฟแสดงสถานะรอบร้อน/เย็น
8. สวิตช์เปิด/ปิดและการปรับความเร็ว
9. การปรับอุณหภูมิ

สัญลักษณ์นี้หมายความว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบของเครื่องเป่าผม อุปกรณ์เสริม และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการอัปเดตและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริม

หัวเป่าลมแบบแบน



หัวเป่าลม
แบบกระจายลม

ภาพประกอบของเครื่องเป่าผม อุปกรณ์เสริม และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการอัปเดตและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การตั้งค่า

สวิตช์เปิด/ปิดและการปรับความเร็ว

เลื่อนขึ้นและลงเพื่อสลับใช้งานความเร็วทั้งสองระดับอย่างรวดเร็ว
ตรวจสอบว่าได้เลื่อนปิดสวิตช์แล้วก่อนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม

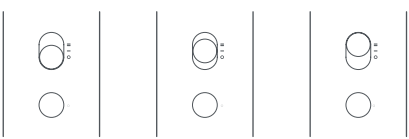

ปิด (o)　　ความเร็วต่ำ (–)　　ความเร็วสูง (=)

การตั้งค่า

การปรับอุณหภูมิ

กด [icon] เพื่อสลับเลือกความร้อนสี่แบบ ได้แก่ ลมเย็น อุณหภูมิคงที่ การเป่าแห้งด้วยลมร้อน และรอบร้อน/เย็น

❄	57	☼	✻
ลมเย็น	คงที่ 57 องศา	การเป่าแห้งด้วยลมร้อน	รอบร้อน/เย็น
เป่าลมเย็นที่อุณหภูมิห้องที่เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม	อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากความร้อนขณะเป่าผม	เหมาะสำหรับเป่าผมเปียกให้แห้งอย่างรวดเร็ว	เป่าลมร้อน 7 วินาที ตามด้วยลมเย็น 5 วินาที เพื่อลดความร้อนสะสม

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

เครื่องเป่าผมมาพร้อมกับหัวเป่าลมแบบแม่เหล็กที่สามารถใส่และถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงใส่หัวเป่าลมให้ตรงกับวงโลหะเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่องจนเกิดเสียงคลิก หัวเป่าลมสามารถหมุนได้ 360 องศาเพื่อการใช้งานที่สะดวก

หัวเป่าลมแบบแบน

สร้างกระแสลมที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากขึ้นที่เป่าได้ตั้งแต่โคนจรดปลายผม ช่วยยืดผมให้ตรงและเพิ่มความเงางาม

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เมื่อเส้นผมของคุณแห้งแล้ว 50% ให้ขดเส้นผมของคุณเข้าไปในหัวเป่าลมแบบกระจายลมเพื่อให้ได้ลอนผมที่เป็นธรรมชาติขณะที่เป่าแห้ง

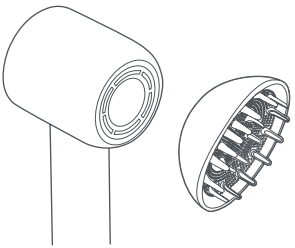

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ ต้องทำความสะอาดตัวกรองอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสะสมและช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ราบรื่น

- ก่อนทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมและถอดปลั๊กแล้ว
- ตัวกรองอากาศเป็นแม่เหล็ก จับที่ด้ามจับแล้วดึงฝาครอบตัวกรองอากาศลงมาตรงๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ

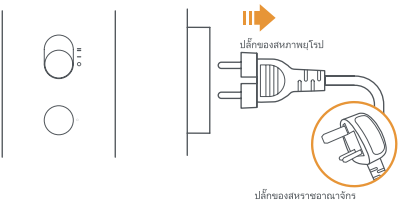

- ตัวกรองอากาศเป็นแม่เหล็ก จับที่ด้ามจับแล้วดึงตัวกรองอากาศลงมาตรงๆ เพื่อถอดออกจากด้ามจับ

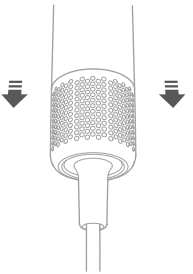

⚠ ห้ามล้างตัวกรองสแตนเลสสตีลด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้ตัวกรองทำงานไม่ถูกต้อง

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีขน แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวของตัวกรองอากาศหรือตัวกรองสแตนเลสสตีล

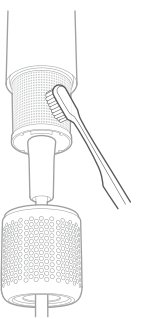

- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ใส่ตัวกรองช่องลมเข้าในช่องด้วยจับจนกว่าจะได้ยินเสียง “คลิก” ซึ่งเป็นเสียงที่บ่งบอกว่าแม่เหล็กเข้าที่แล้วและการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องเป่าผมความเร็วสูง Dreame
หมายเลขรุ่น	AHD6A-WH,AHD6A-RS
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดผลิตภัณฑ์	76 × 82 × 255 มม.

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาทั่วไป	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องเป่าผมเปิดไม่ติด	แผงวงจรหลักเสียหาย	ส่งคืนเพื่อเข้ารับการซ่อม
	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กถูกต้องหรือไม่ จากนั้นปิดเปิดเครื่องใหม่เมื่อเสียบปลั๊กถูกต้องแล้ว • หากปัญหายังคงอยู่ ให้ส่งเครื่องเป่าผมเข้ารับการซ่อม
ไฟกะพริบแจ้งเตือน	ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า	ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านของคุณเป็นปกติหรือไม่
	ปัญหาเกี่ยวกับช่องลมเข้าหรือช่องลมออก	• ตรวจดูสิ่งสกปรกในช่องลมเข้า/ช่องลมออก หากพบว่าไม่มีสิ่งสกปรก ให้รอจนกว่าเครื่องเป่าผมจะเย็นลงก่อนเริ่มใช้งานอีกครั้ง
	แผงวงจรหลักเสียหาย	ส่งคืนเพื่อเข้ารับการซ่อม
ขดลวดภายในเป็นสีแดง	ปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบความร้อน	
ปุ่มไม่ทำงาน	ปุ่มชำรุด	
สายไฟปลั๊กมีความร้อนสูงเกินไป	สายไฟชำรุด	
มีกลิ่นไหม้ระหว่างใช้งาน	ช่องลมเข้าอุดตัน	ตรวจหาฝุ่นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่อาจอุดตันอยู่ที่ตะแกรงช่องลมเข้า ซึ่งต้องทำความสะอาดเป็นประจำ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ส่งเครื่องเป่าผมเข้ารับการซ่อม

TH

รายการข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเป่าผมความเร็วสูง Dreame Glory

ชื่อ	ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องเป่าผมความเร็วสูง Dreame Glory	1. สวิตช์เปิด/ปิดไม่ทำงาน 2. โหมดลมร้อนมีลมเย็นออกมา 3. ไฟแสดงสถานะไม่ทำงาน แต่เครื่องเป่าผมทำงานปกติ 4. เครื่องเป่าผมไม่สามารถเป่าลมเย็น อุ่น ร้อน หรือรอบร้อน/เย็นได้ 5. เครื่องเป่าผมข้างในเป็นสีแดงและมีควันออกมา

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย สามารถดูใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้:
https://global.dreametech.com

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล WEEE

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน
ที่ไม่ได้แยกประเภท คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ในพื้นที่กำหนดไว้ เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิล การกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรับขยะดังกล่าว

Các biện pháp phòng ngừa

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Không để trẻ chơi với thiết bị.
- Trẻ em không được phép thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- CẨN TRỌNG : Để tránh nguy hiểm do sơ ý đặt lại bộ ngắt nhiệt, không được cấp nguồn cho thiết bị này thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên tắt mở bằng tiện ích.

CẢNH BÁO : Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt hay các bồn khác có chứa nước.

- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, phải rút phích cắm sau khi sử dụng vì để máy gần nước sẽ gây nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy sấy tóc.

- Để bảo vệ bổ sung, nên lắp đặt thiết bị dòng điện dư (RCD) có dòng điện dư danh định không quá 30 mA trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Tham khảo nhân viên lắp đặt để được tư vấn.

⚠ CẢNH BÁO

- Nếu dây điện bị hỏng, dây điện phải được thay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo hành hoặc nhân viên có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không bịt đầu hút gió và đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Trong khi sử dụng, tránh để tóc mắc kẹt vào đầu hút gió để tránh nguy hiểm.
- Vui lòng sử dụng máy sấy tóc theo thông tin công suất định mức được ghi trên thiết bị và không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp khác để tránh nguy hiểm.

Dây điện & phích cắm

- Không sử dụng máy sấy tóc nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc quá nhiệt, làm như vậy có thể gây bỏng, điện giật hoặc gây hỏa hoạn do đoản mạch.
- Không sử dụng máy sấy tóc nếu phích cắm được cắm vào ổ điện bị lỏng, làm như vậy có thể gây bỏng, điện giật hoặc gây hỏa hoạn do đoản mạch.
- Không sử dụng tay ướt để cắm hoặc rút phích cắm, làm như vậy có thể gây điện giật và thương tích.
- Không sử dụng máy sấy tóc nếu dây điện bị buộc vào nhau, làm như vậy có thể gây điện giật hoặc gây hỏa hoạn do đoản mạch.

- Không làm hỏng, sửa đổi, bẻ cong, kéo, vặn, hoặc xoắn dây mạnh; hoặc đặt các vật nặng lên trên dây, làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.
- Không được kéo dây nguồn khi rút phích cắm. Đảm bảo giữ phích cắm khi rút. Nếu không, dây điện có thể bị hỏng, gây bỏng, điện giật hoặc gây hỏa hoạn do đoản mạch.
- Cắm phích cắm hoàn toàn và trực tiếp vào ổ điện 220–240 V~. Không sử dụng ổ cắm điện hoặc dây nối thêm, làm như vậy có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.
- Đảm bảo máy sấy tóc được rút ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng cũng như trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào.
- Giữ dây điện tránh xa nguồn nhiệt và những nơi khác có thể ảnh hưởng đến lớp bảo vệ của dây điện.

Sử dụng & Bảo quản

- Không bịt hoặc chèn các vật lạ vào đầu hút gió và đầu thoát khí, làm như vậy có thể gây bỏng, điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.
- Không nhúng máy sấy tóc này vào trong nước.
- Không sử dụng máy sấy tóc trong môi trường ẩm ướt.
- Giữ máy sấy tóc khô, nếu không máy có thể gây điện giật.
- Không sử dụng máy sấy tóc trong môi trường sử dụng các sản phẩm sol khí (phun xịt) hoặc nơi có các nguồn dễ cháy.
- Không để máy sấy tóc bật và rời đi chỗ khác, làm như vậy có thể gây hỏa hoạn do đoản mạch.

- Không bảo quản máy sấy tóc trong môi trường có độ ẩm cao, làm như vậy có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch khi sử dụng máy sấy tóc.
- Không để máy sấy tóc trong tầm với của trẻ em và trẻ sơ sinh, làm như vậy có thể gây ra điện giật và thương tích.
- Không tự sửa chữa, tháo lắp hoặc sửa đổi sản phẩm này, làm như vậy có thể gây thương tích hoặc hỏa hoạn do trục trặc. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua trang web https://global.dreametech.com
- Không đặt máy sấy tóc đè lên đầu hút gió khi đang bật máy, làm như vậy có thể khiến cho dây đốt trở nên quá nhiệt, dẫn đến cháy.
- Không nhúng thân máy sấy tóc có chứa các bộ phận điện vào nước hoặc chất lỏng khác. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, rút phích cắm điện ngay lập tức và không tiếp tục sử dụng máy ngay cả sau khi máy sấy tóc đã khô.
- Máy sấy tóc này được trang bị bộ ngắt nhiệt an toàn không tự đặt lại để tránh bị quá nhiệt. Nếu máy sấy tóc bị tắt do quá nhiệt, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để máy nguội xuống.
- Không chạm vào các bề mặt nóng như đầu thoát khí trong khi sử dụng hoặc ngay sau khi tắt máy sấy tóc để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm điện hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Không sử dụng máy sấy tóc này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sấy tóc; và không sử dụng máy sấy cho vật nuôi hoặc sử dụng máy sấy để làm khô giày hoặc quần áo, v.v. làm như vậy có thể gây bỏng hoặc gây hỏa hoạn do đoản mạch.

⚠ CHÚ Ý

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc hư hỏng

- Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc hư hỏng, chẳng hạn như không thổi khí, máy dừng thường xuyên, quá nhiệt bên trong hoặc có khói bốc ra, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức, rút dây nguồn và liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua trang web https://global.dreame-tech.com. Sử dụng sản phẩm trong những trường hợp này có thể gây ra điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.
- Đầu thoát khí và đầu sấy có thể nóng lên trong quá trình sử dụng, vì vậy đừng chạm vào các bộ phận này bằng tay, làm như vậy có thể gây bỏng.
- Tránh làm rơi máy sấy tóc hoặc khiến máy chịu tác động mạnh, làm như vậy có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn do đoản mạch.
- Không sử dụng máy sấy tóc nếu cửa hút gió bị hư, vì tóc của bạn có thể bị kẹt và làm hư tóc.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, vì máy có thể gây bỏng.

Tính năng sản phẩm

Máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Hair Glory với động cơ không chổi than tốc độ cao, hệ thống sấy với nhiệt độ không đổi và công nghệ chăm sóc tóc ion âm được thiết kế cẩn thận bởi phòng thí nghiệm khí động lực học của Dreame để đáp ứng nhu cầu sấy tóc cá nhân của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Với động cơ không chổi than tốc độ cao 110.000 rpm, máy sấy tóc tạo ra luồng khí mạnh sấy khô tóc nhanh chóng mà không làm hư tóc.

Công nghệ chăm sóc tóc Ion âm

Bộ phát ion platium âm tích hợp sẵn tạo ra các ion âm để trung hòa các điện tích dương và âm trong tóc, giảm tích tụ tĩnh điện và giảm đến mức tối thiểu tình trạng xoăn rối.

Thiết kế vị trí động cơ theo chiều dọc

Động cơ được đặt theo chiều thẳng đứng trong tay cầm, hạ thấp trọng tâm của máy sấy tóc để mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái và cân bằng hơn.

Thiết kế giảm tiếng ồn

Tối ưu hóa động cơ điều chỉnh tiếng ồn có tần số cao sắc nét thành tần số tai người không thể nghe được, tiếng ồn còn được giảm hơn nữa với khả năng cân bằng động và xốp cách âm bổ sung, mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.

VN

Tổng quan về sản phẩm

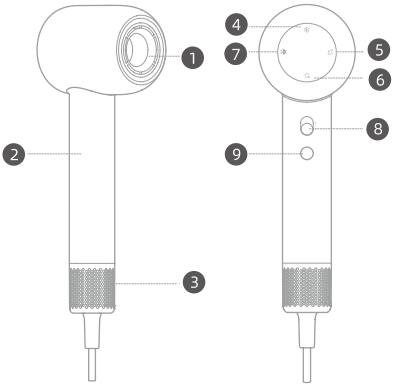

1. Cửa thoát khí
2. Tay cầm
3. Bộ lọc luồng khí có thể tháo rời

   Để tránh nguy hiểm, không sử dụng máy sấy tóc mà không có bộ lọc luồng khí
4. Đèn chỉ báo khí mát
5. Nhiệt độ không đổi 57°
6. Đèn chỉ báo sấy khí nóng
7. Đèn chỉ báo chu kỳ nóng/lạnh
8. Nút Bật/Tắt và Cài đặt tốc độ
9. Cài đặt nhiệt độ

Biểu tượng này có nghĩa là "Không sử dụng khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Hình minh họa máy sấy tóc, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ dành cho mục đích tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể thay đổi do cập nhật và cải thiện sản phẩm

Phụ kiện

Đầu sấy phồng suôn mượt



Đầu sấy
khuếch tán

Hình minh họa máy sấy tóc, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ dành cho mục đích tham khảo. Sản phẩm thực tế có thể thay đổi do cập nhật và cải thiện sản phẩm

Cài đặt

Nút Bật/Tắt và Cài đặt tốc độ

Trượt lên và xuống để chuyển nhanh giữa hai cài đặt tốc độ.

Đảm bảo đã tắt công tắc trước khi cắm máy sấy tóc vào.

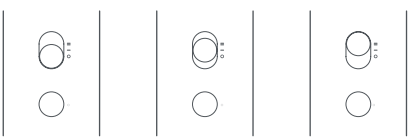

Tắt (o) Tốc độ thấp (–) Tốc độ cao (=)

Cài đặt

Cài đặt nhiệt độ

Nhấn ○ để chuyển qua bốn mức cài đặt nhiệt: Khí mát, Nhiệt độ không đổi, Sấy khí nóng và Chu kỳ nóng/lạnh.

❄	57°	☼	❄☼
Khí mát	Nhiệt độ không đổi 57°	Sấy khô bằng khí nóng	Chu kỳ nóng/lạnh
Thổi khí nhiệt độ phòng mát thích hợp để tạo kiểu tóc.	Nhiệt độ hoàn hảo để tránh hư hỏng nhiệt khi sấy tóc.	Thích hợp để sấy nhanh tóc ướt.	7 giây thổi khí nóng sau đó là 5 giây thổi khí mát để giảm tích tụ nhiệt.

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc được trang bị Đầu sấy nam châm dễ tháo lắp; chỉ cần đặt thẳng đầu sấy với vòng kim loại để gắn chúng vào nhau. Đầu sấy có thể xoay 360° để dễ sử dụng.

Đầu sấy phồng suôn mượt

Tạo luồng khí dễ dàng kiểm soát hơn để tóc bạn suôn mượt bằng cách thổi từ chân đến ngọn tóc, giúp tóc vào nếp và bồng bềnh chuẩn salon.

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Đầu sấy khuếch tán

Khi tóc khô 50%, hãy quấn tóc vào Đầu sấy khuếch tán để có được những lọn tóc xoăn tự nhiên trong khi sấy.

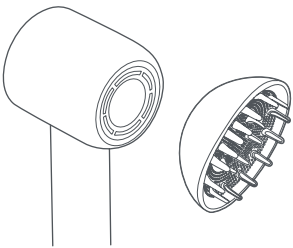

Vệ sinh và Bảo trì

⚠ Cần vệ sinh bộ lọc luồng khí thường xuyên để tránh tích tụ các mảnh vụn và đảm bảo luồng khí ra vào thông thoáng.

- Trước khi vệ sinh bộ lọc luồng khí, đảm bảo đã tắt máy sấy tóc và rút phích cắm điện.

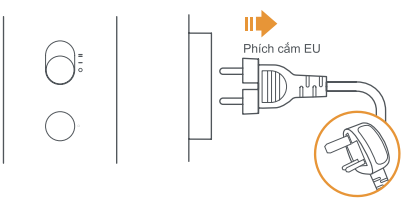

- Bộ lọc luồng khí được gắn bằng nam châm. Giữ tay cầm và kéo bộ lọc khí xuống để tháo bộ lọc ra khỏi tay cầm.

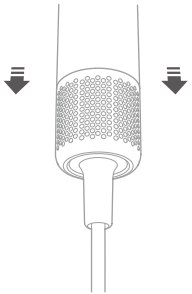

⚠ Không rửa bộ lọc bằng thép không gỉ bằng nước vì làm như vậy có thể khiến bộ lọc không hoạt động đúng cách.

- Sử dụng vải khô không xơ, bàn chải mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ mọi mảnh vụn bám vào bề mặt của bộ lọc luồng khí hoặc bộ lọc bằng thép không gỉ.

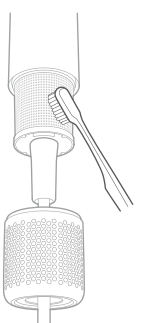

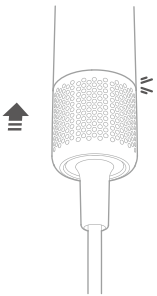

Thông số cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Hair Glory High-speed Hair Dryer
Số model	AHD6A-WH,AHD6A-RS
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1600W
Kích thước sản phẩm	76 × 82 × 255mm

Khắc phục sự cố

VN

Sự cố thường gặp	Nguyên nhân có thể xảy ra	Giải pháp
Không thể bật máy sấy tóc	Bo mạch chủ bị hỏng	Gửi lại để sửa chữa
	Không kết nối được với nguồn điện	• Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm đúng hay chưa và bật máy lại sau khi xác nhận phích cắm đã được cắm đúng. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gửi trả máy sấy tóc để sửa chữa.
Cảnh báo đèn nhấp nháy	Sự cố điện áp	Kiểm tra xem điện áp trong nhà có bình thường hay không.
	Sự cố cửa thông đầu hút gió và đầu thoát khí	• Kiểm tra các đầu thoát khí/hút gió xem có mảnh vụn nào không. Sau khi xác nhận không có mảnh vụn nào, hãy đợi cho đến khi máy sấy tóc nguội trước khi bật máy lại.
	Bo mạch chủ bị hỏng	Gửi lại để sửa chữa
Cuộn dây bên trong có màu đỏ	Sự cố trong bộ phận làm nóng	
Nút không hoạt động	Nút bị hỏng	
Dây nguồn/phích cắm quá nóng	Dây điện bị hỏng	
Có mùi cháy trong khi sử dụng	Đầu hút gió bị nghẹt	Kiểm tra xem bụi bẩn hoặc các vật cản khác có bám trên lưới của đầu hút gió không. Bộ phận này cần được vệ sinh thường xuyên. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy gửi trả máy sấy tóc để sửa chữa.

VN

Danh sách lỗi hiệu suất Dreame Glory High-Speed Hair Dryer

Tên	Lỗi hiệu suất
Dreame Glory High-Speed Hair Dryer	1. Công tắc bật/tắt không hoạt động 2. Chế độ khí nóng thổi ra khí lạnh 3. Đèn chỉ báo không hoạt động, nhưng máy sấy tóc hoạt động 4. Máy sấy tóc không thổi khí lạnh, ấm, nóng hoặc khí nóng/lạnh theo chu kỳ 5. Máy sấy tóc có màu đỏ bên trong và có khói bốc ra

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu

Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có tại địa chỉ internet sau: https://global.dreametech.com

Thông tin thải bỏ và tái chế WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Tindakan pencegahan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan keterbatasan fisik, kemampuan indera atau indera mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- PERHATIAN : untuk menghindari bahaya akibat kecerobohan dalam penggunaan, alat ini tidak boleh digunakan pada perangkat listrik eksternal, seperti timer, atau terhubung ke sumber listrik yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan melalui suatu alat.
-
PERINGATAN :
Jangan gunakan Alat ini di dekat bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Saat pengering rambut digunakan di kamar mandi, cabut dari listriknya setelah digunakan, karena posisi dekat air dapat menimbulkan bahaya bahkan saat pengering rambut dimatikan.

- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang Residual Current Device (RCD) pada arus operasi residu tetapan yang tidak melebihi 30 mA pada sumber listrik yang memasok kamar mandi. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

⚠ PERINGATAN

- Jika kabel listriknya rusak, maka harus diganti oleh pabrikan, agen servis, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan menghalangi ventilasi udara masuk atau keluar untuk menghindari bahaya.
- Selama penggunaan, hindari rambut tersangkut pada saluran udara masuk untuk menghindari bahaya.
- Harap gunakan pengering rambut sesuai informasi daya tetapan yang ditunjukkan pada perangkat, dan jangan gunakan steker universal atau konverter voltase lain untuk menghindari bahaya.

Kabel Daya & Steker

- Jangan gunakan pengering rambut jika kabel daya atau steker listrik rusak atau terlalu panas, karena dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.
- Jangan gunakan pengering rambut jika steker listrik yang ditancapkan ke stopkontak longgar, karena dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran akibat arus pendek.
- Jangan colokkan atau cabut steker listrik dengan tangan basah, karena hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik dan cedera.
- Jangan gunakan pengering rambut jika kabel daya disatukan sembarangan, karena dapat menyebabkan sengatan listrik, atau menyebabkan kebakaran akibat korsleting.

- Jangan merusak, memodifikasi, menekuk, menarik, memutar, atau, peras kabel daya, atau meletakkan benda berat di atasnya, karena dapat menyebabkan sengatan listrik, atau menyebabkan kebakaran karena korsleting.
- Jangan menarik kabel daya saat mencabut steker listrik. Pastikan untuk memegang steker dengan mantap saat mencabutnya.Jika tidak, kabel daya dapat menjadi rusak, menyebabkan luka bakar, menimbulkan sengatan listrik, atau menyebabkan kebakaran karena korsleting.
- Colokkan steker listrik seutuhnya langsung ke stopkontak 220-240 V. Jangan gunakan kabel ekstensi atau soket ekstensi, karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran akibat korsleting.
- Pastikan bahwa pengering rambut telah dicabut saat tidak digunakan, serta sebelum melakukan perawatan atau perbaikan apa pun.
- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat yang dapat merusak kemampuan pelindungnya.

Penggunaan & Penyimpanan

- Jangan menghalangi atau memasukkan benda asing ke saluran masuk dan keluar udara, karena dapat menyebabkan luka bakar, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.
- Jangan rendam pengering rambut di dalam air.
- Jangan gunakan pengering rambut di lingkungan lembab.
- Jaga pengering rambut agar tetap kering, karena dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan gunakan pengering rambut di mana produk semprotan aerosol sedang digunakan atau di tempat yang mudah terbakar.
- Jangan biarkan pengering rambut tanpa pengawasan saat dinyalakan, karena dapat menyebabkan kebakaran akibat korsleting.

- Jangan simpan pengering rambut di lingkungan yang sangat lembab, karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena korsleting saat menggunakan pengering rambut.
- Jangan simpan pengering rambut di tempat yang terjangkau anak-anak dan bayi, karena dapat menyebabkan sengatan listrik dan cedera.
- Jangan memperbaiki, membongkar, atau mengubah produk ini tanpa pengawasan ahli, karena dapat menyebabkan cedera atau kebakaran akibat kegagalan fungsi. Hubungi layanan pelanggan melalui https://global.dreametech.com
- Jangan meletakkan pengering rambut dengan saluran masuk udara tertutup saat mesin dinyalakan, karena dapat menyebabkan coil pemanas menjadi terlalu panas, dan dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan merendam badan pengering rambut yang berisi komponen listrik di dalam air atau cairan lainnya. Jika pengering rambut jatuh ke dalam air, cabut langsung dari stopkontak dan jangan segera menggunakannya sekalipun telah kering.
- Pengering rambut ini dilengkapi dengan pengaman termal yang dapat diatur sendiri untuk mencegah panas berlebih. jika pengering rambut berhenti beroperasi karena suhu terlalu tinggi, cabut stekernya dari stopkontak dan biarkan dingin terlebih dahulu.
- Jangan menyentuh permukaan yang panas seperti saluran keluar udara selama penggunaan, atau segera lepaskan pengering rambut untuk menghindari luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian apa pun pada pengering rambut dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Jangan gunakan pengering rambut ini untuk tujuan lain selain mengeringkan rambut, dan jangan gunakan pada hewan peliharaan atau sepatu dan pakaian yang kering, dsb., karena hal ini dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran karena korsleting.

⚠ PERHATIAN

Jika terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan

- Bila terjadi kerusakan atau kerusakan, seperti tidak ada udara yang keluar, sering berhenti, panas internal yang berlebih, atau berasap, harap segera hentikan penggunaan produk, cabut kabel daya, dan hubungi layanan pelanggan melalui https://global.dreametech.com. Penggunaan produk dalam kondisi demikian dapat menyebabkan sengatan listrik, cedera, atau kebakaran akibat korsleting.
- Saluran keluar udara dan nozel udara mungkin menjadi panas saat digunakan, jadi jangan sentuh dengan tangan Anda, karena dapat menyebabkan luka bakar.
- Jangan sampai pengering rambut terpapar arus listrik yang kuat, karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena korsleting.
- Jangan gunakan pengering rambut jika saluran masuk udara rusak, karena rambut Anda dapat tersangkut dan menyebabkan kerusakan pada rambut.
- Jangan gunakan pengering rambut pada bayi atau anak kecil, karena dapat menyebabkan luka bakar.

Fitur Produk

Dreame Hair Glory High-speed Hair Dryer dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi, sistem pengeringan dengan suhu konstan, serta teknologi perawatan rambut dengan ion negatifnya telah dirancang dengan cermat oleh laboratorium aerodinamika Dreame untuk memenuhi kebutuhan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi hingga 110.000 rpm, pengering rambut ini akan menghasilkan aliran udara kuat yang mengeringkan rambut secara instan tanpa merusak rambut.

Teknologi Perawatan Rambut dengan Ion Negatif

Pemancar ion negatif bawaan menghasilkan ion negatif untuk menetralkan muatan positif dan negatif pada rambut, mengurangi muatan statis, dan menghindari kusut.

Penempatan Motor Vertikal

Motor ini ditempatkan secara vertikal pada gagang, sehingga merendahkan pusat gravitasi pengering rambut untuk pegangan yang lebih nyaman dan seimbang.

Desain Pengurangan Bising

Optimalisasi motor memodulasi bising frekuensi tinggi yang tajam menjadi frekuensi yang tidak dapat dideteksi telinga manusia. Terlebih lagi, dengan penyeimbangan dinamis dan busa akustik tambahan, bising akan semakin berkurang. Hal ini akan memberi Anda pengalaman pengguna yang lebih baik.

Aksesori

Nozzle Pelembut



Nozzle
Penyebar

Ilustrasi pengering rambut, aksesori, dan antarmuka pengguna dalam petunjuk pengguna hanya untuk referensi. Produk sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung pada pembaruan produk dan peningkatan.

Pengaturan

Sakelar Hidup/Mati & Pengaturan Kecepatan

Geser ke atas dan ke bawah untuk berpindah antara dua setelan kecepatan dengan cepat.

Pastikan sakelar dimatikan sebelum mencolokkan pengering rambut.

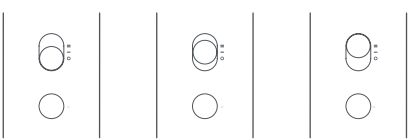

Mati (o)

Kecepatan rendah (–)

Kecepatan-tinggi (=)

Pengaturan

Pengaturan Suhu

Tekan ○ untuk berpindah antara empat pengaturan panas: Udara Dingin, Suhu Konstan, Pengeringan Udara Panas, dan Siklus Panas/Dingin.

❄	57°	☼	❄☼
Udara Dingin	Konstan 57°	Pengeringan Udara Panas	Siklus Panas/Dingin
Menghembuskan udara suhu ruangan yang cocok untuk penataan rambut.	Suhu sempurna untuk menghindari kerusakan karena panas saat mengeringkan rambut Anda.	Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.	7 detik udara panas diikuti dengan 5 detik udara dingin untuk mengurangi akumulasi panas.

Fungsi dan Penggunaan Nozzle

Pengering rambut ini dilengkapi dengan Nozel Magnetik yang mudah dipasang dan dilepas; cukup dekatkan nozel dengan cincin logam untuk memasangnya. Nozel dapat diputar 360° untuk kemudahan penggunaan.

Nozzle Pelembut

Menciptakan aliran udara yang lebih lembut dan terkontrol untuk seluruh bagian rambut dari akar hingga ujungnya, sehingga meluruskan rambut Anda dan menambahkan kilaunya.

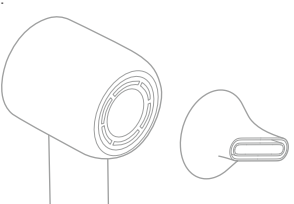

Fungsi dan Penggunaan Nozzle

Nozzle Penyebar

Bila rambut Anda kering 50%, gulungkan rambut Anda ke Nozel Penyebar untuk mendapatkan rambut ikal alami saat kering.

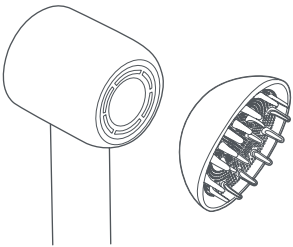

Pembersihan dan Perawatan

⚠ Filter perlu dibersihkan secara teratur untuk mencegah debu menumpuk dan memastikan kelancaran aliran udara.

- Sebelum membersihkan filter udara, pastikan bahwa pengering rambut telah dimatikan dan dicabut dari stopkontak.

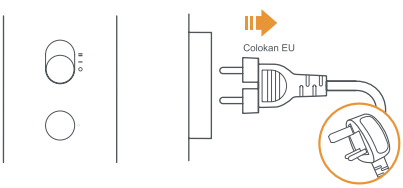

- Filter aliran udara dipasang secara magnetik. Pegang tangkai dan tarik filter aliran udara ke bawah untuk melepaskannya dari tangkai.

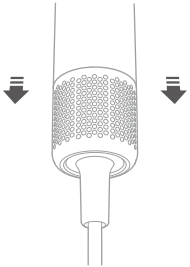

- Gunakan kain halus bebas serat, sikat halus, atau sikat gigi untuk membersihkan setiap kotoran yang menemp pada filter aliran udara atau filter stainless steel.

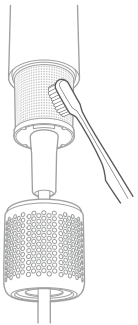

⚠ Jangan mencuci filter stainless steel dengan air karena dapat menyebabkannya tidak berfungsi dengan normal

- Setelah dibersihkan, masukkan filter aliran udara ke slot tangkai, hingga terdengar suara “klik”, yang menandakan magnet telah menempel dan pemasangan selesai.

Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Hair Glory High-speed Hair Dryer
Nomor model	AHD6A-WH,AHD6A-RS
Tegangan tetapan	220-240V
Frekuensi tetapan	50/60Hz
Daya tetapan	1600W
Dimensi produk	76 x 82 x 255mm

Pemecahan masalah

Masalah umum	Kemungkinan penyebab	Solusi
Pengering rambut tidak mau menyala	Motherboard mengalami kerusakan	Pengembalian untuk perbaikan
	Tidak terhubung ke daya	• Cek apakah steker telah dicolokkan dengan benar, kemudian mulai ulang setelah memastikan. • Jika masalahnya tidak teratasi, kembalikan pengering rambut untuk diperbaiki.
Peringatan lampu berkedip	Masalah tegangan	Periksa apakah tegangan di rumah Anda normal.
	Masalah saluran keluar udara atau ventilasi masuk	• Periksa apakah banyak terdapat debu pada ventilasi udara keluar/masuk. Setelah dapat dikonfirmasi bahwa semua bersih, tunggulah hingga pengering rambut dingin sebelum memulai ulang.
	Motherboard mengalami kerusakan	Pengembalian untuk perbaikan
Lilitan internal berwarna merah	Masalah elemen pemanas	
Tombol tidak bekerja	Tombol rusak	
Kabel daya/steker terlalu panas	Kabel daya rusak	
Bau terbakar selama penggunaan	Saluran udara masuk tersumbat	Periksa apakah ada debu atau benda lainnya yang menghalangi saluran udara masuk. Bagian ini perlu dibersihkan secara berkala. Jika masalahnya tidak teratasi, kembalikan pengering rambut untuk diperbaiki.

Daftar Kesalahan Kinerja Dreame Hair Glory High-speed Hair Dryer

Nama	Kesalahan kinerja
Dreame Hair Glory High-speed Hair Dryer	1. Sakelar hidup/mati tidak berfungsi 2. Mode udara panas meniupkan udara dingin 3. Lampu indikator tidak berfungsi, tetapi pengering rambut berfungsi 4. Pengering rambut tidak menghembuskan udara dingin, hangat, panas, atau siklus panas/dingin 5. Terdapat warna merah di dalam pengering rambut dan ada asap keluar

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa

Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut:https://global.dreametech.com

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE

Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan pengumpulan tersebut.

예방 조치

- 이 기기는 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우에도 제품 사용과 관련하여 안전한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해할 경우 사용이 가능합니다. 어린이가 이 기기를 가지고 놀지 않도록 하십시오.
- 청소와 사용자 유지보수는 어린이가 감독 없이 수행해서는 안 됩니다.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 안전에 책임이 있는 사람으로부터 기기 사용에 대한 감독 또는 지침을 받지 않는 한 이 기기를 사용해서는 안 됩니다.
- **주의**: 열 차단 장치가 우발적으로 리셋되어 위험한 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해, 이 기기에 타이머와 같은 외부 스위칭 장치를 통해 전원을 공급하거나 유틸리티가 정기적으로 전원을 켜고 끄는 회로에 연결하지 마십시오.
-

  경고: 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면기 또는 물이 담긴 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 이 헤어드라이어를 욕실에서 사용할 때는 전원이 꺼져 있어도 물이 가까이 있으면 위험하므로 사용 후에 플러그를 뽑아야 합니다.

- 욕실용 전기 회로에는 추가 보호를 위해 30mA를 초과하지 않는 정격 잔류 작동 전류를 갖는 잔류 전류 장치(RCD)를 설치하는 것이 좋습니다. 설치업체에 문의하십시오.

⚠ 경고

- 전원선이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구와 공기 배출구를 막지 마십시오.
- 위험을 방지하기 위해 제품 사용 중 공기 흡입구에 머리카락 등이 끼지 않도록 하십시오.
- 제품에 표시된 정격 전원 정보에 따라 헤어 드라이어를 사용하고, 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 다른 전압 변환기를 사용하지 마십시오.

전원 코드 및 플러그

- 전원 코드 또는 전원 플러그가 손상되거나 과열될 경우에는 화상, 감전 또는 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있으므로 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
- 전원 콘센트에 전원 플러그가 느슨하게 꽂히면 화상, 감전 또는 단락으로 인한 화재의 원인이 될 수 있으므로 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
- 감전 및 부상의 위험이 있으므로 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오.
- 감전의 원인이 되거나 단락으로 인한 화재의 위험이 있으므로 헤어 드라이어의 전원 코드를 다른 선과 묶어 사용하지 마십시오.

KR

⚠ 경고

- 감전의 원인이 되거나 단락으로 인한 화재의 위험이 있으므로 전원 코드를 손상시키거나, 개조하거나 강제로 구부리거나, 당기고 비틀거나 압박하지 않아야 하며, 그 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 전원 코드 부위를 당겨서 전원 플러그를 뽑지 마십시오. 전원 플러그를 뽑을 때는 반드시 전원 플러그를 잡고 당기십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되거나, 화상을 입거나, 감전을 일으키거나, 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 전원 플러그는 220-240V의 전기 콘센트에 직접 완전히 꽂으십시오. 감전의 원인이 되거나 단락으로 인한 화재의 위험이 있으므로 멀티탭 또는 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때와 유지보수나 수리를 시작하기 전에는 헤어 드라이어의 플러그를 뽑아야 합니다.
- 전원 코드는 열원이나 기타 보호 기능에 영향을 줄 수 있는 곳에 가까이 두지 마십시오.

사용 및 보관

- 화상이나 감전을 입거나 단락으로 인한 화재의 원인이 될 수 있으므로 공기 배출구 및 공기 흡입구를 가리거나 이물질을 끼우지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 물에 담그지 마십시오.
- 습한 환경에서는 이 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
- 감전의 원인이 될 수 있으므로 헤어 드라이어를 건조하게 유지하십시오.
- 에어로졸(스프레이) 제품을 사용하거나 인화성 물질이 있는 곳에서는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
- 단락으로 인해 화재가 발생할 수 있으므로 전원이 켜진 상태로 헤어 드라이어를 방치하지 마십시오.

⚠ 경고

- 사용 시에 감전이나 화재가 발생할 수 있으므로 이 헤어 드라이어를 습도가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
- 감전 당하거나 다칠 수 있으므로 헤어 드라이어를 어린이나 유아의 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
- 고장으로 인한 부상이나 화재가 발생할 수 있으므로 이 제품을 직접 수리, 분해 또는 개조하지 마십시오. 고객 서비스 센터(www.dreametech.com/global.dreametech.com)에 문의하십시오.
- 가열 코일이 과열되어 화재가 발생할 수 있으므로 헤어 드라이어의 전원이 켜진 상태에서 공기 흡입구를 아래로 놓지 마십시오.
- 헤어 드라이어의 본체에는 전기 부품이 들어 있으므로 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 헤어 드라이어가 물에 빠진 경우에는 즉시 플러그를 뽑고 건조되었더라도 사용하지 마십시오.
- 과열 방지를 위해 이 헤어 드라이어에는 자체 재설정이 되지 않는 열 안전 차단 장치가 장착되어 있습니다. 과열로 인해 헤어 드라이어 전원이 꺼진 경우에는 전원 콘센트에서 플러그를 뽑고 식히십시오.
- 화상을 방지하기 위해 헤어드라이어 사용 중 또는 전원을 끈 직후에는 공기 배출구와 같은 뜨거운 부위를 만지지 마십시오.
- 감전 사고가 발생할 수 있으므로 젖은 손으로 전원 플러그 또는 제품의 어떤 부위도 만지지 마십시오.
- 화상을 입거나 단락으로 인한 화재가 발생할 수 있으므로 헤어 드라이어를 애완동물에게 사용하거나 구두 또는 옷을 말리는 등 머리 건조 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

오작동 또는 고장 발생 시

- 바람이 나오지 않거나, 자주 정지되거나, 내부가 과열되거나, 연기가 발생하는 등의 제품 오작동 또는 고장의 경우에는 즉시 제품 사용을 중단하고 전원 코드를 뽑은 다음 고객 서비스 센터(http://global.dreametech.com)에 문의하십시오. 이러한 상황에서 제품을 계속 사용하면 단락으로 인한 감전, 부상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 사용 중에는 공기 배출구와 공기 노즐이 뜨거워서 화상을 입을 수 있으므로 손으로 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하면 감전을 유발하거나 단락으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 공기 흡입구가 손상된 헤어 드라이어에는 머리카락이 끼어 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 화상을 입을 수 있으므로 영아나 유아에게는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.

제품 특징

항온 건조 시스템, 고속 브러시리스 모터 및 음이온 헤어 케어 기술이 적용된 Dreame 고속 헤어 드라이어는 헤어 건조와 관련한 요구를 충족시킬 수 있도록 Dreame의 공기 역학 실험실에서 세심하게 설계되었습니다.

고속 브러시리스 모터

110,000rpm의 고속 브러시리스 모터가 장착된 이 헤어 드라이어는 강력한 바람을 즉시 생성하여 모발을 손상 없이 빠르게 건조시킵니다.

음이온 헤어 케어 기술

내장된 음의 백금 이온 트랜스미터는 음이온을 생성하여 모발의 양전하와 음전하를 중화시켜 정전기의 축적을 줄이고 모발이 곱슬곱슬하게 되는 것을 방지합니다.

수직 모터 배치

모터를 핸들에 수직으로 배치하여 무게 중심을 낮춰 보다 편안하고 균형 잡힌 그립감을 제공합니다.

저소음 설계

모터를 최적화하여 날카로운 고주파 소음을 사람의 귀에서 감지할 수 없는 주파수로 변조하고, 동적 균형 조정과 음향 폼 추가를 통해 소음을 추가로 감소시켜 보다 나은 사용자 환경을 제공합니다.

제품 개요

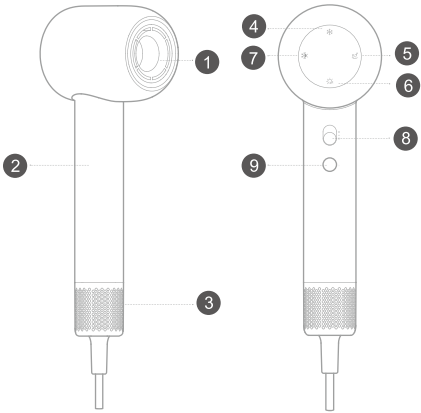

1. 공기 배출구
2. 핸들
3. 탈착식 공기 흐름 필터
   위험 방지를 위해 공기 흐름 필터 없이는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.
4. 냉풍
5. 57°로 일정
6. 열풍
7. 열풍/냉풍 사이클
8. 전원 스위치 및 속도 설정
9. 온도 버튼

이 기호는 "목욕이나 샤워 중에는 제품 사용 금지"라는 의미입니다.

사용 설명서에 수록된 헤어 드라이어, 액세서리 및 사용자 인터페이스 그림은 참고용입니다. 실제 제품은 제품 업데이트 및 개선에 따라 다를 수 있습니다.

액세서리

부드러운 노즐



확산 노즐

그림에서 나타난 헤어 드라이어, 액세서리 및 사용자 인터페이스는 참고용입니다. 제품이 업데이트되고 향상되면서 실제 제품이 변경될 수 있습니다.

설정

전원 스위치 및 속도 설정

위로 또는 아래로 밀어 두 속도 설정 사이를 빠르게 전환합니다.
헤어 드라이어를 전원에 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.

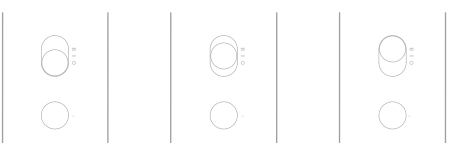

꺼짐(o)　　낮음(-)　　높음(=)

열풍 설정

[O 아이콘]을 눌러 다음 네 가지 온도 설정을 전환합니다.
냉풍, 57°C 일정, 열풍 및 냉풍 사이클

❄	57	☼	❄☼
냉풍	57°C 일정	열풍	열풍/냉풍 사이클
헤어 스타일링에 적합한 실온 수준의 바람이 나옵니다.	모발 건조 시 열로 인한 손상을 방지하는 완벽한 온도입니다.	젖은 머리카락을 빠르게 건조하는 데 적합합니다.	열풍을 7초 작동한 후, 냉풍을 5초간 작동하여 열 축적을 줄입니다.

노즐 기능 및

매끄러운 노즐 사용

빠르고 효율적으로 바람을 집중시켜 원하는 헤어 스타일을 완성합니다.

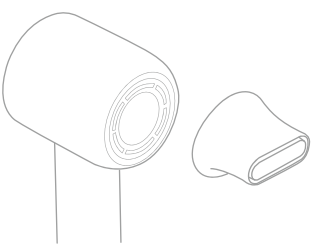

노즐 기능과 사용

디퓨저 노즐

헤어가 50% 정도 말랐을 때 머리를 디퓨저 노즐 쪽으로 돌리면
건조하는 동안 자연스러운 컬을 만들 수 있습니다.

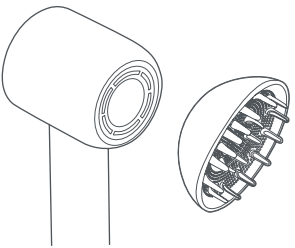

청소 및 유지관리

⚠ 필터는 이물질이 쌓이지 않고 원활한 통풍이 이루어지도록 정기적으로 청소해야 합니다.

- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원을 끄고 플러그를 뽑았는지 확인하십시오.

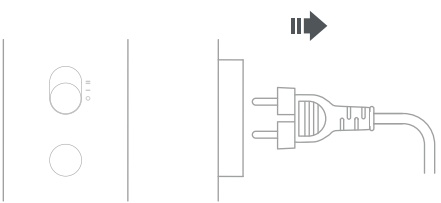

• 공기 흐름 필터는 자석 부착식입니다. 손잡이를 잡고 공기 흐름 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리하십시오.

스테인리스 스틸 필터가 올바로 작동하지 않을 수 있으므로 물로 헹구지 마십시오.

• 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 공기 흐름 필터 또는 스테인리스 스틸 필터 표면의 이물질을 제거하십시오.

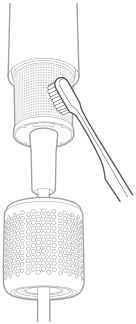

• 청소 후 공기 흡입구 필터를 핸들 슬롯에 끼우면서 자석이 제자리에 있고 "딸깍" 소리가 나며 장착되는지 확인합니다.

기본 파라미터

제품 이름	Dreame 헤어 글로리 고속 헤어 드라이어
모델 번호	AHD6A-WH,AHD6A-RS
정격 전압	220-240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1600W
제품 규격	76 x 82 x 255mm
제조일	제품 포장 참조

문제 해결

일반적인 문제	가능한 원인	해결 방법
헤어 드라이어 전원이 켜지지 않음	회로 기판 손상	수리를 위해 반송
	전원이 연결되지 않음	• 플러그가 올바로 꽂혀 있는지 확인하고, 다시 작동시키십시오. • 문제가 해결되지 않으면 수리를 위해 헤어 드라이어를 반송합니다.
표시등 점멸 경고	전원 코드 문제	• 공기 배출구/공기 흡입구에 이물질이 있는지 확인하고, 제품이 냉각될 때까지 기다렸다가 다시 제품을 작동하십시오. • 문제가 해결되지 않으면 수리를 위해 헤어 드라이어를 반송합니다.
내부 코일이 빨갛게 달아 오름	공기 배출구 또는 공기 흡입구 문제	
온도 설정 표시등이 작동하지 않음	마더보드 손상	수리를 위해 반송
표시등 오류		
버튼이 작동하지 않음	버튼 손상	
전원 코드/플러그 과열	전원 코드 손상	
사용 중 타는 냄새	내부 구성 요소 손상	

Dreame 고속 헤어 드라이어 성능 오류 목록

이름	성능 오류
Dreame 고속 헤어 드라이어	1. 전원 스위치가 작동하지 않음 2. 열풍 모드에서 냉풍이 나옴 3. 헤어 드라이어는 작동하지만 표시등이 켜지지 않음 4. 헤어 드라이어의 냉풍, 온풍, 열풍 또는 냉풍/열풍 사이클이 작동하지 않음 5. 헤어 드라이어 내부 코일이 빨갛게 달아오른 상태로 연기가 발생함

User manual version number: V1.0

Service website: http://global.dreametech.com
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin,China
Made in China