Cobra® microTALK

Manual del propietario

MODELO DE RADIO BIDIRECCIONAL

ACXT645

Impreso en China
No. de parte 814-AC6451-301
Español

Nothing Comes Close to a Cobra®

Introducción

Para hacer la vida más fácil y más segura

Mantenerse en contacto con su familia y amigos es fácil y práctico cuando usa su radio microTALK®. Algunos de los muchos usos que usted descubrirá incluyen:

Comunicarse con otros al practicar senderismo, ciclismo y también al trabajar; mantener la comunicación con familiares y amigos en eventos públicos abarrotados; comunicarse con compañeros de viaje en otros vehículos; conversar con los vecinos; coordinar sitios de reunión con otros al ir de compras en el centro comercial.

Sujete su radio microTALK® mientras está en movimiento.

Gancho para cinturón

Llevar su radio microTALK® con usted es fácil cuando se usa el gancho para cinturón o la correa opcional de muñeca.

El gancho para cinturón se engancha fácilmente en su cinturón, bolso o mochila.

Ayuda al cliente

Servicio para productos y apoyo al cliente

En esta guía del usuario, debe encontrar toda la información que necesita para operar su radio microTALK®. Si necesita más ayuda después de leer esta guía, Cobra ofrece los siguientes servicios de asistencia al cliente:

Para obtener asistencia en los EE. UU.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la instalación de este nuevo producto Cobra, CONTACTE CON COBRA PRIMERO ... no devuelva este producto a la tienda minorista. La información de contacto de Cobra variará según el país en el que compró y utiliza el producto. Para obtener la información de contacto más reciente, visite www.cobra.com/support o llame al 1-800-543-1608.

Si su producto requiere servicio de fábrica, visite www.cobra.com/support y siga las instrucciones.

©2022 Cobra Electronics Corporation
www.cobra.com

Introducción

Características del producto

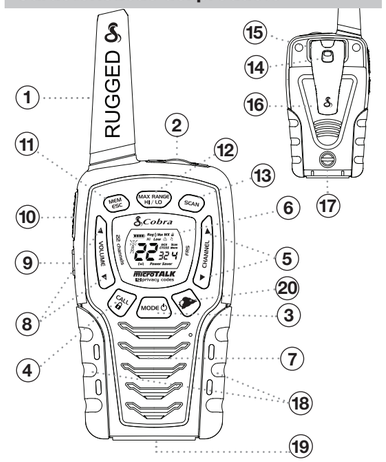

1. Antena
2. Bocina externa/micrófono/conector USB de cargador
3. Botón **Mode/Power** (Modo/Encendido)
4. Botón **Call/Lock** (Llamar/Bloqueo)
5. Botones **Channel** (Canal) **arriba/abajo**
6. Pantalla de LCD con iluminación de fondo
7. Bocina/micrófono
8. Botones **Volume** (Volumen) **arriba/abajo**
9. Botón de **luz LED**
10. Botón **Talk** (Hablar)
11. Botón **Memory/Escape** (Memoria/Salir)
12. Botón de máximo rango **Alto/Bajo**
13. Botón **Scan** (Explorar)
14. Conexión de correa de muñeca
15. Gancho para cinturón
16. Compartimiento de la batería
17. Tornillos de la tapa de la batería
18. Empuñaduras de goma
19. Linterna **LED**
20. Botón **meteorológico**

Pantalla de LCD con iluminación de fondo

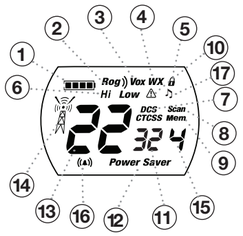

Características

- **22 canales**
- **10 canales de radio meteorológica**
- **Alerta meteorológica**
- **121 códigos de privacidad** (38 códigos CTCSS / 83 códigos DCS)
- **Funcionamiento manos libres (VOX).**
- **Localizador silencioso VibrAlert®**
- **Explorar** Canales, códigos de privacidad
- **Pantalla LCD con iluminación de fondo**
- **Linterna LED**
- **Aviso de llamada** Diez tonos seleccionables
- **Bloqueo de botones**
- **Bocina/micró fono/conector de cargador**
- **Pitido de confirmación (Roger)** Encendido y apagado (On/Off) seleccionable
- **Ahorrador de batería/energía**
- **Tonos de pulsación de teclas**
- **Indicador de nivel de batería**
- **Aviso audible de batería baja**
- **Silenciador (squelch) automático**
- **Extensor de rango máximo**
- **Gancho para cinturón**

1. Indicador de nivel de batería
2. Icono Roger Beep
3. Icono VOX
4. Icono del tiempo
5. Icono de bloqueo
6. Icono de alta / baja potencia
7. Iconos DCS / CTCSS
8. Icono de escaneo
9. Icono de memoria
10. Icono de alerta meteorológica
11. Números de código de privacidad DCS / CTCSS
12. Icono de ahorro de energía
13. Números de canal
14. Icono de recepción / transmisión
15. Número de canal de memoria
16. VibrAlert® / Icono de alerta de llamada
17. Icono de tono de tecla

El rango máximo puede variar y es basado en comunicación de línea directa sin obstrucciones y bajo condiciones ideales.

Cuidados para su radio microTALK®

Su radio microTALK® le brindará años de servicio ininterrumpido si lo cuida apropiadamente. Manipule cuidadosamente el radio. Mantenga el radio lejos del polvo. Evite la exposición a temperaturas extremas.

Instalación de baterías

Para instalar o sustituir baterías:

Desprenda el gancho para cinturón

1. Desprenda el gancho para cinturón soltando el pestillo del gancho para cinturón y deslizando el gancho hacia arriba.

2. Utilizando un tornillo de cabeza plana o el borde de una moneda, remueva el tornillo asegurando la tapadera de batería.

Remueva el tornillo

3. Introduzca las tres baterías recargables AA suministradas o baterías alcalinas no recargables. Coloque las baterías según las marcas de polaridad.

Introduzca las baterías

4. Reemplace la tapa de la batería, el tornillo y la pinza del cinturón.

- No intente recargar las baterías alcalinas.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
- No mezcle entre sí baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.)

Conector del cargador del radio

Para cargar las baterías en el radio:

1. Conector del cargador del radio

2. Introduzca el cable en el conector del cargador ubicado en la parte superior del radio.

3. Conecte el cable al adaptador compatible para el USB.

- Use únicamente las baterías recargables y el cargador suministrados para recargar su radio Cobra microTALK®.
- Cobra recomienda apagar el radio mientras se está cargando.
- Se requieren aproximadamente 15 horas para cargar totalmente las baterías.
- En su radio también se pueden utilizar baterías alcalinas no recargables.

Operación

El uso de su radio

Para cargar los radios microTALK® en el cargador de escritorio:

1. Introduzca el radio en el cargador de escritorio según se muestra.

2. Introduzca el cable con conector micro-USB en el conector ubicado en la parte posterior del cargador. **Aviso:** El cargador debe estar instalado cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

3. Conecte el cable en el adaptador compatible al USB. Para los equipos enchufables, el tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y deberá ser fácilmente accesible.

Si no se **enciende** el indicador de carga, verifique la posición del radio. El radio debe estar en posición vertical. El indicador de carga permanecerá **encendido** hasta que el radio esté completamente cargado.

Para cargar un solo radio puede pasar por alto usar el cargador de base. Simplemente inserte el conector micro USB directamente al radio localizado en la parte de encima del mismo radio. El radio mostrara el símbolo de la batería cuando este cargando.

Cobra recomienda que su radio este apago cuando lo intente cargar.

Baterias alkalinas regulares tambien pueden ser usadas con su radio.

Instrucciones iniciales

1. Pulse sin soltar el botón **Modo/Encendido** para encender su radio.
2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar un canal.

Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal y tener el mismo código de privacidad para comunicarse.

3. Pulse sin soltar el botón **Hablar** mientras habla en el micrófono.
4. Al terminar de hablar, suelte el botón **Hablar** y espere una respuesta.

Encendido de su radio microTALK®

Modo/Encendido



Pulse sin soltar el botón **Modo/Encendido** hasta oír una serie de tonos audibles que indican que el radio está encendido.

Su radio microTALK® está ahora en modo **En espera**, listo para recibir transmisiones. El radio está siempre en modo **En espera** excepto cuando se pulsan los botones **Hablar**, **Llamar/Bloqueo** o **Modo/Encendido**.

Batería baja

Batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, la última barra del icono **Batería baja** centelleará y se oirá un tono audible dos veces antes de que el radio se apague. Se debe cambiar las baterías si usa baterías alcalinas o recargarlas si está utilizando baterías recargables.

La pantalla LCD del radio mostrará un indicador de estado de carga intermitente mientras se esté cargando.

Ahorrador de batería automático

Modo ahorrador de batería

Si no hay transmisiones durante 10 segundos, el radio pasará automáticamente al modo **Battery Save** (Ahorrador de batería) y el icono **Power Saver** se iluminará intermitentemente en la pantalla. Esto no afectará la capacidad del radio para recibir transmisiones entrantes.

Comunicación con otra persona

Botón Hablar

1. Pulse sin soltar el botón **Hablar**.
2. Con el micrófono a una distancia de aproximadamente dos pulgadas (5 cm) de su boca, hable con voz normal.
3. Suelte el botón **Hablar** cuando termine de hablar y escuche la respuesta.

Dos pulgadas (5 cm) de la boca

No puede recibir llamadas entrantes mientras tenga oprimido el botón **Hablar**.

Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal para comunicarse.

Cómo seleccionar un canal

Botón Canal

Con el radio encendido, seleccione cualquiera de los 22 canales pulsando el botón **Canal arriba** o **abajo**.

Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal para comunicarse.

Número de canal

Consulte las tablas y asignación de frecuencias en la **página 17**.

Para escuchar una respuesta

Escuchar

Suelte el botón **Hablar** para recibir las transmisiones entrantes. Su radio microTALK® siempre está en modo **En espera** mientras no se pulsen los botones **Hablar** o **Llamar**.

Para ajustar el volumen

Botón Volumen

Pulse el botón **Volumen arriba/abajo**.

Un doble pitido se utiliza para indicar los niveles de volumen máximo y mínimo (1 a 8).

Nivel de volumen

Botón Call (Llamar)

Botón Llamar

Pulse el botón **Llamar**.

La otra persona oirá un tono de llamada de tres segundos. Este tono se utiliza únicamente para establecer comunicaciones de voz.

Remítase a la página 12 para ver cómo seleccionar entre diez ajustes de tono de llamada.

Linterna LED/S.O.S.

Linterna LED/S.O.S.

Pulse el botón **Linterna** debajo del botón **Hablar** para utilizar la linterna LED ubicada en la parte inferior del radio.

Para activar la función S.O.S., pulse sin soltar el botón **Linterna** para activarla. Pulse y suelte para desactivar la función de linterna o de llamada de auxilio S.O.S.

Silenciador (Squelch) automático/alcance máximo

Su radio microTALK® **anulará** automáticamente las transmisiones débiles y el ruido de interferencia debido al terreno, condiciones atmosféricas, o si ya se ha alcanzado el límite de **Alcance máximo**.

Usted puede desactivar temporalmente el tono silenciador o encender el rango máximo de su radio.

Luz/Rango Maximo

Para desactivar temporalmente el tono silenciador:

Mantenga presionado el botón Max Range Hi / Lo durante al menos dos segundos hasta que escuche el audio del altavoz que indica que el extensor de rango máximo está encendido.

Para encender el rango máximo:

– Presione y sostenga el botón **Max/Range Hi/Lo** por lo menos 5 segundos hasta que escuche dos pitidos.

Para desactivar el rango máximo:

– Presione y suelte el botón Max Range Hi / Lo durante 2 segundos o cambie de canal.

Función de bloqueo

Botón Bloqueo

La función de bloqueo bloquea los botones **Subir canal, Bajar canal, MEM / ESC, Escanear, Subir volumen, Bajar volumen** y **Clima** y Modo / Encendido para evitar una operación accidental.

Para activar y desactivar el bloqueo:

– Mantenga presionado el botón Llamar / Bloquear durante tres segundos.

Icono de bloqueo

Se utiliza un solo pitido para confirmar su solicitud de activación o desactivación de bloqueo. Cuando está en modo **Bloqueo**, en pantalla aparecerá el icono **Bloqueo**.

Alcance del microTALK®

El alcance variará dependiendo del terreno y de las condiciones meteorológicas.

Alcance máximo



En zonas planas y al aire libre, su radio funcionará al alcance máximo.

Los edificios y el follaje en la ruta de la señal pueden reducir el alcance del radio.

Alcance reducido

El follaje denso y el terreno montañoso reducirán más el alcance del radio.

En los canales del 8 al 14, el radio conmuta automáticamente a baja potencia, lo cual limitará el alcance con el cual el radio puede comunicarse.

Alcance reducido

Acuérdese que puede alcanzar el rango máximo usando (maximum range extender) Vea pagina 4 para más detalles.

Operación

Funciones de Modo

Desplazamiento a través de las funciónes de Modo

Al desplazarse a través de la función **Modo**, podrá seleccionar o activar las funciones preferidas de su radio microTALK®. Al desplazarse a través de las funciones de **Modo**, las funciones de su radio aparecerán en el mismo orden predeterminado:

Modo/Encendido



Establecer códigos de privacidad CTCSS
Establecer códigos de privacidad DCS
Establecer Vox activado/desactivado
Establecer sensibilidad de Vox
Establecer tonos de llamada 1-10
Establecer VibrAlert activado/desactivado
Establecer pitido de confirmación activado/desactivado
Establecer tonos de teclas activado/desactivado

Códigos de privacidad

Su radio microTALK® incorpora dos sistemas de silenciador codificados avanzados que pueden ayudarle a reducir la interferencia de otros usuarios en un canal determinado. El CTCSS (siglas en inglés de Sistema de silenciador codificado de tono continuo) proporciona 38 códigos de privacidad y el sistema DCS (Silenciador codificado digitalmente) proporciona 83 códigos de privacidad. Esto proporciona un total de 121 **códigos de privacidad**. Ambos sistemas pueden utilizarse en todos los canales, pero no se puede utilizar ambos sistemas en el mismo canal al mismo tiempo.

Para establecer la comunicación utilizando un código de privacidad, tanto el radio emisor como el radio receptor deben estar sintonizados en el mismo canal y utilizar el mismo sistema de código de privacidad (CTCSS o DCS) y además usar el número de código de privacidad. Cada canal recordará el último sistema y número de código de privacidad que usted seleccionó.

El código de privacidad 00 no es un código de privacidad, pero permite oír todas las señales en un canal que esté establecido en 00 en ambos sistemas, CTCSS y DCS.

Establecer códigos de privacidad CTCSS

Modo/Encendido



Para seleccionar un código de privacidad CTCSS:

1. Después de seleccionar un canal, pulse el botón **Modo/Encendido** hasta que aparezca el icono **CTCSS** y los números pequeños junto al número de canal centelleen en la pantalla.

Código de privacidad

Si DCS está activo en el canal seleccionado, la pantalla mostrará el icono CTCSS en intermitente y "OFF". Para conmutar de DCS a CTCSS, pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** mientras en la pantalla está centelleando "OFF". La pantalla entonces mostrará los números pequeños centelleando y usted podrá avanzar al paso 2.

Botón Canal

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar un código de privacidad. Puede pulsar sin soltar el botón arriba o abajo para avanzar rápidamente.

3. Cuando se muestra el código CTCSS de privada que quiera, elija una de las siguientes:

a. Presione el botón **Modo/Encendido** para entrar a un nuevo ajuste y proceder a otras funciones.

b. Presione el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para confirmar el nuevo ajuste y regresar a modo de espera.

c. No presione ningún botón durante 6 segundos para ingresar a la nueva configuración y regresar al modo de espera.

Establecer códigos de privacidad DCS

Modo/Encendido



Para seleccionar un código de privacidad DCS:

1. Después de seleccionar un canal, pulse el botón **Modo/Encendido** hasta que aparezca el icono DCS y los números pequeños centelleen en la pantalla (00 hasta 83).

Código de privacidad DCS

Si el CTCSS está **activado** en el canal seleccionado, en la pantalla centellearán el icono DCS y "OFF". Para conmutar de CTCSS a DCS, pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** mientras en la pantalla aparece intermitentemente "OFF". La pantalla entonces mostrará los números pequeños centelleando y usted podrá avanzar al paso 2.

Botón Canal

2. Pulse utilizando el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar un código de privacidad. Usted puede pulsar sin soltar el botón **Arriba** o **Abajo** para avanzar rápidamente.

3. Cuando se muestra el código DCS de privada que quiera, elija una de las siguientes:

a. Presione el botón **Modo/Encendido** para entrar a un nuevo ajuste y proceder a otras funciones.

b. Presione el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para confirmar el nuevo ajuste y regresar a modo de espera.

c. No presione ningún botón durante 6 segundos para ingresar la nueva configuración y regresar al modo de espera.

Funciones de Modo (continúa en el reverso)

Funciones de Modo (continuación)

Transmisión activada por voz (VOX)

En el modo **VOX**, su radio microTALK® puede utilizarse en modalidad "manos libres" para transmitir automáticamente cuando usted habla. Se puede ajustar el nivel de sensibilidad de **VOX** según el volumen de su voz y evitar las transmisiones activadas por el ruido de fondo.

Para activar o desactivar el modo VOX:

1. Pulse el botón **Modo/Encendido** hasta que el icono **VOX** centellee en la pantalla. En pantalla aparece el ajuste actual **Activado** o **Desactivado**.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para **activar** o **desactivar** el modo VOX.
3. Elija una de las siguientes:
   - **a.** Presione el botón **Modo/Encendido** para entrar a un nuevo ajuste y proceder a otras funciones.
   - **b.** Presione el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para confirmar el nuevo ajuste y regresar a modo de espera.
   - **c.** No presione ningún botón por 6 segundos para entrar al nuevo ajuste y regresar a modo de espera.

Para ajustar la sensibilidad del modo VOX:

1. Pulse el botón **Modo/Encendido** hasta que el icono **VOX** centellee y aparezca en pantalla el nivel actual de sensibilidad.

El nivel actual de sensibilidad del modo VOX aparece con las letras "L" y un número del 1 al 5, siendo 5 el nivel más sensible y el 1 el nivel menos sensible.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para cambiar el ajuste.
3. Elija una de las siguientes:
   - **a.** Presione el botón **Modo/Encendido** para entrar a un nuevo ajuste y proceder a otras funciones.
   - **b.** Presione el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para confirmar el nuevo ajuste y regresar a modo de espera.
   - **c.** No presione ningún botón por 6 segundos para entrar al nuevo ajuste y regresar a modo de espera.



10 ubicaciones de memoria

Su radio microTALK® tiene 10 ubicaciones de memoria para guardar sus canales utilizados más frecuentemente y las combinaciones de códigos de canal/privacidad. Estas ubicaciones de memoria pueden seleccionarse individualmente o pueden ser exploradas.

Para programar una ubicación de memoria:

1. Pulse el botón **Memoria/Salir**. El icono de memoria y **Ubicación de memoria** aparecerán en la pantalla.
2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar la ubicación de memoria (0 hasta 9).

Si la ubicación ha sido programada anteriormente, aparecerá en pantalla su código de canal/privacidad relacionado.

3. Pulse el botón **Memoria/Salir** para introducir una nueva ubicación de memoria o modificar una ubicación de memoria programada anteriormente.
4. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar la ubicación de memoria.
5. Pulse el botón **Memoria/Salir**. Los números de canal centellearán en la pantalla.

6. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar un canal (1 al 22).
7. Pulse el botón **Memoria/Salir**. El icono **CTCSS** y los números de código de privacidad centellearán en la pantalla.

8. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar un código de privacidad CTCSS (00 hasta 38) para el canal.
   - **b.** Pulse el botón **Memoria/Salir** para conmutar de CTCSS a DCS. El icono de DCS y los números de códigos de privacidad centellearán en la pantalla. Elbotón **Canal arriba** o **abajo** puede utilizarse para seleccionar un código de privacidad DCS (00 hasta 83) para el canal.



Si "cF" centellea en vez de los números de código de privacidad, es porque ya se ha establecido un código de privacidad en el sistema opuesto (CTCSS o DCS). Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para cancelar el código opuesto y seleccionar un código de privacidad del sistema activo para el canal seleccionado.

9. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Memoria/Salir** para introducir el canal/código de privacidad en la ubicación de memoria seleccionada. La radio mostrará la información de la memoria y le permitirá cambiar a otra ubicación de la memoria.
   - **b.** Pulse sin soltar el botón **Memoria/Salir** para guardar el estado actual de la función establecer memoria y pulse nuevamente el botón **Memoria/Salir** para regresar al modo En espera.

Para recuperar una ubicación de canal de memoria almacenada:

1. Pulse el botón **Memoria/Salir** hasta que el icono **Memoria** y el número de memoria centelleen en la pantalla.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar una ubicación de memoria (0 a 9).

Si la ubicación ha sido programada anteriormente, aparecerá en pantalla su código de canal/privacidad relacionado.



3. Pulse sin soltar el botón **Memoria/Salir** para regresar al modo **En espera** en la ubicación de memoria seleccionada.

Una ubicación de memoria puede reprogramarse en cualquier momento en que aparezca en pantalla. Pulse el botón **Memoria/Salir** para comenzar.

Diez tonos de llamadas

Se puede elegir entre diez **ajustes de tono de llamadas** diferentes para transmitir un aviso de llamada.



Para cambiar un ajuste de tono de llamada:

1. Pulse el botón **Modo/Encendido** varias veces hasta que aparezca la letra "C" y el número de tono de llamada actual (de 01 a 10). El tono de llamada actual sonará durante tres segundos.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para oír los otros ajustes de tono de llamada.
3. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Modo/Encendido** para introducir el nuevo ajuste y pasar a otras funciones.
   - **b.** Pulse el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para regresar al modo **En espera**.
   - **c.** No pulse ningún botón durante 6 segundos para regresar al modo **En espera**.

VibrAlert® y Aviso de llamada

Su radio MicroTALK® puede avisarle sobre las señales entrantes por medio de un tono de llamada audible o un tono audible con VibrAlert®.

Para cambiar los ajustes de llamadas:

1. Pulse el botón **Modo/Encendido** varias veces hasta que el icono Ajuste de llamada centellee en la pantalla. El ajuste actual ("01" vibrar+ timbre, "02" timbre únicamente) aparece en pantalla.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para cambiar el ajuste de llamada.
3. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Modo/Encendido** para introducir el nuevo ajuste y pasar a otras funciones.
   - **b.** Pulse el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para regresar al modo **En espera**.
   - **c.** No pulse ningún botón durante 6 segundos para regresar al modo **En espera**.

Tono de pitido de confirmación (Roger)

Su oyente oirá un tono audible cuando usted suelte el botón **Hablar**. Esto le avisa a la otra persona que usted ha terminado de hablar y que ellos ya pueden comenzar a hablar.



Para activar o desactivar el pitido de confirmación (Roger):

1. Pulse el botón **Modo/Encendido** varias veces hasta que centellee el icono de **Pitido de confirmación**. Aparece en pantalla el estado actual de **activado** o **desactivado**.



2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para alternar entre pitido de confirmación (Roger) **activado** o **desactivado**.
3. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Modo/Encendido** para introducir el nuevo ajuste y pasar a otras funciones.
   - **b.** Pulse el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para regresar al modo **En espera**.
   - **c.** No pulse ningún botón durante 6 segundos para introducir el nuevo ajuste y regresar al modo **En espera**.



Activar/desactivar Tono de teclas

Cuando el **Tono de teclas** está **activado**, se oirá un tono audible cada vez que se pulse un botón.

Para activar o desactivar el tono de teclas:

1. El estado actual del tono de teclas **Activado** o **Desactivado** centellearán en la pantalla.

2. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para seleccionar entre tono de teclas activado o desactivado.
3. Elija una de las opciones siguientes:
   - **a.** Pulse el botón **Modo/Encendido** para ingresar al modo **En espera**.
   - **b.** Pulse el botón **Hablar** o para regresar al modo **En espera**.
   - **c.** No pulse ningún botón durante 6 segundos para introducir el nuevo ajuste y regresar al modo **En espera**.

Exploración de canales

Su radio microTALK® puede explorar automáticamente los canales.

Para explorar los canales:

1. Pulse y suelte el botón **Explorar** hasta que el icono **Scan** y los números del canal aparezcan en la pantalla.
2. Pulse sin soltar el botón **Explorar** para iniciar la exploración de los canales.

El radio ignora los códigos de privacidad específicos durante la exploración de los canales.

El icono **Scan** continuará visible en la pantalla mientras la exploración esté activa. Su radio continuará explorando todos los canales y se detendrá al detectar una transmisión entrante. Su radio permanecerá en ese canal durante 6 segundos después de la última transmisión entrante.

Durante la exploración (durante la recepción de una transmisión entrante), usted puede elegir entre las siguientes opciones:

- **a.** Presione el botón Hablar para detener el escaneo. Tu radio permanecerá encendida canal y volver al modo de espera. Luego presione y mantenga presionado el botón Hablar para comunicarse en ese canal.
- **b.** Pulsar el botón **Canal arriba** o **abajo** para reanudar la exploración de canales.
- **c.** Pulse sin soltar el botón **Explorar** para retornar al modo **En espera**.

Exploracion de memoria

Su radio microTALK® puede explorar los canales de memoria.

Para explorar canales de memoria:

1. Presione y suelte el botón Escanear mientras se encuentra en el modo de espera de memoria, la memoria de escaneo comienza a parpadear.



2. Presione el boton **Canal arriba** o **abajo** para empezar a scanear canales de memoria.

Su radio continuará explorando canales de memoria mientras que el icono "**SCAN MEM**" aparezca en la pantalla. Su radio continuará explorando todos los canales de memoria hasta que se detecte un transmisión entrante. Su radio permanecerá en el canal durante 6 segundos después de la última transmisión entrante.

Continuación de Exploración de memoria

Durante escaneado (durante trasmisiones entrantes y salientes), usted puede elegir de los siguientes:

- **a.** Presione el botón Hablar para detener el escaneo y luego mantenga presionado el botón Hablar para comunicarse en ese canal. Tu radio permanecerá encendida canal y volver al modo de espera de memoria.
- **b.** Presione el boton **Canal arriba** o **abajo** para resumir la exploracion de canales.
- **c.** Presione y sostenga el boton **Explorar** para regresar a **Memory Standby** (modo de espera).

Exploración de códigos de privacidad

Su radio microTALK® puede explorar automáticamente los **códigos de privacidad** (ya sea CTCSS 01 hasta el 38 o DCS 01 hasta el 83) en un solo canal. Se puede explorar únicamente un conjunto de códigos de privacidad (CTCSS o DCS) a la vez.

Para explorar los códigos de privacidad:

1. Mientras está en el modo **En espera**, pulse dos veces el botón **Explorar** (en CTCSS) o tres veces (en DCS) hasta que centelleen en pantalla el icono de CTCSS o de DCS y los números.

2. Pulse sin soltar el botón **Explorar** para comenzar a explorar los códigos de privacidad en el canal seleccionado.

El icono **Explorar** continuará en pantalla mientras el explorador de códigos de privacidad esté activo. Su radio continuará explorando los códigos de privacidad y parará al detectar una transmisión entrante. Tu radio permanecerá encendida ese código de privacidad durante 6 segundos después de la última transmisión entrante. **Durante exploración de canales (mientras recibiendo una trasmisión entrante) puede elegir una de la siguientes:**

- **a.** Presione el botón **Modo/Encendido** para entrar a un nuevo ajuste y proceder a otras funciones.
- **b.** Presione el botón **Hablar** o **Llamar/Bloqueo** para confirmar el nuevo ajuste y regresar a modo de espera.
- **c.** Presione el botón Canal arriba o Canal abajo para reanudar la búsqueda de códigos de privacidad.

Canales NOAA* All Hazards Radio (Notificación de todo peligro)

Usted puede usar su radio microTALK® para escuchar los canales NOAA **Notificación de todo peligro** que transmiten en su región.

Para escuchar los canales de Notificación de todo peligro:

1. Pulse el botón **Meteorológico** hasta que el icono **Notificación de todo peligro** y el canal actualmente seleccionado de All Hazards Radio aparezcan en pantalla.

2. Use el botón **Canal arriba** o **abajo** para cambiar los canales de **Notificación de todo peligro**.
3. El icono de **All Hazards Radio** (Notificación de todo peligro) continuará en pantalla cuando la función **Notificación de todo peligro** esté activada.

4. Para salir de All Hazards Radio, presione y mantenga presionado el botón Weather hasta que regrese al modo de espera.

* Administración Nacional Atmosférica y Oceanográfica

Modo de aviso meteorológico (WX)

Al activar la función de aviso meteorológico, su radio podrá recibir señales meteorológicas de NOAA y advertencias emitidas por estaciones de difusión meteorológica designadas. Si el radio está **ENCENDIDO**, dará aviso sobre cualquier transmisión meteorológica o avisos de emergencia emitidos por NOAA.

Esta función viene **DESACTIVADA (OFF)** por defecto.

Asegúrese de seleccionar el canal meteorológico más potente en su región utilizando la selección de Canales All Hazards Radio (Notificación de todo peligro) de NOAA en el menú anterior.

Cómo activar o desactivar el aviso meteorológico:

1. Pulse el botón **Meteorológico** para ingresar al modo **Notificación de todo peligro**.
2. Vuelva a pulsar el botón **Meteorológico** y el icono de Aviso meteorológico comenzará a centellear en la pantalla. Aparece el ajuste actual **Activado** o **Desactivado**.

3. Pulse el botón **Canal arriba** o **abajo** para **Activar** o **Desactivar** el Aviso meteorológico.
4. Presione y mantenga presionado el botón Weather / Lock nuevamente para guardar la nueva configuración y salir del modo de alerta meteorológica y regresar al modo de radio para todos los peligros.

Especificaciones generales

Asignación y compatibilidad de frecuencias

A = Número de canal para modelos de 22 canales
B = Frecuencia en MHz
C = Salida de potencia

A	B	C
1	462.5625	Alta
2	462.5875	Alta
3	462.6125	Alta
4	462.6375	Alta
5	462.6625	Alta
6	462.6875	Alta
7	462.7125	Alta
8	467.5625	Baja
9	467.5875	Baja
10	467.6125	Baja
11	467.6375	Baja
12	467.6625	Baja
13	467.6875	Baja
14	467.7125	Baja
15	462.5500	Alta
16	462.5750	Alta
17	462.6000	Alta
18	462.6250	Alta
19	462.6500	Alta
20	462.6750	Alta
21	462.7000	Alta
22	462.7250	Alta

AVISO IMPORTANTE

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Información de seguridad para radios microTALK

Su transceptor portátil inalámbrico de mano contiene un transmisor de baja potencia. Cuando se presiona el botón de hablar, envía señales de radiofrecuencia (RF). El dispositivo está autorizado para operar con un factor de trabajo que no exceda el 50%. En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó pautas de exposición a RF con niveles de seguridad para dispositivos inalámbricos de mano.

Importante:
Requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC: para su uso en el cuerpo, esta radio ha sido probada y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC cuando se utiliza con los accesorios Cobra suministrados o designados para este producto. Es posible que el uso de otros accesorios no garantice el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC. Utilice únicamente la antena suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el transmisor y pueden violar las regulaciones de la FCC.

Posición normal:
Sostenga el transmisor aproximadamente a dos (2) pulgadas de su cara y hable con voz normal, con la antena apuntando hacia arriba y hacia afuera.

Declaración de advertencia de la sección 15.21 de la FCC

NOTA: LA GARANTÍA NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADO EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

IC RSS-GEN

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio excempts de licence. L;exploitation est autorisée aux deux condtions suivantes:
(1) l'appariel ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a la radiación:

Bajo las regulaciones de ISEDC, este transmisor de radio solo puede funcionar usando la antena que está fijada al transmisor de radio. Utilice únicamente la antena suministrada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados podrían dañar el transmisor y anular la autoridad del usuario para operar la radio.

Cualquier cambio de modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC / ISEDC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo.

Este dispositivo ha sido probado y certificado para no exceder el límite de exposición establecido por la FCC / ISEDC. Las pruebas para cada dispositivo se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y se usan en el cuerpo) como lo requiere la FCC / ISEDC.

Para su uso en el cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC / ISEDC cuando se usa con un accesorio designado para este producto o cuando se usa con un accesorio que no contiene metal y que coloca el teléfono a un mínimo de 10 mm del cuerpo. El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en una violación de las pautas de exposición a RF.

Garantía y confirmación de marca comercial

Garantía limitada de un año

Cobra garantiza su producto contra todos los defectos de materiales y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Cobra, a nuestra entera discreción, reparará o reemplazará su producto (con el mismo o un producto comparable) sin cargo.

Cobra no pagará los gastos de envío en los que incurra por enviarnos su producto. Los productos recibidos contra reembolso serán rechazados.

Para hacer un reclamo de garantía, necesitaremos un comprobante o una compra en forma de factura o recibo. No se requiere prueba de compra para compras directas de fábrica.

Exclusiones de la garantía: La garantía no se aplica a su producto bajo ninguna de las siguientes condiciones: 1. El número de serie se ha eliminado o modificado. 2. Su producto ha sido sometido a mal uso o daño (incluido daño por agua, abuso físico y / o instalación incorrecta). 3. Su producto ha sido modificado de alguna manera. 4. Su recibo o comprobante de compra proviene de un distribuidor no autorizado o un sitio de subastas en Internet, incluidos E-bay, U-bid u otros revendedores no autorizados.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: EXCEPTO SEGÚN SE INDIQUE EXPRESAMENTE AQUÍ, USTED ESTÁ ADQUIRIENDO EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y "DONDE ESTÁ", SIN REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA. COBRA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, AQUELLAS RELATIVAS A LA COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. COBRA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES O INCIDENTALES INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS QUE SURJAN DEL USO, MAL USO O MONTAJE DEL PRODUCTO.

Las limitaciones o exclusiones anteriores se limitarán en la medida en que violen las leyes de cualquier estado en particular. Cobra no se hace responsable de los productos perdidos en el envío entre el propietario y nuestro centro de servicio.

Información general de garantía

Cada producto que fabricamos está cubierto por nuestra garantía de fábrica. Si bien cada producto puede tener componentes y una política únicos, la pauta general a continuación se aplicará a la mayoría de los productos Cobra.

Todos los productos Cobra comprados directamente de fábrica o de nuestros revendedores autorizados vendrán con una garantía completa de uno a tres (1-3) años a partir de la fecha de la compra minorista original (consulte la declaración de política anterior para conocer todos los detalles y exclusiones de la garantía).

Los accesorios estándar empaquetados con cada modelo tendrán una garantía de fábrica de un año.

Los accesorios tienen una garantía de fábrica de un año.

El envío a nuestras instalaciones no está cubierto por nuestra garantía. El envío de devolución está incluido dentro de los EE. UU.

Esta garantía no es transferible.

En aras de la claridad, "reparar o reemplazar el Producto o su parte defectuosa" no incluye el trabajo de remoción o instalación, costos o gastos que incluyen, entre otros, costos o gastos de mano de obra.

Cobra no se hará responsable de los paquetes perdidos.

Para productos comprados fuera de EE. UU.

Comuníquese con su revendedor o agente local autorizado para obtener información sobre la garantía.

Confirmación de marcas registradas y comerciales

© 2022 Cobra Electronics Corporation. Cobra y el diseño de la serpiente son marcas registradas propiedad de Cobra Electronics Corporation, EE. UU. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Cobra Electronics Corporation ™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, EE. UU.

CS28761
Energy Efficiency Verified

MODELO ACXT645:
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está supeditado a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluida la interferencia que puede causar el funcionamiento no deseado.
Advertencias de la FCC: El reemplazo o sustitución de transistores, diodos regulares u otros componentes de naturaleza única con componentes diferentes de los recomendados por Cobra puede constituir una infracción de las normativas técnicas de la parte 95 de las reglas de la FCC, o una infracción de los requisitos de aceptación de tipo incluidos en la parte 2 de dichas reglas.